

Vaskemaskinen

Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på vores Internetside www.bosch-home.com - eller i vores kundeservice-centre.

Kontaktdata for den nærmeste kundeservice findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger (*afhængigt af model*).
- DK 44 89 89 85

Miljøvenlig bortskaffelse

Bortskaf emballagen miljøvenligt. Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE). Direktivet fastsætter rammerne for returnering og genanvendelse af kasserede apparater i alle EU-lande.

Indhold

■ Anvendelse iht. formål	1
■ Programmer	1
■ Indstille og tilpasse program	3
■ Vask	3/4
■ Efter vask	4
■ Individuelle indstillinger	5/6
■ Vigtige anvisninger	6
■ Programoversigt	7
■ Sikkerhedsanvisninger	8
■ Forbrugsværdier	8
■ Pleje	9
■ Anvisninger i displayet	9
■ Vedligeholdelse	10
■ Hvad nu hvis ... ?	11

- Udnyt de maksimale vasketøjsmængder for de enkelte programmer.
- Vask normalt snavset vasketøj uden forvask.
- Doser vaskemidlet iht. producentens angivelser og vandets hårdhedsgrad.
- Hvis tøjet bagefter skal tørres i tørretumbler, skal centrifugeringshastigheden vælges iht. til tørretumbler-producentens anvisninger.

Anvendelse iht. formål

- kun til husholdningsbrug
- til vask af maskinvaskbare tekstiler og uld, som kan håndvaskes i sæbevand,
- til drift kun med koldt eller med både koldt og varmt (maks. 60 °C) ledningsvand (*afhængigt af model*), samt gængse vaske- og plejemidler, som er beregnet til brug i vaskemaskine.

- ⚠ Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 8!
- ⚠ Lad ikke børn opholde sig uden opsyn i nærheden af vaskemaskinen.
- ⚠ Børn og personer, som ikke er instrueret i maskinens betjening, må ikke benytte vaskemaskinen.
- ⚠ Hold husdyr væk fra vaskemaskinen.

Læs først denne vejledning og den separate opstillingsvejledning, inden vaskemaskinen tages i brug!

Forberedelse

Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Kontroller maskinen

- Maskinen må aldrig tages i brug, hvis den er beskadiget!
- Kontakt kundeservice!

Stik netstikket i kontakten

Kun med tørre hænder!
Hold kun i selve stikket!

Luk vandhanen op

Lad maskinen vaske en gang uden vasketøj → side 9.

- Indsats til flydende vaskemiddel (alt efter model) → side 6
- Kammer II:** Vaskemiddel til hovedvask, afkalkningsmiddel, blegemiddel, pletfjerner
- Kammer ⌘:** Skylemiddel, stivelse
- Kammer I:** Vaskemiddel til forvask

Sortering og ilægning af vasketøj

Følg producentens plejeanvisninger! I henhold til angivelserne på vaske-/plejemærkerne. Sorter iht. art, farve, tilsudsning og temperatur. Overskrid ikke den maksimale tøjmængde → side 7.


Overhold 'Vigtige anvisninger'! → side 6
Vask små og store stykker tøj sammen. Luk lugen. Sørg for, at der ikke kommer vasketøj i klemme mellem lugen og gummitætningen.

Påfyldning af vaske- og plejemidler

Doser i henhold til: Vasketøjsmængde, tilsudsning, vandhårdhed (oplyses på vandværket) samt producentens angivelser. Ved modeller uden indsats til flydende vaskemidler: Hæld flydende vaskemiddel i en passende doseringsbeholder, og læg den ind i vasketromlen.

Fortynd tyktflydende skylemiddel med vand. Forhindrer tilstopning.

Vask

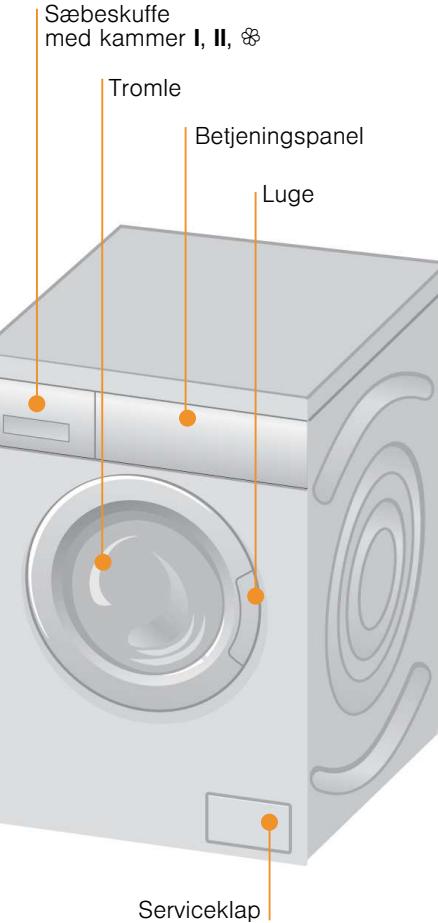

Tag tøjet ud

Luk lugen op, og tag vasketøjet ud. Hvis (uden slutcentrifugering) er aktiveret: Sæt programvælgeren på **Udpumpning**, eller vælg centrifugeringshastighed. Vælg **Start/ Efterfyldning**.

- Fjern evt. fremmedlegemer - fare for rustdannelse.
- Lad lugen og sæbeskuffen stå åben, så overskydende vand kan tørre.

Luk vandhanen

Ikke nødvendigt ved modeller med Aqua-Stop → Anvisninger Opstillingsvejledning.

Sluk

Stil programvælgeren på **Från (Fra)**.

Programslut, når ...

... tasten **Start/ Efterfyldning** er slukket, og der vises - **Start/ Efterfyldning** - i displayet.
Bemærk: Tryk på en tilfældig tast, hvis belysningen i displayet er slukket → Energispare-modus, side 5.

Afbryde program

- Ved programmer med høj temperatur:
- Køl vasketøjet ned: Vælg **Sköljning/ Centrifugering (Skyl/ Centrifugering)**.
 - Vælg **Start/ Efterfyldning**.
- Ved programmer med lav temperatur:
- Vælg programmet **Sköljning/ Centrifugering (Skyl/ Centrifugering)**, (deaktiver tasten **Vand plus**, eller **Udpumpning**).
 - Vælg **Start/ Efterfyldning**.

Ændre program ...

- ... hvis der ved en fejltagelse er valgt et forkert program:
- Vælg program igen.
 - Tryk på tasten Taste **Start/ Efterfyldning**. Det nye program starter fra begyndelsen.

Efterfyldning af vasketøj ... → side 5

... når der er valgt **Start/ Efterfyldning**, og når **begge** symboler **Start/ Efterfyldning** lyser i displayet. Når der vises **Start/ Efterfyldning**, kan lugen ikke åbnes. Tryk på tasten **Start/ Efterfyldning**.

Individuelle indstillinger

Funktionstaster

Centrifugeringshastighed og temperatur kan ændres, både inden det valgte program startes, og mens det udføres. Resultatet afhænger af, hvor i programforløbet ændringen foretages.

Temperatur °C

Den viste vasketemperatur kan ændres. Den maksimalt mulige vasketemperatur afhænger af det valgte program.

Færdig om

Når programmet vælges, vises det pågældende programs varighed. Inden programstarten kan programmets starttidspunkt udskydes. Tidspunktet for programmets afslutning kan forskydes i trin på 1 time op til maksimalt 24 timer. Tryk så mange gange på tasten **Færdig om**, at det ønskede antal timer vises (h=time). Vælg **Start/ Efterfyldning**.

Centrifugeringshastighed i omdr./min

Den viste centrifugeringshastighed kan ændres. Den maksimalt mulige centrifugeringshastighed afhænger af den pågældende model og af det valgte program.

Ekstrafunktioner → Programoversigt, side 7

SpeedPerfect **SpeedPerfect** Til vask med reduceret vasketid med samme vaskevirkning som standardprogrammet. Maksimal fyldningsmængde → Programoversigt, side 7.

EcoPerfect **EcoPerfect** Til vask med reduceret energiforbrug med sammenlignelig vaskevirkning som standardprogrammet.

(Strygelet) **(Strygelet)** Specielt centrifugeringsforløb med efterfølgende løsning af tøjet. Skånsom slutcentrifugering - let forøget restfugtighed i vasketøjet.

(Vand plus) **(Vand plus)** Højere vandstand og ekstra skyl, forlænger vasketid. Til områder med meget blødt vand eller til en endnu grundigere skylning.

Børnesikring

Vaskemaskinen kan sikres mod utilsigtet ændring af de indstillede funktioner.

TIL/FRA: Tryk på **Start/ Efterfyldning** i ca. 5 sekunder efter programstart/-slut. Bemærk: Børnesikringen kan forblive aktiveret frem til næste programstart, også efter at der har været slukket for maskinen!

Deaktiver i så fald børnesikringen inden programstart, og aktiver den evt. igen efter programstart.

Bemærk:

- Symbolet **Start/ Efterfyldning** lyser. Børnesikring aktiveret.
- Symbolet **Start/ Efterfyldning** blinker: Børnesikring er aktiveret, hvorefter programvælgeren er blevet flyttet. Stil programvælgeren tilbage til det først valgte program for at undgå en programafbrydelse. Symbolet **Start/ Efterfyldning** lyser igen.

Efterfyldning

Start/ Efterfyldning i displayet

Tryk på tasten **Start/ Efterfyldning**, hvis der skal lægges mere vasketøj i maskinen efter programstart. Maskinen kontrollerer, om det stadig er muligt at efterfylde.

Start/ Efterfyldning lyser: Efterfyldning er mulig.

Start/ Efterfyldning blinker: Vent til **Start/ Efterfyldning** lyser.

Bemærk: Luk først lugen op, når **begge** symboler **Start/ Efterfyldning** lyser.

Start/ Efterfyldning: Efterfyldning er ikke mulig.

Bemærk: Ved høj vandstand og/eller temperatur eller under centrifugering forbliver lugen låst af hensyn til sikkerheden.

Tryk på tasten **Start/ Efterfyldning** for at fortsætte programmet.

Pletprogrammer

Lad ikke pletter tørre ind. Fjern faste bestanddele inden vask. Sorter vasketøjet som sædvanligt, og læg det i maskinen. Vaskemaskinen afpasser vasketemperatur, tromlebevægelse og iblødsætningsstid efter den pågældende plettype. Varmt eller koldt vand, skånsomme eller intensive vask (takket være den nye udformning af tromlen) samt kort eller lang iblødsætning sørger for et specielt forløb af vaskeprogrammet for hver enkelt plettype. Resultatet: pletter kan behandles optimalt uden anvendelse af ekstra specialvaskemidler.

Energispare-modus


Belysningen i displayet slukkes efter nogle minutter, **Start/ Efterfyldning** blinker. Tryk på en vilkårlig tast for at aktivere belysningen.

Start/ Efterfyldning

Til start af programmer eller efterfyldning af vasketøj samt til aktivering/deaktivering af børnesikringen.

Individuelle indstillinger

Signal

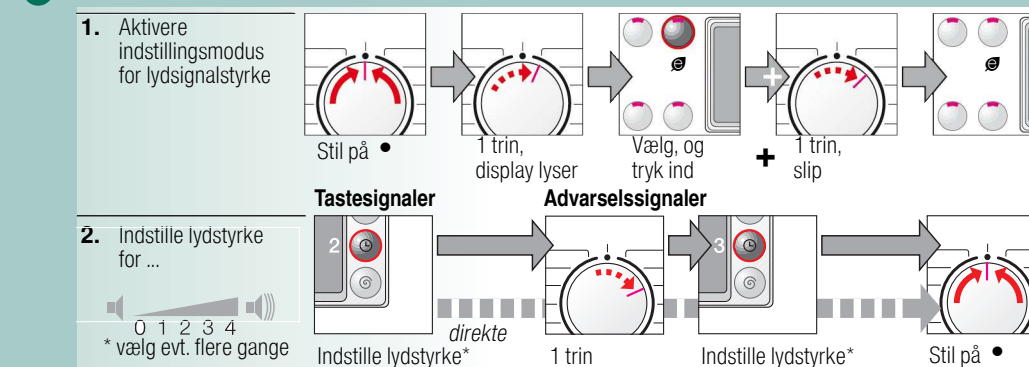

Vigtige anvisninger

Skåne tøj og maskine

- Overhold altid producentens anvisninger ved dosering af vaske-/pleje- og rengøringsmidler.
- Tøm tøjets lommer.
- Fjern metaldele (clips osv.).
- Vask sart tøj i net/vaskepose (strømper, gardiner, bøjle-BH'er).
- Luk lynlåse og dyne-/pudebetræk.
- Børst sand ud af lommer og opslag.
- Fjern gardinkroge, eller bind dem ind i et net/vaskepose.

Forskelligt snavset vasketøj

let snavset Vask nyt tøj separat.

meget snavset Vask uden forvask. Vælg evt. ekstrafunktionen **SpeedPerfect**.

meget snavset Evt. pletter forbehandles.

meget snavset Læg mindre tøj i maskinen. Vælg et program med forvask.

Iblødsætning Læg kun tøj i blød med ensartede farver.

Fyld iblødsætningsmiddel/vaskemiddel i kammer II iht. producentens angivelser. Sæt programvælgeren på **Bomull (Bomuld) 30 °C**, og tryk på **Start/ Efterfyldning**. Tryk efter ca. 10 minutter på **Start/ Efterfyldning** for at standse programmet. Tryk igen på **Start/ Efterfyldning** efter den ønskede iblødsætningsstid, hvis programmet skal fortsættes eller ændres.

Stivning Der skal ikke bruges skylemiddel til vasketøjet.

Der kan anvendes flydende stivelse i alle vaskeprogrammer. Hæld stivelse i skylemiddelkammer ⌘ (skal evt. rengøres forinden) iht. producentens angivelser.

Farvning / affarvning

Farvning må kun udføres i normalt omfang. Salt kan angribe rustfrit stål! Følg farvemiddelproducentens angivelser! Brug **ikke** vaskemaskinen til affarvning af vasketøj!

Indsats til flydende vaskemiddel afhængigt af model

- Sæt indsatsen til dosering af flydende vaskemidler på plads:
- Tag sæbeskuffen helt ud → side 9
- Skyd indsatsen fremad, og lad den gå i indgreb.
- Anvend ikke indsatsen (skyd den opad): ved gel-vaskemidler og vaskepulver, ved programmer med **Førtvätt (Forvask)** og funktionen Sluttid.



Programmer	°C	maks. Tøjtype	Ekstrafunktioner, anvisninger
Bomull (Bomuld) + Förtvätt (Fornask)	* -90 °C	8 kg/ 4 kg*	sildestærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør
Syntet (Strygelet) + Förtvätt (Fornask)	* -60 °C		strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre
Mix	* -40 °C		tekstiler af bomuld eller strygelette tekstiler
Mörkt tvätt (Strygelet Special)	* -40 °C	3,5 kg	mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler
Smör och olja (Smör/olja)			
Rödvin (Rödvin)	* -60 °C		
Tomater			
Skjorter/Bluser (Skjorter/Bluser)	* -60 °C		strygelet skjorter og bluser af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre
Finväts/Siden (Finvask/Slike)	* -40 °C	2 kg	til sarte vaskbare tekstiler f.eks. af silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. gardiner)
Ylle (Uld-/håndvask)	* -40 °C		tekstiler af uld eller med uldindhold, som tåler hånd- eller maskinvask
Supersnabb (super-lyn) 15'	* -40 °C		strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre
Ekstra programmer			
* Reduceret vaskeløbsmængde ved ekstrafunktionen → SpeedPerfect. Programmer uden forvask - hæld vaskemiddel i kammer II, programmer med forvask - fordel vaskemidlet i kammer I og kammer II.			

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
D-81739 München / Tyskland

WAO2849ZSN / ...

9308 / 9000855981



Sikkerhedsanvisninger

- Læs alle papirer, som er leveret sammen med vaskemaskinen, inklusive denne brugs- og opstillingsanvisning, grundigt igennem inden ibrugtagningen, og følg anvisningerne.
- Opbevar papirerne til evt. senere brug.

Fare for elektrisk stød!

- Træk kun i selve netstikket og aldrig i ledningen!
- Stik ikke netstikket i stikkontakten / træk det ikke ud med fugtige hænder.

Livsfare!

- Ved kasserede apparater:
- Træk netstikket ud.
 - Klip netledningen over, og fjern både ledning og stik.
 - Ødelæg lugens lås. Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og dermed komme i livsfare.

Kvælningsfare!

Fare for forgiftning!

Eksplisionsfare!

- Lad ikke børn lege med emballage og folie.
- Opbevar vaske-/plejemidler utilgængeligt for børn.
- Vasketøj, som er forbehandlet med rensmidler, der indeholder opløsningsmidler, f.eks. pletfjerner eller rensebenzin, kan forårsage en eksplosion, når de er lagt i vaskemaskinen. Skyl vasketøjet grundigt i hånden, inden det lægges i maskinen.

Fare for personskade!

- Glasset i lugen kan blive meget varmt.
- Vær forsigtig ved udpumpning af varmt sæbevand.
- Stå ikke oven på vaskemaskinen.
- Brug ikke den åbne luge som støtte.
- Stik ikke hånden ind i tromlen, hvis den stadig drejer rundt.
- Vær forsigtig, når vaskemiddelskuffen åbnes under driften.

Forbrugsværdier afhængigt af model

Program	Tøjmængde	Strøm***	Vand***	Program-varighed***
Bomull 20 °C	8 kg	0,37 kWh	68 l	2 ½ h
Bomull 30 °C	8 kg	0,40 kWh	68 l	2 ½ h
Bomull 40 °C*	8 kg	1,05 kWh	68 l	2 ¾ h
Bomull 60 °C	8 kg	1,15 kWh	68 l	2 ¾ h
Bomull 90 °C	8 kg	2,30 kWh	80 l	2 ¾ h
Syntet 40 °C*	3,5 kg	0,64 kWh	55 l	1 ¾ h
Mix 40 °C	3,5 kg	0,54 kWh	47 l	1 h
Fin tvätt/Siden 30 °C	2 kg	0,19 kWh	34 l	¾ h
Ylle 30 °C	2 kg	0,17 kWh	39 l	¾ h

* Programindstilling til prøvning iht. gældende standard EN 60456.
Oplysning vedr. sammenlignende tests: Vask med maksimal centrifugeringshastighed ved aflestning af de angivne vasketøjsmængder i prøveprogrammerne.

Programme	Ekstrafunktioner	Tøjmængde	Energiforbrug pr. år	Vandforbrug pr. år
Bomull 40/60 °C	EcoPerfect ☺**	8/4 kg	179 kWh	8700 l

** Programindstilling til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EU for koldt vand (15 °C).
*** Værdierne kan afvige fra de angivne værdier afhængigt af vandtryk, -hårdhed, rumtemperatur, vasketøjsart, -mængde og tilsmudsningsgrad, anvendt vaskemiddel, variationer i netspænding og valgte ekstra funktioner.

Pleje

Før den første vask

- Læg ikke vasketøj i maskinen! Luk vandhanen op. Fyld følgende i kammer II:
- ca. 2 liter vand,
 - vaskemiddel (dosering iht. producentens angivelser for let snævst tøj og i overensstemmelse med vandets hårdhedsgrad).
- Sæt programvælgeren på **Syntet (Strygelet)** 60 °C og vælg **Ull (Start/ Efterfyldning)**. Stil programvælgeren på **Från (Fra)** ved programslut.

Kabinet, betjeningspanel

- Fjern straks rester af vaskemidler.
- Tør af med en blød, fugtig klud.
- Der må ikke rengøres med en vandstråle.

Rengøring af sæbeskuffe ...

... når den indeholder rester af vaske- eller skyllemidler.

- Træk skuffen ud, tryk indsatsen ned, og tag sæbeskuffen helt ud.
- Tag indsatsen ud: Tryk indsatsen nedefra og opad med fingrene.
- Ved modeller med indsats til flydende vaskemidler: Skyd indsatsen opad, og tag den ud i bagudgående retning.
- Rengør sæbeskuffen og indsatserne med en børste og vand, og tør dem af.
- Sæt indsatsen på plads, og lad den gå i indgreb (sæt cylinderen på styretappen).
- Skyd sæbeskuffen ind.

Lad sæbeskuffen stå åben, så det overskydende vand kan tørre.

Tromle

Lad lugen stå åben, så tromlen kan tørre.
Rustpletter - anvend et ikke-klorholdigt pudsemiddel, men ikke ståluld.

Afkalkning Der må ikke være vasketøj i maskinen!

Er ikke nødvendigt ved korrekt dosering af vaskemiddel. Følg afkalkningsmiddelproducentens angivelser. Der kan bestilles egnede afkalkningsmidler på vores hjemmeside eller hos kundeservice → *Opstillingsvejledning*.

Nedåbning f.eks. ved strømsvigt

Programmet kører videre, når strømforsyningen er genetableret. Hvis vasketøjet alligevel skal tages ud, kan lugen åbnes, som beskrevet herunder.

Fare for skoldning!

Vaskevand og -tøj kan være meget varmt. Lad det evt. køle ned først.
Stik ikke hånden ind i tromlen, hvis den stadig drejer rundt.
Luk ikke lugen op, hvis der ses vand bag glasset.

- Stil programvælgeren på **Från (Fra)**, og træk netstikket ud.
- Tap vaskevandet af → *side 10*.
- Træk nedåbningsanordningen nedad med et værktøj, og slip den igen. Lugen kan derefter åbnes.

Anvisninger i displayet afhængigt af model

🕒 blinker	Luk lugen rigtigt, evt. er der vasketøj i klemme.
E: 17 E: 29	Luk vandhanen (koldt vand) helt op, vandtilførselsslangen har et knæk/er i klemme, rengør sien → <i>side 10</i> , vandtryk for lavt.
E: 18	- Pumpen er tilstoppet, rens pumpen → <i>side 10</i>. - Afløbsslange/afløbsrør tilstoppet, rens afløbsslangen ved vandlåsen → <i>side 10</i>. - Kraftig skumdannelse → <i>side 11</i>, statusindikatoren 🔄 blinker.
E: 23 R: 10	Vand i bundkarret, vaskemaskinen er utæt. Kontakt kundeservice!
	- Luk vandhanen (varmt vand) helt op. - Tilførselsslange har et knæk / er i klemme. - Vandtryk for lavt. Rens sien → <i>side 10</i>. - Varmtvandslange ikke tilsluttet. Apparatet bruger kun koldt vand. Ignorer anvisning, kun ved første vask!
🔒	Børnesikring aktiveret: deaktivering → <i>side 5</i> .

Vedligeholdelse

Pumpe

Stil programvælgeren på **Från (Fra)**, og træk netstikket ud.

- Luk serviceklappen op med en skruetrækker eller med indsatsen til flydende vaskemiddel (afhængigt af model), og tag den af.

- Klap vandrenden ud, og stil en tilpas stor beholder under.
- For modeller med aftapningsslange:** Tag aftapningsslangen ud af holderen, og træk den ud af kabinettet.
- For modeller med aftapningsslange:** Tag aftapningsslangen ud af holderen, og træk den ud af kabinettet. Træk lukkemuffen af, lad alt vaskevandet løbe ud i beholderen. Sæt lukkemuffen på igen, og sæt aftapningsslangen tilbage i holderen..

- For modeller uden aftapningsslange:**Drej forsigtigt pumpedækslet ca. 180°, indtil der begynder at løbe vaskevand ud. Drej pumpedækslet til igen, når beholderen er fyldt, og tøm beholderen. Gentag denne procedure, til alt vaskevandet er tappet af

- Skru forsigtigt pumpedækslet af (restvand).
- Rengør pumpen indvendig, pumpedækslets gevind og pumpehuset (pumpens vingehjul skal kunne drejes).
- Sæt pumpedækslet på plads i maskinen igen, og skru det til.
- Klap vandrenden ind igen.
- Sæt serviceklappen på, og luk den.

For at forhindre at vaskemidlet løber ubrugt ud i afløbet ved den næste vask: Hæld 2 liter vand i kammer **II**, og start programmet **Urpumpning (Udpumpning)**.

Afløbsslange i vandlås

Stil programvælgeren på **Från (Fra)**, og træk netstikket ud.

- Skru slangebåndet op, træk forsigtigt afløbsslangen af (restvand).
- Rens afløbsslangen og studsene på vandlåsen.
- Sæt afløbsslangen på studsene igen, og spænd slangebåndet fast på tilslutningsstedet.

Si i vandtilførselsslange

Fare for elektrisk stød!

AquaStop-sikkerhedsanordningen må ikke dypes i vand (indeholder en elektrisk ventil).

Reducer vandtrykket i tilløbsslangen:

- Luk for vandhanen.
- Vælg et program (dog ikke **Skyl/Centrifugering (Skøjning/Centrifugering)/Urpumpning (Udpumpning)**).
- Vælg programmet **Ull (Start/ Efterfyldning)**. Lad programmet køre i ca. 40 sekunder.
- Stil programvælgeren på **Från (Fra)**. Træk netstikket ud. Rens sien:
- Tag slangen af vandhanen. Rengør sien med en lille børste,

og/eller ved modellerne Standard og Aqua-Secure:

- Tag slangen af på bagsiden af apparatet, tag sien ud ved hjælp af en tang, og rengør den.
- Tilslut slangen igen, og kontroller, at den er tæt.

Hvad nu hvis ...

Der løber vand ud	Fastgør afløbsslangen korrekt / skift den ud. Spænd forskruningen på tilløbsslangen til.
Intet vandindløb. Vaskemiddel ikke skyllet ind.	Er der ikke valgt Ull (Start/ Efterfyldning) ? Er vandhanen åbnet? Er sien tilstoppet? Rengør sien → <i>side 10</i> . Tilløbsslangen har et knæk / er i klemme.
Lugen kan ikke åbnes.	Børnesikring aktiveret. Program afbrudt? → <i>side 4</i> . 🔒 (uden slutcentrifugering) er valgt? → <i>side 3, 4</i> . Lugen kan kun åbnes via nødåbningsfunktionen? → <i>side 9</i> . Lugen er låst, efter at vaskemaskinen er slukket: Tænd for vaskemaskinen, og vent ca. 5 sekunder.
Programmet starter ikke.	Er der valgt Ull (Start/ Efterfyldning) eller en tid for 🕒 (Færdig om) ? Er lugen lukket? Børnesikring aktiv? Deaktivering → <i>side 5</i> .
Vaskevandet bliver ikke pumpet ud.	🔒 (uden slutcentrifugering) er valgt? → <i>side 3, 4</i> . Rens pumpen → <i>side 10</i> . Rens afløbsrør og/eller afløbsslange.
Vandet i tromlen kan ikke ses.	Ingen fejl - vandet er under det synlige område.
Centrifugering for dårlig. Vasketøj vådt/for fugtigt.	Ingen fejl - afbalanceringsystemet har afbrudt centrifugeringen, fordi vasketøjet er i uligevægt. Læg både store og mindre stykker tøj i tromlen. Er der valgt Ull (Strygelet) ? → <i>side 5</i> . Er der valgt for lav centrifugeringshastighed? → <i>side 5</i> .
Programvarigheden ændrer sig under programforløbet.	Ingen fejl - programforløbet bliver optimeret iht. den aktuelle vaskeproces. Dette kan medføre, at programvarigheden i displayet ændres.
Gentagne forsøg på centrifugering.	Ingen fejl - afbalanceringsystemet udgiver uligevægt.
Restvand i kammer for skyllemiddel.	Ingen fejl - skyllemidlets virkning bliver ikke reduceret. Rengør evt. indsatsen → <i>side 9</i> .
Ubehagelig lugt i vaskemaskinen.	Udfør programmet Bomull (Bomuld) 90 °C uden vasketøj. Brug et vaskemiddel til kogevaske til dette.
Statusindikatoren 🔄 blinker. Der kommer evt. vaskemiddel ud af sæbeskuffen.	Er der brugt for meget vaskemiddel? Bland 1 spsk. skyllemiddel med ½ liter vand, og hæld blandingen i kammer II (ikke ved outdoor-beklædning eller dun-tekstiler). Brug mindre vaskemiddel ved den næste vask.
Kraftigt støj, vibrationer og maskinen "vandler" under centrifugering.	Er vaskemaskinens fødder fikseret? Fastgør apparatets fødder → <i>Opstillingsvejledning</i> . Er transportsikringen fjernet? Fjern transportsikringen → <i>Opstillingsvejledning</i> .
Støj ved centrifugering og udpumpning.	Rens pumpen → <i>side 10</i> .
Display / indikatorlamper fungerer ikke under driften.	Energispare-modus → <i>side 5</i> . Strømsvigt? Sikring udløst? Slå sikringen til/udskift sikringen. Er energispare-modus aktiveret? Kontakt kundeservice, hvis fejlen optræder igen.
Programforløb varer længere end normalt.	Ingen fejl - afbalanceringsystemet udgiver uligevægt ved at fordele vasketøjet flere gange. Ingen fejl - skumkontrolsystem aktiveret - der bliver udført en ekstra skylning.
Rester af vaskemiddel på vasketøjet.	Det sker, at fosfatfrie vaskemidler indeholder komponenter, som ikke kan opløses i vand. Vælg programmet Skyl/Centrifugering (Skøjning/Centrifugering) , eller børst vasketøjet af efter vasken.

Hvis De ikke selv kan afhjælpe fejlen (sluk/tænd maskinen), eller hvis en reparation er nødvendig:
Sæt programvælgeren på **Från (Fra)** og træk netstikket ud af stikkontakten.
Luk for vandhanen, og kontakt kundeservice → *Opstillingsvejledning*.



da Brugsanvisning

Vaskemaskinen

Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på vores Internetside www.bosch-home.com - eller i vores kundeservice-centre.

Kontaktdata for den nærmeste kundeservice findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger (*afhængigt af model*).
- **DK** 44 89 89 85

Miljøvenlig bortskaffelse

Bortskaf emballagen miljøvenligt. Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE). Direktivet fastsætter rammerne for returnering og genanvendelse af kasserede apparater i alle EU-lande.

Indhold

	Side
Anvendelse iht. formål	1
Programmer	1
Indstille og tilpasse program	3
Vask	3/4
Efter vask	4
Individuelle indstillinger	5/6
Vigtige anvisninger	6
Programoversigt	7
Sikkerhedsanvisninger	8
Forbrugsværdier	8
Pleje	9
Anvisninger i displayet	9
Vedligeholdelse	10
Hvad nu hvis ... ?	11



Miljøbeskyttelse / energisparetips

- Udnyt de maksimale vasketøjsmængder for de enkelte programmer.
- Vask normalt snavset vasketøj uden forvask.
- Doser vaskemidlet iht. producentens angivelser og vandets hårdhedsgrad.
- Hvis tøjet bagefter skal tørres i tørretumbler, skal centrifugeringshastigheden vælges iht. til tørretumbler-producentens anvisninger.

Anvendelse iht. formål

- kun til husholdningsbrug
- til vask af maskinvaskbare tekstiler og uld, som kan håndvaskes i sæbevand,
- til drift kun med koldt eller med både koldt og varmt (maks. 60 °C) ledningsvand (*afhængigt af model*), samt gængse vaske- og plejemidler, som er beregnet til brug i vaskemaskine.



- Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 8!
- Lad ikke børn opholde sig uden opsyn i nærheden af vaskemaskinen.
- Børn og personer, som ikke er instrueret i maskinens betjening, må ikke benytte vaskemaskinen.
- Hold husdyr væk fra vaskemaskinen.



Læs først denne vejledning og den separate opstillingsvejledning, inden vaskemaskinen tages i brug!

Programmer

Udførlig programoversigt → side 7.

Temperatur og centrifugeringshastighed kan vælges individuelt, afhængigt af det valgte program og programforløbet.

Bomull (Bomuld)	slidstærke tekstiler
+ Förtvätt (Forvask)	slidstærke tekstiler, forvask
Syntet (Strygelet)	strygelette tekstiler
+ Förtvätt (Forvask)	strygelette tekstiler, forvask
Mix	forskellige tekstiltyper
Fintvätt/Siden (Finvask/Silke)	sarte tekstiler, der tåler vask
Ylle (Uld-/håndvask)	uld, der tåler hånd-/maskinvask
Sköljning/ Centrifugering (Skyl/Centrifugering)	håndvaskede tekstiler Tasten (Vand plus) er aktiveret, deaktiverer tasten, hvis der kun skal centrifugeres
Urpumpning (Udpumpning)	af skyllevand ved (uden slutcentrifugering)
Smör och olja (Smør/olie)	
Rödvin (Rødvin)	robuste og strygelette tekstiler, specielt pletprogram → side 5
Tomater	
Supersnabb (superLyn) 15'	kortprogram
Skjortor/Blusar (Skjortor/Bluser)	strygefri skjortor/bluser
Mörk tvätt (Strygelet Special)	mørke tekstiler

Forberedelse



Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.



Kontroller maskinen

- Maskinen må aldrig tages i brug, hvis den er beskadiget!
- Kontakt kundeservice!



Stik netstikket i kontakten



Kun med tørre hænder!
Hold kun i selve stikket!



Luk vandhanen op

Indsats til flydende vaskemiddel (alt efter model) → side 6

Kammer II: Vaskemiddel til hovedvask, afkalkningsmiddel, blegemiddel, pletfjerner

Kammer : Skyllemiddel, stivelse

Kammer I: Vaskemiddel til forvask

Ekstrafunktioner

Display / Funktionstaster

Program

Speed Perfect

Eco Perfect

Sköljning

Urpumpning

20 30 40 60 90

800 400 1200 600 1400

Mörk tvätt

Skjortor/Blusar

Supersnabb 15'

Tomater

Rödvin

Smör och olja

Urpumpning

* - 90 °C	⌋ (Temperatur °C)	Valg af temperat
1 - 24 h	⌚ (Færdig om)	Programafslut
- 1400*	⌚ (omdr./min.)	Vælg centrifug
Statusindikator		Indikatorer for
-		Vask, skylning
		Børnesikring
		Åbne luge, og

Før den første vask
Lad maskinen vaske en gang uden vasketøj → side 9.

Sortering og ilægning af vasketøj

Følg producentens plejeanvisninger!
I henhold til angivelserne på vaske-/plejemærkerne.
Sorter iht. art, farve, tilsmudsning og temperatur.
Overskrid ikke den maksimale tøjmenge → side 7.

Overhold 'Vigtige anvisninger!' → side 6

Vask små og store stykker tøj sammen.
Luk lugen. Sørg for, at der ikke kommer vasketøj i klemme mellem lugen og gummitætningen.

Påfyldning af vaske- og plejemidler

Doser i henhold til:
Vasketøjsmængde, tilsmudsning, vandhårdhed (oplyses på vandværket) samt producentens angivelser.


Ved modeller uden indsats til flydende vaskemidler:
Hæld flydende vaskemiddel i en passende doseringsbeholder, og læg den ind i vasketromlen.

i Fortynd tyktflydende skyllemiddel med vand.
Forhindrer tilstopning.

Indstille og tilpasse program**

Programvælger

Start/
Efterfyldning

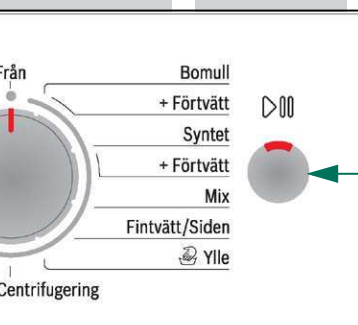

temperatur (* = koldt)

varmning om ...

centrifugeringshastighed (* afhængigt af model) eller
centrifugering, vasketøjet ligger i sidste hold
i displayet ses ---)

programforløb:

centrifugering, programvarighed hhv. -slut (-0-)

→ side 5

efterfylde vasketøj → side 4, 5

i **Hvis symbolet ∞ lyser i displayet,
er børnesikringen aktiveret
→ deaktivering, side 5.

Pletprogrammer, ekstrafunktioner og
funktionstaster → Individuelle
indstillinger, side 5.

Vælg ▷ (Start/Efterfyldning)

i Alle taster er sensitive, så en let
berøring er nok! Hvis tasten
(Færdig om) berøres længere tid,
vises et automatisk gennemløb af de
mulige ekstrafunktioner.

i Programvælger til
tænd/sluk af
maskinen samt til
valg af program.
Kan drejes i begge
retninger.

Vask

Sæbeskuffe
med kammer I, II, ☼

Tromle

Betjeningspanel

Luge

Serviceklap

Vask

Tag tøjet ud

Luk lugen op, og tag vasketøjet ud.
Hvis ☼ (uden slutcentrifugering) er aktiveret: Sæt programvælgeren på
Udpumpning, eller vælg centrifugeringshastighed.
Vælg ▷ (Start/Efterfyldning).



- Fjern evt. fremmedlegemer - fare for rustdannelse.
- Lad lugen og sæbeskuffen stå åben, så overskydende vand kan tørre.

Luk vandhanen

Ikke nødvendigt ved modeller med Aqua-Stop → Anvisninger
Opstillingsvejledning.

Sluk

Stil programvælgeren på **Från (Fra)**.

Programslut, når ...

... tasten ▷ (Start/Efterfyldning) er slukket,
og der vises - i displayet.

Bemærk: Tryk på en tilfældig tast, hvis belysningen i displayet er
slukket → Energispare-modus, side 5.

Afbryde program

Ved programmer med høj temperatur:

- Køl vasketøjet ned: Vælg **Sköljning/Centrifugering (Skyl/**
Centrifugering).

- Vælg ▷ (Start/Efterfyldning).

Ved programmer med lav temperatur:

- Vælg programmet **Sköljning/Centrifugering (Skyl/Centrifugering)**,
(deaktiver tasten ☼ (**Vand plus**), eller **Udpumpning**).
- Vælg ▷ (Start/Efterfyldning).

Ændre program ...

... hvis der ved en fejltagelse er valgt et forkert program:

- Vælg program igen.
- Tryk på tasten Taste ▷ (Start/Efterfyldning). Det nye program starter
fra begyndelsen.

Efterfyldning af vasketøj ... → side 5

... når der er valgt ▷ (Start/Efterfyldning), og når **begge** symboler
455 + ☼ lyser i displayet. Når der vises **77**, kan lugen ikke åbnes.
Tryk på tasten ▷ (Start/Efterfyldning).

Individuelle indstillinger

Funktionstaster

Centrifugeringshastighed og temperatur kan ændres, både inden det valgte program startes, og mens det udføres. Resultatet afhænger af, hvor i programforløbet ændringen foretages.

⌚ (Temperatur °C)

Den viste vasketemperatur kan ændres. Den maksimalt mulige vasketemperatur afhænger af det valgte program.

⌚ (Færdig om)

Når programmet vælges, vises det pågældende programs varighed. Inden programstarten kan programmets starttidspunkt udskydes. Tidspunktet for programmets afslutning kan forskydes i trin på 1 time op til maksimalt 24 timer. Tryk så mange gange på tasten ⌚ (**Færdig om**), at det ønskede antal timer vises (h=time). Vælg ▷ (Start/Efterfyldning).

⌚ Centrifugeringshastighed i omdr./min / ☐ (uden slutcentrifugering)

Den viste centrifugeringshastighed kan ændres. Den maksimalt mulige centrifugeringshastighed afhænger af den pågældende model og af det valgte program.

Ekstrafunktioner → Programoversigt, side 7

SpeedPerfect ⚡ Til vask med reduceret vasketid med samme vaskevirkning som standardprogrammet. Maksimal fyldningsmængde → Programoversigt, side 7.

EcoPerfect ☼ Til vask med reduceret energiforbrug med sammenlignelig vaskevirkning som standardprogrammet.

☐ (Strygelet) Specielt centrifugeringsforløb med efterfølgende løsning af tøjet. Skånsom slutcentrifugering - let forøget restfugtighed i vasketøjet.

☐ (Vand plus) Højere vandstand og ekstra skyl, forlænger vasketid. Til områder med meget blødt vand eller til en endnu grundigere skylning.

Børnesikring

☐ i displayet

Vaskemaskinen kan sikres mod utilsigtet ændring af de indstillede funktioner.

TIL/FRA: Tryk på ▷ (Start/Efterfyldning) i ca. 5 sekunder efter programstart/-slut.

Bemærk: Børnesikringen kan forblive aktiveret frem til næste programstart, også efter at der har været slukket for maskinen!

Deaktiver i så fald børnesikringen inden programstart, og aktiver den evt. igen efter programstart.

Bemærk:

– Symbolet ☐ lyser. Børnesikring aktiveret.

– Symbolet ☐ blinker: Børnesikring er aktiveret, hvorefter programvælgeren er blevet flyttet. Stil programvælgeren tilbage til det først valgte program for at undgå en programafbrydelse. Symbolet ☐ lyser igen.

Efterfyldning

YES + ⌚ i displayet

Tryk på tasten ▷ (Start/Efterfyldning), hvis der skal lægges mere vasketøj i maskinen efter programstart. Maskinen kontrollerer, om det stadig er muligt at efterfylde.

YES + ⌚ lyser: Efterfyldning er mulig.

NO blinker: Vent til YES + ⌚ lyser.

Bemærk: Luk først lugen op, når **begge** symboler YES + ⌚ lyser.

NO: Efterfyldning er ikke mulig.

Bemærk: Ved høj vandstand og/eller temperatur eller under centrifugering forbliver lugen låst af hensyn til sikkerheden.

Tryk på tasten ▷ (Start/Efterfyldning) for at fortsætte programmet.

Pletprogrammer

Lad ikke pletter tørre ind. Fjern faste bestanddele inden vask. Sorter vasketøjet som sædvanligt, og læg det i maskinen. Vaskemaskinen afpasser vasketemperatur, tromlebevægelse og iblødsætningstid efter den pågældende plettype. Varmt eller koldt vand, skånende eller intensiv vask (takket være den nye udformning af tromlen) samt kort eller lang iblødsætning sørger for et specielt forløb af vaskeprogrammet for hver enkelt plettype.

Resultatet: pletter kan behandles optimalt uden anvendelse af ekstra specialvaskemidler.

Energispare-modus

Belysningen i displayet slukkes efter nogle minutter, ▷ (Start/Efterfyldning) blinker.

Tryk på en vilkårlig tast for at aktivere belysningen.


▷ (Start/Efterfyldning)

Til start af programmer eller efterfyldning af vasketøj samt til aktivering/deaktivering af børnesikringen.


Individuelle indstillinger

Signal

1. Aktivere indstillingsmodus for lydsignalstyrke

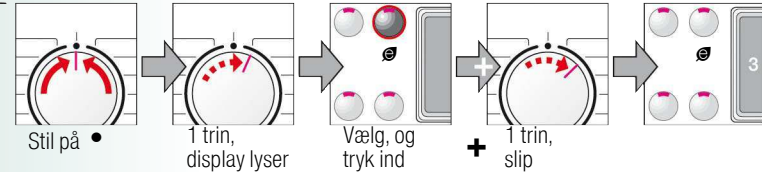

2. Indstille lydstyrke for ...



Vigtige anvisninger



Skåne tøj og maskine

- Overhold altid producentens anvisninger ved dosering af vaske-/pleje- og rengøringsmidler.
- Tøm tøjets lommer.
- Fjern metaldele (clips osv.).
- Vask sart tøj i net/vaskepose (strømper, gardiner, bøjle-BH'er).
- Luk lynlåse og dyne-/pudebetræk.
- Børst sand ud af lommer og opslag.
- Fjern gardinkroge, eller bind dem ind i et net/vaskepose.



Forskelligt snavset vasketøj

- let snavset Vask nyt tøj separat.
- let snavset Vask uden forvask. Vælg evt. ekstrafunktionen **SpeedPerfect** ⚡.
- Evt. pletter forbehandles.
- meget snavset Læg mindre tøj i maskinen. Vælg et program med forvask.



Iblødsætning Læg kun tøj i blød med ensartede farver.

Fyld iblødsætningsmiddel/vaskemiddel i kammer II iht. producentens angivelser. Sæt programvælgeren på **Bomull (Bomuld) 30 °C**, og tryk på ▷ (Start/Efterfyldning). Tryk efter ca. 10 minutter på ▷ (Start/Efterfyldning) for at standse programmet. Tryk igen på ▷ (Start/Efterfyldning) efter den ønskede iblødsætningstid, hvis programmet skal fortsættes eller ændres.



Stivning Der skal ikke bruges skyllemiddel til vasketøjet.

Der kan anvendes flydende stivelse i alle vaskeprogrammer. Hæld stivelse i skyllemiddelkammer ☐ (skal evt. rengøres forinden) iht. producentens angivelser.



Farvning / affarvning


Farvning må kun udføres i normalt omfang. Salt kan angribe rustfrit stål! Følg farvemiddelproducentens angivelser! Brug **ikke** vaskemaskinen til affarvning af vasketøj!



Indsats til flydende vaskemiddel afhængigt af model

Sæt indsatsen til dosering af flydende vaskemidler på plads:


- Tag sæbeskuffen helt ud → side 9
 - Skyd indsatsen fremad, og lad den gå i indgreb.
- Anvend ikke indsatsen (skyd den opad): ved gel-vaskemidler og vaskepulver, ved programmer med **+ Förtvätt (Forvask)** og funktionen Sluttid.

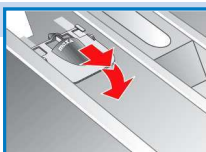

Programoversigt

→ Se tabel over forbrugsværdier side 8, og følg anvisningerne på side 6!

Programmer	°C	maks.	Tøjtype	Ekstrafunktioner, anvisninger
Bomull (Bomuld) + Förtvätt (Forvask)	** - 90 °C	8 kg/ 4 kg*	slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør	SpeedPerfect  , EcoPerfect  (Strygelet),  (Vand plus)
Syntet (Strygelet) + Förtvätt (Forvask)	** - 60 °C		strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre	SpeedPerfect  , EcoPerfect  (Strygelet),  (Vand plus)
Mix	** - 40 °C		tekstiler af bomuld eller strygelette tekstiler	SpeedPerfect  , EcoPerfect  (Strygelet),  (Vand plus), forskellige tekstiltyper kan vaskes sammen
Mörk tvätt (Strygelet Special)	** - 40 °C	3,5 kg	mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler	SpeedPerfect  , EcoPerfect  (Strygelet),  (Vand plus), reduceret skylnings- og slutcentrifugering
Smör och olja (Smør/olie)	** - 60 °C			
Rödvin (Rødvin)			robuste og strygelette tekstiler	 (Strygelet); optimal pletbehandling → side 5
Tomater				
Skjorter/Bluser (Skjorter/Bluser)	** - 60 °C		strygefri skjorter og bluser af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre	SpeedPerfect  , EcoPerfect  (Strygelet),  (Vand plus);  (Strygelet): kun centrifugeringsstart, dryttørring
Fintvätt/Siden (Finvask/Silke)	** - 40 °C	2 kg	til sarte vaskbare tekstiler f.eks. af silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. gardiner)	SpeedPerfect  , EcoPerfect  (Strygelet),  (Vand plus), ingen centrifugering mellem skylningerne
 Ylle (Uld-/håndvask)	** - 40 °C		tekstiler af uld eller med uldindhold, som tåler hånd- eller maskinvask	særligt skånsomt vaskesprogram til forhindring af krympning, længere programpauser (tekstilerne hviler i vaskevandet)
Supersnabb (superLyn) 15'	** - 40 °C		strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre	kortprogram ca. 15 minutter, program til let snavset tøj
Ekstra programmer				Skyll/Centrifugering (Sköljning/Centrifugering), Urpumpning (Udpumpning)
* Reduceret vasketøjsmængde ved ekstrafunktionen  SpeedPerfect. Programmer uden forvask - hæld vaskemiddel i kammer I, programmer med forvask - fordel vaskemidlet i kammer I og kammer II.				



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
D-81739 München / Tyskland



Sikkerhedsanvisninger

- Fare for elektrisk stød!

Livsfare!

Kvælningsfare!

Fare for forgiftning!

Eksplodingsfare!

Fare for personskade!
- Læs alle papirer, som er leveret sammen med vaskemaskinen, inklusive denne brugs- og opstillingsanvisning, grundigt igennem inden ibrugtagningen, og følg anvisningerne.
 - Opbevar papirerne til evt. senere brug.

- Træk kun i selve netstikket og aldrig i ledningen!
 - Stik ikke netstikket i stikkontakten / træk det ikke ud med fugtige hænder.

Ved kasserede apparater:
 - Træk netstikket ud.
 - Klip netledningen over, og fjern både ledning og stik.
 - Ødelæg lugens lås. Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og dermed komme i livsfare.

- Lad ikke børn lege med emballage og folie.
 - Opbevar vaske-/plejemidler utilgængeligt for børn.

- Vasketøj, som er forbehandlet med rensmidler, der indeholder opløsningsmidler, f.eks. pletfjerner eller rensebenzin, kan forårsage en eksplosion, når de er lagt i vaskemaskinen. Skyl vasketøjet grundigt i hånden, inden det lægges i maskinen.

- Glasset i lugen kan blive meget varmt.
 - Vær forsigtig ved udpumpning af varmt sæbevand.
 - Stå ikke oven på vaskemaskinen.
 - Brug ikke den åbne luge som støtte.
 - Stik ikke hånden ind i tromlen, hvis den stadig drejer rundt.
 - Vær forsigtig, når vaskemiddelskuffen åbnes under driften.
- Forbrugsværdier *afhængigt af model*
- | Program | Tøjmængde | Strøm*** | Vand*** | Program-varighed*** |
|----------------------|-----------|----------|---------|---------------------|
| Bomull 20 °C | 8 kg | 0,37 kWh | 68 l | 2 ½ h |
| Bomull 30 °C | 8 kg | 0,40 kWh | 68 l | 2 ½ h |
| Bomull 40 °C* | 8 kg | 1,05 kWh | 68 l | 2 ¾ h |
| Bomull 60 °C | 8 kg | 1,15 kWh | 68 l | 2 ¾ h |
| Bomull 90 °C | 8 kg | 2,30 kWh | 80 l | 2 ¾ h |
| Syntet 40 °C* | 3,5 kg | 0,64 kWh | 55 l | 1 ¾ h |
| Mix 40 °C | 3,5 kg | 0,54 kWh | 47 l | 1 h |
| Fintvätt/Siden 30 °C | 2 kg | 0,19 kWh | 34 l | ¾ h |
| Ylle 30 °C | 2 kg | 0,17 kWh | 39 l | ¾ h |
- * Programindstilling til prøvning iht. gældende standard EN 60456.
Oplysning vedr. sammenlignende tests: Vask med maksimal centrifugeringshastighed ved afestning af de angivne vasketøjsmængder i prøveprogrammerne.
- | Programme | Ekstrafunktioner | Tøjmængde | Energiforbrug pr. år | Vandforbrug pr. år |
|-----------------|---|-----------|----------------------|--------------------|
| Bomull 40/60 °C | EcoPerfect  ** | 8/4 kg | 179 kWh | 8700 l |
- ** Programindstilling til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EU for koldt vand (15 °C).
*** Værdierne kan afvige fra de angivne værdier afhængigt af vandtryk, -hårdhed, rumtemperatur, vasketøjsart, -mængde og tilsmudsningsgrad, anvendt vaskemiddel, variationer i netspænding og valgte ekstra funktioner.
- 8



- **Fare for elektrisk stød!** Træk netstikket ud.
- **Eksplodingsfare!** Anvend ikke opløsningsmidler!



Før den første vask

Læg ikke vasketøj i maskinen! Luk vandhanen op. Fyld følgende i kammer II:

- ca. 2 liter vand,
 - vaskemiddel (dosering iht. producentens angivelser for let snavset tøj og i overensstemmelse med vandets hårdhedsgrad).
- Sæt programvælgeren på **Syntet (Strygelet)** 60 °C og vælg **Start (Efterfyldning)**. Stil programvælgeren på **Från (Fra)** ved programslut.



Kabinet, betjeningspanel



- Fjern straks rester af vaskemidler.
- Tør af med en blød, fugtig klud.
- Der må ikke rengøres med en vandstråle.



Rengøring af sæbeskuffe ...

... når den indeholder rester af vaske- eller skyllemidler.

1. Træk skuffen ud, tryk indsatsen ned, og tag sæbeskuffen helt ud.
2. Tag indsatsen ud: Tryk indsatsen nedefra og opad med fingrene.
3. Ved modeller med indsats til flydende vaskemidler: Skyd indsatsen opad, og tag den ud i bagudgående retning.
4. Rengør sæbeskuffen og indsatserne med en børste og vand, og tør dem af.
5. Sæt indsatsen på plads, og lad den gå i indgreb (sæt cylinderen på styretappen).
6. Skyd sæbeskuffen ind.

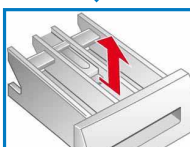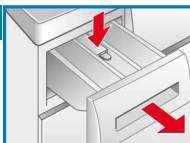

Lad sæbeskuffen stå åben, så det overskydende vand kan tørre.



Tromle

Lad lugen stå åben, så tromlen kan tørre.
Rustpletter - anvend et ikke-klorholdigt pudsemiddel, men ikke ståluld.



Afkalkning

Der må ikke være vasketøj i maskinen!

Er ikke nødvendigt ved korrekt dosering af vaskemiddel. Følg afkalkningsmiddelproducentens angivelser. Der kan bestilles egnede afkalkningsmidler på vores hjemmeside eller hos kundeservice → *Opstillingsvejledning*.



Nødåbning

f.eks. ved strømsvigt


Programmet kører videre, når strømforsyningen er genetableret. Hvis vasketøjet alligevel skal tages ud, kan lugen åbnes, som beskrevet herunder:



Fare for skoldning!

Vaskevand og -tøj kan være meget varmt. Lad det evt. køle ned først.
Stik ikke hånden ind i tromlen, hvis den stadig drejer rundt.
Luk ikke lugen op, hvis der ses vand bag glasset.

1. Stil programvælgeren på **Från (Fra)**, og træk netstikket ud.
2. Tap vaskevandet af → *side 10*.
3. Træk nødåbningsanordningen nedad med et værktøj, og slip den igen.
Lugen kan derefter åbnes.

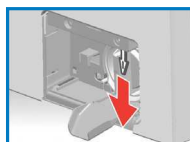

Anvisninger i displayet

afhængigt af model

Ⓢ blinker	Luk lugen rigtigt, evt. er der vasketøj i klemme.
E: 17 E: 29	Luk vandhanen (koldt vand) helt op, vandtilførselsslangen har et knæk/er i klemme, rengør sien → <i>side 10</i> , vandtryk for lavt.
E: 18	- Pumpen er tilstoppet, rens pumpen → <i>side 10</i>. - Afløbsslange/afløbsrør tilstoppet, rens afløbsslangen ved vandlåsen → <i>side 10</i>. - Kraftigt skumdannelse → <i>side 11</i>, statusindikatoren blinker.
E: 23	Vand i bundkarret, vaskemaskinen er utæt. Kontakt kundeservice!
R: 10	- Luk vandhanen (varmt vand) helt op. - Tilførselsslange har et knæk / er i klemme. - Vandtryk for lavt. Rens sien → <i>side 10</i>. - Varmtvandslange ikke tilsluttet. Apparatet bruger kun koldt vand. Ignorer anvisning, kun ved første vask!
Ⓢ	Børnesikring aktiveret: deaktivering → <i>side 5</i> .






- **Fare for skoldning!**
Lad vaskevandet køle af.
- Luk for vandhanen.



Pumpe

Stil programvælgeren på **Från (Fra)**, og træk netstikket ud.

1. Luk serviceklappen op med en skruetrækker eller med indsatsen til flydende vaskemiddel (afhængigt af model), og tag den af.
2. Klap vandrenden ud, og stil en tilpas stor beholder under.
3. **For modeller med aftapningsslange:** Tag aftapningsslangen ud af holderen, og træk den ud af kabinettet.
Træk lukkemuffen af, lad alt vaskevandet løbe ud i beholderen. Sæt lukkemuffen på igen, og sæt aftapningsslangen tilbage i holderen..
- 3* **For modeller uden aftapningsslange:** Drej forsigtigt pumpedækslet ca. 180°, indtil der begynder at løbe vaskevand ud. Drej pumpedækslet til igen, når beholderen er fyldt, og tøm beholderen. Gentag denne procedure, til alt vaskevandet er tappet af

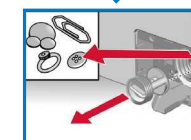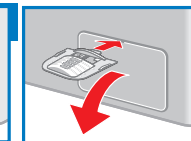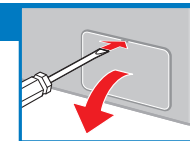

4. Skru forsigtigt pumpedækslet af (restvand).
5. Rengør pumpen indvendig, pumpedækslets gevind og pumpehuset (pumpens vingehjul skal kunne drejes).
6. Sæt pumpedækslet på plads i maskinen igen, og skru det til.
7. Klap vandrenden ind igen.
8. Sæt serviceklappen på, og luk den.

For at forhindre at vaskemidlet løber ubrugt ud i afløbet ved den næste vask:
Hæld 2 liter vand i kammer II, og start programmet **Urpumpning (Udpumpning)**.



Afløbsslange i vandlås

Stil programvælgeren på **Från (Fra)**, og træk netstikket ud.

1. Skru slangebåndet op, træk forsigtigt afløbsslangen af (restvand).
2. Rens afløbsslangen og studsens på vandlåsen.
3. Sæt afløbsslangen på studsens igen, og spænd slangebåndet fast på tilslutningsstedet.



Si i vandtilførselslange




Fare for elektrisk stød!

AquaStop-sikkerhedsanordningen må ikke dyppes i vand (indeholder en elektrisk ventil).



Reducer vandtrykket i tilløbsslangen:

1. Luk for vandhanen.
2. Vælg et program (dog ikke **Skyl/Centrifugering (Sköljning/Centrifugering)/Urpumpning (Udpumpning)**).
3. Vælg programmet **Start (Efterfyldning)**. Lad programmet køre i ca. 40 sekunder.
4. Stil programvælgeren på **Från (Fra)**. Træk netstikket ud.
Rens sien:
5. Tag slangen af vandhanen.
Rengør sien med en lille børste,

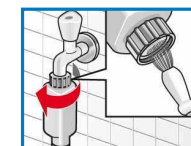

og/eller ved modellerne Standard og Aqua-Secure:

- Tag slangen af på bagsiden af apparatet, tag sien ud ved hjælp af en tang, og rengør den.
6. Tilslut slangen igen, og kontroller, at den er tæt.

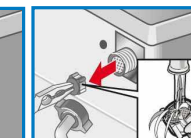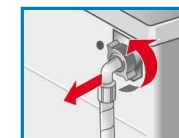

Hvad nu hvis ...

Der løber vand ud	- Fastgør afløbsslangen korrekt / skift den ud. - Spænd forskruingen på tilløbsslangen til.
Intet vandindløb. Vaskemiddel ikke skyllet ind.	- Er der ikke valgt Start/Efterfyldning? - Er vandhanen åbnet? - Er sien tilstoppet? Rengør sien → side 10. - Tilløbsslangen har et knæk / er i klemme.
Lugen kan ikke åbnes.	- Børnesikring aktiveret. Program afbrudt? → side 4. - U (uden slutcentrifugering) er valgt? → side 3, 4. - Lugen kan kun åbnes via nødåbningsfunktionen? → side 9. - Lugen er låst, efter at vaskemaskinen er slukket: Tænd for vaskemaskinen, og vent ca. 5 sekunder.
Programmet starter ikke.	- Er der valgt Start/Efterfyldning eller en tid for Færdig om? - Er lugen lukket? - Børnesikring aktiv? Deaktivering → side 5.
Vaskevandet bliver ikke pumpet ud.	- U (uden slutcentrifugering) er valgt? → side 3, 4. - Rens pumpen → side 10. - Rens afløbsrør og/eller afløbsslange.
Vandet i tromlen kan ikke ses.	- Ingen fejl - vandet er under det synlige område.
Centrifugering for dårlig. Vasketøj vådt/for fugtigt.	- Ingen fejl - afbalanceringsystemet har afbrudt centrifugeringen, fordi vasketøjet er i uligevægt. - Læg både store og mindre stykker tøj i tromlen. - Er der valgt Strygelet? → side 5. - Er der valgt for lav centrifugeringshastighed? → side 5.
Programvarigheden ændrer sig under programforløbet.	- Ingen fejl - programforløbet bliver optimeret iht. den aktuelle vaskeproces. Dette kan medføre, at programvarigheden i displayet ændres.
Gentagne forsøg på centrifugering.	- Ingen fejl - afbalanceringsystemet udligner uligevægt.
Restvand i kammer for skyllemiddel.	- Ingen fejl - skyllemidlets virkning bliver ikke reduceret. - Rengør evt. indsatsen → side 9.
Ubehagelig lugt i vaskemaskinen.	- Udfør programmet Bomull (Bomuld) 90 °C uden vasketøj. Brug et vaskemiddel til kogevaske til dette.
Statusindikatoren  blinker. Der kommer evt. vaskemiddel ud af sæbeskuffen.	- Er der brugt for meget vaskemiddel? Bland 1 spsk. skyllemiddel med 1/2 liter vand, og hæld blandingen i kammer II (ikke ved outdoor-beklædning eller dun-tekstiler). - Brug mindre vaskemiddel ved den næste vask.
Kraftig støj, vibrationer og maskinen "vandrer" under centrifugering.	- Er vaskemaskinens fødder fikseret? - Fastgør apparatets fødder → <i>Opstillingsvejledning</i>. - Er transportsikringen fjernet? - Fjern transportsikringen → <i>Opstillingsvejledning</i>.
Støj ved centrifugering og udpumpning.	- Rens pumpen → side 10.
Display / indikatorlamper fungerer ikke under driften.	- Energispare-modus → side 5. - Strømsvigt? - Sikring udløst? Slå sikringen til/udskift sikringen. - Er energispare-modus aktiveret? - Kontakt kundeservice, hvis fejlen optræder igen.
Programforløb varer længere end normalt.	- Ingen fejl - afbalanceringsystemet udligner uligevægt ved at fordele vasketøjet flere gange. - Ingen fejl - skumkontrolsystem aktiveret - der bliver udført en ekstra skylning.
Rester af vaskemiddel på vasketøjet.	- Det sker, at fosfatfrie vaskemidler indeholder komponenter, som ikke kan opløses i vand. - Vælg programmet Skyl/Centrifugering (Sköljning/Centrifugering), eller børst vasketøjet af efter vasken.

Hvis De ikke selv kan afhjælpe fejlen (sluk/tænd maskinen), eller hvis en reparation er nødvendig:

- Sæt programvælgeren på **Från (Fra)**, og træk netstikket ud af stikkontakten.
- Luk for vandhanen, og kontakt kundeservice → *Opstillingsvejledning*.



Vaskemaskine

da Brugsanvisning