





<b>Bomuld</b> + Førvask	20, 30, 40, 60, 90 °C 4 kg*	7 kg/ 4 kg*	sidstærke tekstiler, kogearbe tekstiler af bomuld eller hør
<b>Strygelet</b>	30, 40 °C	3 kg	Strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre
<b>Finvask/Silke</b>	30 °C	2 kg	til sart vaskbare tekstiler f.eks. af silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. gardiner)
☞ / <b>Uld/håndvask</b>	Koldt, 30 °C		tekstiler af uld eller med uldindhold, som tåler hånde- eller maskinvask
<b>superLyn 15'</b>	30 °C		Strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre
<b>Sport</b>	30 °C		Tekstiler af mikrofibre
<b>Ekstra programmer</b>			<b>Skyl/Centrifugering, Udpumpning</b>

\* reduceret vasketøjsmængde ved ekstrafunktionen **ecoPerfect**  
i Programmer uden forvask- hæld vaskemiddel i kammer II, programmer med forvask- fordel vaskemiddel i kammer I og kammer II.



Siemens-Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

## ! Sikkerhedsanvisninger

- Læs alle papirer, som er leveret sammen med vaskemaskinen, inklusive denne brugs- og opstillingsanvisning, grundigt igennem inden ibrugtagningen, og overhold anvisningerne.
- Opbevar papirerne til evt. senere brug.

**Fare for elektrisk stød**

- Træk kun i selve netstikket og aldrig i ledningen!
- Stik ikke netstikket i stikkontakten / træk det ikke ud med fugtige hænder.

**Livsfare**

Ved kasserede apparater:

- Træk netstikket ud.
- Klip nedledningen over, og fjern både ledning og stik.
- Ødelæg lugens lås. Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og dermed komme i livsfare.

**Fare for kvælning**

**Fare for forgiftning**

**Fare for eksplosion**

- Lad ikke børn lege med emballage og folie.
- Opbevar vaske-/plejemidler utilgængeligt for børn.

**Fare for tilskadekomst**

- Vasketøj, som er forbehandlet med pletfjerner / rensbenzin, kan forårsage en eksplosion, når de er lagt ind i maskinen. Skyl vasketøjet grundigt i hånden, inden det lægges i maskinen.
- Glasset i lugen kan blive meget varmt.
- Vær forsigtig, når maskinen pumper varmt vaskevand ud.
- Stå ikke oven på vaskemaskinen.
- Brug ikke den åbne luge som støtte.
- Stik ikke hånden ind i tromlen, hvis den stadig drejer rundt.
- Vær forsigtig, når vaskemiddelskuffen åbnes under drift!

### Forbrugsværdier afhængigt af model

Program	Tøjmenge	Strøm**	Vand**	Program-varighed**
Bomuld 20 °C	7 kg	0,31 kWh	72 l	2 ¾ h
Bomuld 40 °C	7 kg	0,85 kWh	72 l	2 ¾ h
Bomuld 60 °C	7 kg	1,21 kWh	72 l	2 ¾ h
Bomuld 90 °C	7 kg	2,01 kWh	77 l	3 h
Strygelet 40 °C	3 kg	0,64 kWh	56 l	1 ¾ h
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,24 kWh	37 l	¾ h
☞ / Uld/håndvask 30 °C	2 kg	0,22 kWh	47 l	¾ h

Programme	Ekstrafunktioner	Tøjmenge	Energiforbrug pr. år	Vandforbrug pr. år
Bomuld 40/60 °C	ecoPerfect*	3,5/7 kg	165 kWh	10686 l

\* Programindstilling til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EU for koldt vand (15 °C).  
\*\* Værdierne kan afvige fra de angivne værdier afhængigt af vandtryk, -hårdhed, rumtemperatur, vasketøjsart, -mængde og tilsudsningsgrad, anvendt vaskemiddel, variationer i netspænding og valgte ekstra funktioner.

## Pleje

**Før den første vask**

Læg ikke vasketøj i maskinen! Luk vandhanen op. Fyld følgende i kammer II:

- Ca. 1 liter vand
- Vaskemiddel (dosering iht. producentens angivelser for let snavset tøj og i overensstemmelse med vandets hårdhedsgrad)

Sæt programvælgeren på **Bomuld 60 °C**, og vælg **Start**/Efterfyldning). Sæt programvælgeren på **Fra** ved programslut.

**Kabinet, betjeningspanel**

- Tør af med en blød fugtig klud.
- Der må ikke bruges skurende klude, svampe eller rengøringsmidler (rengøringsmidler til stål).
- Fjern rester af vaske- og rengøringsmidler med det samme.
- Der må ikke rengøres med en vandstråle.

**Rengøring af sæbeskuffe og kabinett ...**

... når den indeholder er rester af vaske- eller skyllemidler.

- Træk skuffen ud, tryk indsatsen ned, og tag sæbeskuffen helt ud af kabinettet.
- Tag indsatsen ud: Tryk indsatsen nedefra og opad med fingrene.
- Rengør indløbskålen og indsatsen med en børste og vand, og tør dem af. Fjern også rester af sæbe og skyllemiddel fra kabinettet.
- Sæt indsatsen på plads, og lad den gå i indgreb (sæt cylinderen på styretappen).
- Skyd sæbeskuffen ind.

Lad sæbeskuffen stå åben, så det overskydende vand kan tørre.

**Vasketromle og gummimanchet**

Tør gummimanchetten af indvendig med en klud. Lad lugen stå åben, så tromlen kan tørre. Rustpletter - anvend et ikke-klorholdigt pudsemiddel, men ikke ståluld.

**Afkalkning** Der må ikke være vasketøj i maskinen!

Afkalkning skal foretages iht. producentens angivelser, men ved korrekt dosering af vaskemiddel er afkalkning ikke nødvendig.

**Nødåbning, f.eks. ved strømsvigt**

Programmet kører videre, når strømforsyningen er genetableret. Hvis vasketøjet alligevel skal tages ud, kan lugen åbnes, som beskrevet herunder:

**Fare for skoldning!**  
Vaskevand og -tøj kan være meget varmt. Lad det evt. køle ned først. Stik ikke hånden ind i tromlen, hvis den stadig drejer rundt. Luk ikke lugen op, hvis der ses vand bag glasset.

- Sæt programvælgeren på **Fra**, træk netstikket ud.
- Tap vaskevandet af → side 10.
- Træk nødåbningsanordningen nedad med et værktøj, og slip den igen. Lugen kan derefter åbnes.

## Anvisninger i displayet afhængigt af model

**F: 16** Luk lugen rigtigt; evt. er der tøj i klemme.

**F: 17** Luk vandhanen helt op, tilløbslange har et knæk / er i klemme; Rens sien → side 10, vandtryk for lavt.

**F: 18** Pumpe tilstoppet. Rens pumpen → side 10. Afløbslange / afløbsrør tilstoppet; Rens afløbslangen ved vandlåsen → side 10.

**F: 21** Fejl ved motor. Kontakt kundeservice!

**F: 23** Vand i bundkarret, vaskemaskinen er utæt. Kontakt kundeservice!

## Vedligeholdelse

**Fare for skoldning!**  
Lad vaskevandet køle af!  
Luk for vandhanen!

**Pumpe**

Sæt programvælgeren på **Fra**, træk netstikket ud.

- Luk serviceklappen op, og tag den af.
- For modeller med aftapningslange:** Tag aftapningsslangen ud af holderen, og træk den ud af kabinettet. Sæt en beholder under. Træk afslutningsmuffen af, lad vaskevandet løbe ud. Sæt afslutningsmuffen på igen, og sæt aftapningsslangen tilbage i holderen.
- For modeller uden aftapningslange:** Skru forsigtigt pumpedækslet op, indtil der begynder at løbe vaskevand ud. Skru pumpedækslet til igen, og tøm service-klappen, når den er halvt fyldt. Gentag denne procedure, til alt vaskevandet er tappet af.
- Skru forsigtigt pumpedækslet af (restvand).
- Rengør pumpen indvendig, pumpedækslets gevind og pumpehuset (pumpens vingehjul skal kunne drejes).
- Sæt pumpedækslet på plads i maskinen igen, og skru det til.
- Sæt serviceklappen på, og luk den.

For at forhindre at det ubrugte vaskemiddel løber ubrugt ud i afløbet ved den næste vask: Hæld 1 liter vand i kammer II, og start programmet **Udpumpning**.

**Afløbslange i vandlås**

Sæt programvælgeren på **Fra**, træk netstikket ud.

- Skru slangebåndet op, træk forsigtigt afløbslangen af (restvand).
- Rens afløbslangen og studsene på vandlåsen.
- Sæt afløbslangen på studsene igen, og spænd slangebåndet fast på tilslutningsstedet.

**Sien i vandtilførselslange**

**Fare for elektrisk stød!**  
Aqua-stop-sikkerhedsanordningen må ikke dyppes i vand (indeholder en elektrisk ventil).

Reducer vandtrykket i tilløbslangen:

- Luk vandhanen!
- Vælg et program (dog ikke **Skyl/Centrifugering // Udpumpning**).
- Vælg **Start**/Efterfyldning). Lad programmet køre i ca. 40 sekunder.
- Sæt programvælgeren på **Fra**. Træk netstikket ud. Rens sien:

**og/eller** ved modellerne Standard og Aqua-Secure:

Tag slangen af på bagsiden af apparatet, tag sien ud ved hjælp af en tang, og rengør den.

Tilslut slangen igen, og kontroller, at den er tæt.

1. Luk vandhanen!

2. Vælg et program (dog ikke **Skyl/Centrifugering // Udpumpning**).

3. Vælg **Start**/Efterfyldning). Lad programmet køre i ca. 40 sekunder.

4. Sæt programvælgeren på **Fra**. Træk netstikket ud. Rens sien:

**og/eller** ved modellerne Standard og Aqua-Secure:

Tag slangen af på bagsiden af apparatet, tag sien ud ved hjælp af en tang, og rengør den.

Tilslut slangen igen, og kontroller, at den er tæt.

## Hvad nu hvis ...

- Der løber vand ud
  - Fastgør afløbslangen korrekt / skift den ud.
  - Spænd forskruningen på tilløbslangen til.
- Intet vandindløb. Vaskemiddel ikke skyllet ind.
  - Er der ikke valgt **Start**/Efterfyldning)?
  - Er vandhanen åbnet?
  - Er sien tilstoppet? Rengør sien → side 10.
  - Har tilløbslangen et knæk / er i klemme?
- Lugen kan ikke åbnes.
  - Børnesikring aktiv. Program afbrudt? → side 4.
  - Ø er (uden slutcentrifugering) valgt? → side 3,4.
  - Lugen kan kun åbnes via nødåbningsfunktionen? → side 9.
- Programmet starter ikke.
  - Er der valgt **Start**/Efterfyldning) eller en tid for **Færdig om**?
  - Er lugen lukket?
  - Børnesikring aktiv? Deaktivering → side 5.
- Vaskevandet bliver ikke pumpet ud.
  - Ø er (uden slutcentrifugering) valgt? → side 3,4.
  - Rens pumpen → side 10.
  - Rens afløbsrør og/eller afløbslange.
- Vandet i tromlen kan ikke ses.
  - Ingen fejl - vandet er under det synlige område.
- Centrifugering for dårlig. Vasketøj vådt/for fugtigt.
  - Ingen fejl - afbalanceringsystemet har afbrudt centrifugeringen, fordi vasketøjet er i ubalance. Læg både store og mindre stykker tøj i tromlen.
  - Er der valgt **Antikrøl**? → side 5.
  - Er der valgt for lav centrifugeringshastighed? → side 5.
- Programtiden ændrer sig under vaskecyklussen.
  - Ingen fejl - programforløbet optimeres i forhold til den pågældende vaskeproces. Det kan medføre, at programtiden ændres i displayfeltet.
- Gentagne startforsøg på centrifugering.
  - Ingen fejl - afbalanceringsystemet udligner uligevægt.
- Restvand i kammer for skyllemiddel.
  - Ingen fejl - skyllemidlets virkning bliver ikke reduceret.
  - Rengør evt. indsatsen → side 9.
- Ubehagelig lugt i vaskemaskinen.
  - Udfør programmet **Bomuld 90 °C** uden vasketøj. Brug et vaskemiddel til kogevask til dette.
- Statusvisning **☞** blinker. Skum trænger evt. ud af sæbeskuffe.
  - Brug af for meget sæbe? Hæld 1 spiseskefuld skyllemiddel blandet med en ½ liter vand i sæbeskuffens rum II (ikke til outdoor- og duntekstiler!).
  - Brug mindre vaskemiddel ved den næste vask.
- Kraftig støj, vibrationer og maskinen "vandler" under centrifugering.
  - Er vaskemaskinens fødder fikseret?
  - Fastgør apparatets fødder → **Opstillingsvejledning**.
  - Er transportsikringen fjernet?
  - Fjern transportsikringen → **Opstillingsvejledning**.
- Støj under centrifugering og udpumpning.
  - Rengør ludpumpen → side 10.
- Display/indikatorlamper fungerer ikke under driften.
  - Strømsvigt?
  - Sikring udløst? Slå sikringen til/udskift sikringen.
  - Kontakt kundeservice, hvis fejlen optræder igen.
- Programforløb varer længere end normalt.
  - Ingen fejl - afbalanceringsystemet udligner uligevægt ved at fordele vasketøjet flere gange.
  - Ingen fejl - skumkontrolsystem aktiveret - der bliver udført en ekstra skylning.
- Rester af vaskemiddel på vasketøjet.
  - Det sker, at fosfatfrie vaskemidler indeholder komponenter, som ikke kan opløses i vand.
  - Vælg **Skyl**/Centrifugering, eller børst vasketøjet af efter vasken.

Hvis De ikke selv kan afhjælpe fejlen, eller hvis en reparation er nødvendig:

- Sæt programvælgeren på **Fra**, og træk netstikket ud af stikkontakten.
- Luk for vandhanen, og kontakt kundeservice → **Opstillingsvejledning**.

# Washing machine

## WM14E350DN ...

siemens-home.com/welcome

**da** Vaskemaskine  
Brugsanvisning

**!** Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 8!

**!** Læs først denne vejledning og den separate opstillingsvejledning, inden vaskemaskinen tages i brug!

Register your product online



# Vaskemaskinen

**Tillykke** - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken.

Yderligere oplysninger: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)

Kontaktdata for den nærmeste kundeservice findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger (*afhængigt af model*).  
DK 44 89 89 85

## Miljøvenlig bortskaffelse



Bortskaf emballagen på en miljøvenlig måde.

Dette produkt er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

## Indhold

	Side
■ Formålmæssig anvendelse .....	1
■ Programmer .....	1
■ Indstilling og tilpasning af program .....	3
■ Vask .....	3/4
■ Efter vask .....	4
■ Individuelle indstillinger .....	5/6
■ Vigtige anvisninger .....	6
■ Programoversigt .....	7
■ Sikkerhedsanvisninger .....	8
■ Forbrugsværdier .....	8
■ Pleje .....	9
■ Anvisninger i displayet .....	9
■ Vedligeholdelse .....	10
■ Hvad nu hvis ... ..	11



### Miljøbeskyttelse / energisparetips

- Udnyt de enkelte programmets maksimale vasketøjsmængder.
- Vask normalt snavset vasketøj uden forvask.
- De mulige temperaturer står i forhold til plejemærkerne på tekstilerne. De aktuelle temperaturer i maskinen kan afvige fra disse for at sikre den optimale balance mellem energibesparelse og vaskeresultat.
- Doser vaskemidlet iht. producentens angivelser og vandets hårdhedsgrad.
- Hvis tøjet bagefter skal tørres i tørretumbler, skal centrifugeringshastigheden vælges iht. til tørretumblerproducentens anvisninger.

## Anvendelse i henhold til maskinens formål

- udelukkende til anvendelse i private husholdninger,
- til vask af maskinvaskbare tekstiler og uld, som kan håndvaskes i sæbevand,
- til drift med koldt ledningsvand og gængse vaske- og plejemidler, som er beregnet til brug i vaskemaskine.



- Lad ikke børn opholde sig uden opsyn i nærheden af vaskemaskinen!
- Børn og personer, som ikke er instrueret i maskinens betjening, må ikke benytte vaskemaskinen!
- Hold husdyr væk fra vaskemaskinen!

## Programmer

Detaljeret programoversigt → side 7.  
Centrifugeringshastighed kan vælges individuelt, afhængigt af det valgte program og programforløbet.

<b>Bomuld</b>	slidstærke tekstiler
<b>+ Forvask</b>	slidstærke tekstiler, forvask ved 30 °C
<b>Sport</b>	tekstiler af mikrofibere
<b>superLyn 15'</b>	kortprogram
<b>Skyl/Centrifugering</b>	håndvaskede tekstiler, tasten  ( <b>Ekstra skylning</b> ) aktiveret; deaktiverer tasten, hvis der kun skal centrifugeres
<b>Udpumpning</b>	af skyllevandet ved  (uden slutcentrifugering)
/ <b>Uld-/håndvask</b>	uld, der tåler hånd-/maskinvask
<b>Finvask/Silke</b>	sarte tekstiler, der tåler vask
<b>Strygelet</b>	strygelette tekstiler

## Forberedelse



Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.



### Kontroller maskinen

- Maskinen må aldrig tages i brug, hvis den er beskadiget!
- Kontakt kundeservice!




### Stik netstikket i stikkontakten



Kun med tørre hænder!  
Hold kun i selve stikket!



### Luk op for vandhanen

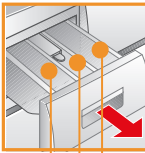

**Kammer II:** Vaskemiddel til hovedvask, afkalkningsmiddel, blegemiddel, pletfjerner

**Kammer** : Skyllmiddel, stivelse

**Kammer I:** Vaskemiddel til forvask

(\*afhængigt af model)

**Programvælger**

**Display / Funktionstast**

**Centrifugeringshastighed\***

**i** Programvælger til tænd/sluk af maskinen samt til valg af program. Den kan drejes begge retninger.

Indikatorer for Børnesikring Programafslutning

1 - 24h → h:min (Færdig om)

**Før den første vask**  
Lad maskinen vaske en gang uden tøj → side 9.

## Sortering og ilægning af vasketøj

Følg producentens vaskeanvisninger!  
I henhold til angivelserne på vaske- og plejemærkerne.  
I henhold til art, farve, tilsmudsning og temperatur.  
Undlad at overskride den anbefalede tøjmenge → side 7.

Overhold 'Vigtige anvisninger' → side 6!

Vask små og store tøjstykker sammen!  
Luk lugen. Sørg for, at der ikke kommer vasketøj i klemme mellem lugen og gummitætningen.


## Påfyld vaske- og plejemidler


Doser i henhold til:  
vasketøjsmængde, vandets hårdhedsgrad (oplyses på vandværket)  
samt producentens angivelser.  
Fyld flydende vaskemiddel i en passende doseringsbeholder, og læg den ind i vasketromlen.

**i** Fortynd tyktflydende skyllemiddel med vand.  
Forhindrer tilstopning.

## Indstilling\*\* og tilpasning af program

Ekstra funktioner Start/Efterfyldning

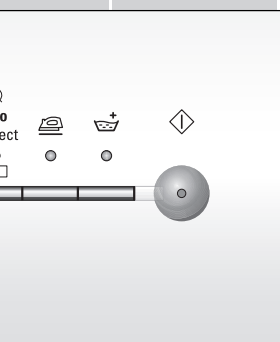

**i** \*\*Hvis symbolet  blinker i displayet, er børnesikringen aktiveret → deaktivering, side 5.

Ekstra funktioner, funktionstaster og centrifugeringshastigheder → Individuelle indstillinger, side 5.

Vælg  (Start/Efterfyldning)

**i** Alle taster er sensitive, så en let berøring er nok! Når funktionstasten og tasten for centrifugeringshastighed berøres lidt længere, udføres et automatisk gennemløb af de indstillede funktioner!

for programforløb:  
g, vask, skylning, centrifugering  
tning om ...

# Vask

Sæbeskuffe med kammer I, II, 

Tromle

Betjeningspanel

Luge





Serviceklap

# Vask



## Tag vasketøjet ud

Luk lugen op, og tag vasketøjet ud.  
Hvis  (uden slutcentrifugering) er aktiveret: Sæt programvælgeren på **Udpumpning**, eller vælg centrifugeringshastighed.  
Vælg  (Start/Efterfyldning).



- Fjern evt. fremmedlegemer  
- fare for rustdannelse.
- Lad lugen og sæbeskuffen stå åben, så det overskydende vand kan tørre.



## Lukke vandhanen

Ikke nødvendigt ved modeller med Aqua-Stop → Anvisninger  
Opstillingsvejledning.



## Slukke

Sæt programvælgeren på **Fra**.

1



## Programslut, når ...

...  (Start/Efterfyldning) blinker, og der vises **-0-** i displayet.

2


## Afbryde et program:

Ved programmer med høj temperatur:  
- Køl vasketøjet ned: Vælg **Sky**/Centrifugering.  
- Vælg  (Start/Efterfyldning).



Ved programmer med lav temperatur:  
- Vælg **Sky**/Centrifugering (deaktiver tasten  (Ekstra skylning)),  
eller vælg **Udpumpning**.  
- Vælg  (Start/Efterfyldning).

3

## Ændre program ...

... hvis De ved en fejltagelse har valgt et forkert program:  
- Vælg program igen.  
- Vælg  (Start/Efterfyldning). Det nye program starter fra begyndelsen.

## Efterfyldning af vasketøj ... → side 5.

...  (Start/Efterfyldning) er valgt, og derefter lyser **YES** i displayet. Når der vises **NO**, kan lugen ikke åbnes.  
- Vælg  (Start/Efterfyldning).

# Individuelle indstillinger

## Funktionstast ☹ (Færdig om)

Når programmet vælges, vises det pågældende programs varighed. I den programstarten kan programmets starttidspunkt udskydes. Tidspunktet for programmets afslutning kan forskydes i trin på 1 time op til maksimalt 24 timer. Tryk så mange gange på tasten ☹ (**Færdig om**), til det ønskede antal timer vises (h=time). Vælg ◊ (**Start/Efterfyldning**). Ingen mulighed for ændring af indstilling efter programstart.

## Centrifugeringshastighed / uden slutcentrifugering

Centrifugeringshastighed og Ø (uden slutcentrifugering, vasketøjet bliver liggende i sidste hold skyllevand, display --) kan både indstilles inden start af det valgte program, og mens det udføres. Resultatet afhænger af, hvor i programforløbet ændringen foretages. Den maksimalt mulige centrifugeringshastighed afhænger af den pågældende model og af det valgte program.

## Ekstra funktioner → også Programoversigt, side 7

- ☹ **speedPerfect** Til vask med reduceret vasketid med samme vaskevirkning som standardprogrammet. Maksimal fyldningsmængde → Programoversigt, side 7.
- Ⓜ **ecoPerfect** Energooptimeret vask ved reduceret temperatur med uændret vaskevirkning. Vasketemperaturen er lavere end den valgte temperatur. Ved særligt store krav til hygiejnen anbefales det at vælge en højere temperatur eller at vælge optionen ☹ **speedPerfect**.
- 🧺 (**Antikrøl**) Specielt centrifugeringsforløb med efterfølgende løsning af tøjet. Skånsom slutcentrifugering - let forøget restfugtighed i vasketøjet.
- 👉 (**Ekstra skylning**) Ekstra skylning. Til områder med meget blødt vand eller til en endnu grundigere skylning.

## Børnesikring og efterfyldning

- 🔒 **Børnesikring/Låsning af maskine** Vaskemaskinen kan sikres mod utilsigtet ændring af de indstillede funktioner.  
**TIL/FRA:** Tryk på tasten ◊ (Start/Efterfyldning) ca. 5 sekunder efter programstart/-slut.  
Bemærk: Børnesikringen kan forblive aktiveret frem til næste programstart, også efter at der har været slukket for maskinen! Deaktiver i så fald børnesikringen inden programstart, og aktiver den evt. igen efter programstart.



- YES Efterfyldning** Tryk på tasten ◊ (**Start/Efterfyldning**), hvis der skal lægges mere vasketøj i maskinen efter programstart. Maskinen kontrollerer, om det stadig er muligt at efterfylde.  
**YES** lyser: Efterfyldning er mulig.  
**NO** blinker: Vent til **YES** lyser.  
Bemærk: Luk først lugen op, når **YES** lyser.  
**NO:** Efterfyldning er ikke mulig.  
Bemærk: Ved høj vandstand og/eller temperatur eller under centrifugering forbliver lugen låst af hensyn til sikkerheden.  
Tryk på tasten ◊ (**Start/Efterfyldning**) for at fortsætte programmet.

## ◊ (Start/Efterfyldning)

Til start af programmer eller efterfyldning af vasketøj samt til aktivering/deaktivering af børnesikringen.

# Individuelle indstillinger

## Signal

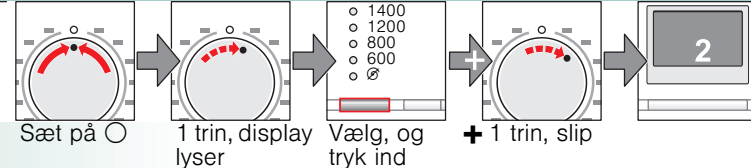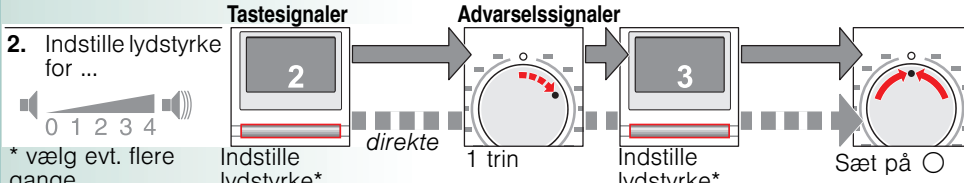



1. Aktiver indstillingsmodus for lydsignalstyrke.
 
2. Indstille lydstyrke for ...
 

# Vigtige anvisninger

## Skån tøjet og maskinen

- Overhold altid producentens anvisninger ved dosering af vaske-/pleje- og rengøringsmidler.
- Tøm lommerne.
- Fjern metaldele (clips etc.)
- Vask sart tøj i net/vaskepose (strømper, gardiner, bøjle-BH'er).
- Luk lynlåse og dyne-/pudebetræk.
- Børst sand ud af lommer og opslag.
- Fjern gardinkroge, eller bind dem ind i et net/vaskepose.

## Forskelligt snavset vasketøj

- let snavset  Vask nyt tøj separat.
- let snavset  Vask uden forvask. Vælg evt. ekstrafunktionen ☹ **speedPerfect**.
- meget snavset  Evt. pletter forbehandles.
- meget snavset  Fyld mindre tøj i maskinen. Vælg et program med forvask.

## Iblødsætning

Læg tøj i blød med ensartede farver.

Fyld iblødsætningsmiddel/vaskemiddel i kammer II iht. producentens angivelser. Sæt programvælgeren på **Bomuld 30 °C**, og tryk på ◊ (**Start/Efterfyldning**). Tryk efter ca. 10 minutter på ◊ (**Start/Efterfyldning**) for at standse programmet. Tryk igen på ◊ (**Start/Efterfyldning**) efter den ønskede iblødsætningstid, hvis programmet skal fortsættes eller ændres.

## Stivning

Der skal ikke bruges skyllemiddel til vasketøjet.

Der kan anvendes flydende stivelse i alle vaskeprogrammer. Hæld stivelse i skyllemiddelkammer ☹ (skal evt. rengøres forinden) iht. producentens angivelser.

## Farvning / Affarvning

Farvning må kun udføres i normalt omfang. Salt kan angribe rustfrit stål! Følg farvemiddelproducentens angivelser! Brug **ikke** vaskemaskinen til affarvning af vasketøj!

# Programoversigt

→ Se forbrugsværdierne side 8, og følg anvisningerne på side 6!



## Ekstra funktioner: anvisninger

Programmer	°C	maks.	Tøjtype
<b>Bomuld</b> + Forvask	20, 30, 40, 60, 90 °C 40 °C	7 kg/ 4 kg*	slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør
<b>Strygelet</b>	30, 40 °C	3 kg	Strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre
<b>Finvask/Silke</b>	30 °C		til sarte vaskbare tekstiler f.eks. af silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. gardiner)
/ <b>Uld-/håndvask</b>	Koldt, 30 °C	2 kg	Tekstiler af uld eller med uldindhold, som tåler hånd- eller maskinvask
<b>superLyn 15'</b>	30 °C		Strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre
<b>Sport</b>	30 °C		Tekstiler af mikrofibre

## Sky/Centrifugering, Udpumpning

\* reduceret vasketøjsmængde ved ekstrafunktionen **speedPerfect**  
 i Programmer uden forvask - hæld vaskemiddel i kammer **II**, programmer med forvask - fordel vaskemidlet i kammer **I** og kammer **II**.

9406 / 9001010935



WM14E350DN ...

Siemens-Electrogeräte GmbH  
 Carl-Wery-Str. 34  
 81739 München / Deutschland

## Sikkerhedsanvisninger

- Læs alle papirer, som er leveret sammen med vaskemaskinen, inklusive denne brugs- og opstillingsanvisning, grundigt igennem inden ibrugtagningen, og overhold anvisningerne.
- Opbevar papirerne til evt. senere brug.

**Fare for elektrisk stød** - Træk kun i selve netstikket og aldrig i ledningen!  
 - Stik ikke netstikket i stikkontakten / træk det ikke ud med fugtige hænder.

**Livsfare** Ved kasserede apparater:  
 - Træk netstikket ud.  
 - Klip netledningen over, og fjern både ledning og stik.  
 - Ødelæg lugens lås. Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og dermed komme i livsfare.

**Fare for kvælning** - Lad ikke børn lege med emballage og folie.

**Fare for forgiftning** - Opbevar vaske-/plejemidler utilgængeligt for børn.

**Fare for eksplosion** - Vasketøj, som er forbehandlet med pletfjerner / rensbenzin, kan forårsage en eksplosion, når de er lagt ind i maskinen.  
 Skyl vasketøjet grundigt i hånden, inden det lægges i maskinen.

**Fare for tilskadekomst** - Glasset i lugen kan blive meget varmt.  
 - Vær forsigtig, når maskinen pumper varmt vaskevand ud.  
 - Stå ikke oven på vaskemaskinen.  
 - Brug ikke den åbne luge som støtte.  
 - Stik ikke hånden ind i tromlen, hvis den stadig drejer rundt.  
 - Vær forsigtig, når vaskemiddelskuffen åbnes under drift!

## Forbrugsværdier afhængigt af model

Program	Tøjmenge	Strøm**	Vand**	Program-varighed**
Bomuld 20 °C	7 kg	0,31 kWh	72 l	2 ¾ h
Bomuld 40 °C	7 kg	0,85 kWh	72 l	2 ¾ h
Bomuld 60 °C	7 kg	1,21 kWh	72 l	2 ¾ h
Bomuld 90 °C	7 kg	2,01 kWh	77 l	3 h
Strygelet 40 °C	3 kg	0,64 kWh	56 l	1 ¾ h
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,24 kWh	37 l	¾ h
/ Uld-/håndvask 30 °C	2 kg	0,22 kWh	47 l	¾ h

Programme	Ekstrafunktioner	Tøjmenge	Energiforbrug pr. år	Vandforbrug pr. år
Bomuld 40/60 °C	ecoPerfect*	3,5/7 kg	165 kWh	10686 l

\* Programindstilling til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EU for koldt vand (15 °C).  
 \*\* Værdierne kan afvige fra de angivne værdier afhængigt af vandtryk, -hårdhed, rumtemperatur, vasketøjsart, -mængde og tilsmudsningsgrad, anvendt vaskemiddel, variationer i netspænding og valgte ekstra funktioner.



# Pleje



- **Fare for elektrisk stød!** Træk netstikket ud!
- **Eksplussionsfare!**
- Anvend ikke opløsningsmidler!

## i Før den første vask

Læg ikke vasketøj i maskinen! Luk vandhanen op. Fyld følgende i kammer II:

- Ca. 1 liter vand
- Vaskemiddel (dosering iht. producentens angivelser for let snavset tøj og i overensstemmelse med vandets hårdhedsgrad)

Sæt programvælgeren på **Bomuld 60 °C**, og vælg ◊ (Start/Efterfyldning). Sæt programvælgeren på **Fra** ved programslut.



## i Kabinet, betjeningspanel

- Tør af med en blød fugtig klud.
- Der må ikke bruges skurende klude, svampe eller rengøringsmidler (rengøringsmidler til stål).
- Fjern rester af vaske- og rengøringsmidler med det samme.
- Der må ikke rengøres med en vandstråle.

## h Rengøring af sæbeskuffe og kabinet ...

... når den indeholder rester af vaske- eller skyllemidler.

1. Træk skuffen ud, tryk indsatsen ned, og tag sæbeskuffen helt ud af kabinettet.
2. Tag indsatsen ud: Tryk indsatsen nedefra og opad med fingrene.
3. Rengør indløbsskålen og indsatsen med en børste og vand, og tør dem af. Fjern også rester af sæbe og skyllemiddel fra kabinettet.
4. Sæt indsatsen på plads, og lad den gå i indgreb (sæt cylinderen på styretappen).
5. Skyd sæbeskuffen ind.

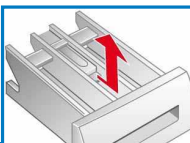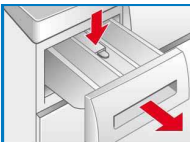

i Lad sæbeskuffen stå åben, så det overskydende vand kan tørre.

## i Vasketromle og gummimanchet

Tør gummimanchetten af indvendig med en klud. Lad lugen stå åben, så tromlen kan tørre. Rustpletter - anvend et ikke-klorholdigt pudsemiddel, men ikke ståluld.

## i Afkalkning *Der må ikke være vasketøj i maskinen!*

Afkalkning skal foretages iht. producentens angivelser, men ved korrekt dosering af vaskemiddel er afkalkning ikke nødvendig.


## i Nødåbning, f.eks. ved strømsvigt

Programmet kører videre, når strømforsyningen er genetableret. Hvis vasketøjet alligevel skal tages ud, kan lugen åbnes, som beskrevet herunder:

### **Fare for skoldning!**

*Vaskevand og -tøj kan være meget varmt. Lad det evt. køle ned først. Stik ikke hånden ind i tromlen, hvis den stadig drejer rundt. Luk ikke lugen op, hvis der ses vand bag glasset.*

1. Sæt programvælgeren på **Fra**, træk netstikket ud.
2. Tap vaskevandet af → side 10.
3. Træk nødåbningsanordningen nedad med et værktøj, og slip den igen. Lugnen kan derefter åbnes.

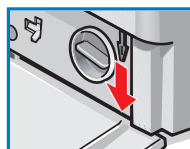

## Anvisninger i displayet *afhængigt af model*

<b>F: 16</b>	Luk lugen rigtigt; evt. er der tøj i klemme.
<b>F: 17</b>	Luk vandhanen helt op, tilløbsslange har et knæk / er i klemme; Rens sien → side 10, vandtryk for lavt.
<b>F: 18</b>	Pumpe tilstoppet. Rens pumpen → side 10. Afløbsslange / afløbsrør tilstoppet; Rens afløbsslangen ved vandlåsen → side 10.
<b>F: 21</b>	Fejl ved motor. Kontakt kundeservice!
<b>F: 23</b>	Vand i bundkarret, vaskemaskinen er utæt. Kontakt kundeservice!

# Vedligeholdelse





- **Fare for skoldning!**
- Lad vaskevandet køle af!
- Luk for vandhanen!

## h Pumpe

Sæt programvælgeren på **Fra**, træk netstikket ud.

1. Luk serviceklappen op, og tag den af.
2. **For modeller med aftapningsslange:** Tag aftapningsslangen ud af holderen, og træk den ud af kabinettet. Sæt en beholder under. Træk afslutningsmuffen af, lad vaskevandet løbe ud. Sæt afslutningsmuffen på igen, og sæt aftapningsslangen tilbage i holderen.
- 2\* **For modeller uden aftapningsslange:** Skru forsigtigt pumpedækslet op, indtil der begynder at løbe vaskevand ud. Skru pumpedækslet til igen, og tøm service-klappen, når den er halvt fyldt. Gentag denne procedure, til alt vaskevandet er tappet af.
3. Skru forsigtigt pumpedækslet af (restvand).
4. Rengør pumpen indvendig, pumpedækslets gevind og pumpehuset (pumpens vingehjul skal kunne drejes).
5. Sæt pumpedækslet på plads i maskinen igen, og skru det til.
6. Sæt serviceklappen på, og luk den.

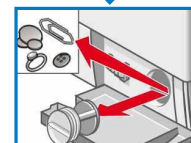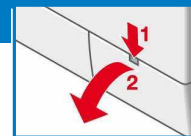

For at forhindre at det ubrugte vaskemiddel løber ubrugt ud i afløbet ved den næste vask: Hæld 1 liter vand i kammer II, og start programmet **Udpumpning**.

## h Afløbsslange i vandlås

Sæt programvælgeren på **Fra**, træk netstikket ud.

1. Skru slangebåndet op, træk forsigtigt afløbsslangen af (restvand).
2. Rens afløbsslangen og studsens på vandlåsen.
3. Sæt afløbsslangen på studsens igen, og spænd slangebåndet fast på tilslutningsstedet.



## h Sien i vandtilførselslange

### **Fare for elektrisk stød!**

*Aquastop-sikkerhedsanordningen må ikke dyppes i vand (indeholder en elektrisk ventil).*

Reducer vandtrykket i tilløbsslangen:



1. Luk vandhanen!
2. Vælg et program (dog ikke **Skyll/Centrifugering // Udpumpning**).
3. Vælg ◊ (Start/Efterfyldning). Lad programmet køre i ca. 40 sekunder.
4. Sæt programvælgeren på **Fra**. Træk netstikket ud. Rens sien:

  1. Afhængigt af model: Tag slangen af vandhanen. Rengør sien med en lille børste,



**og/eller** ved modellerne Standard og Aqua-Secure:

1. Tag slangen af på bagsiden af apparatet, tag sien ud ved hjælp af en tang, og rengør den.
2. Tilslut slangen igen, og kontroller, at den er tæt.

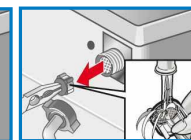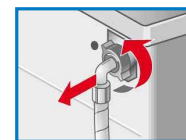

## Hvad nu hvis ...

- Der løber vand ud
  - Fastgør afløbsslangen korrekt / skift den ud.
  - Spænd forskruningen på tilløbsslangen til.
- Intet vandindløb. Vaskemiddel ikke skyllet ind.
  - Er der ikke valgt ◊ (**Start**/Efterfyldning)?
  - Er vandhanen åbnet?
  - Er sien tilstoppet? Rengør sien → *side 10*.
  - Har tilløbsslangen et knæk / er i klemme?
- Lugen kan ikke åbnes.
  - Børnesikring aktiv. Program afbrudt? → *side 4*.
  - Ø er (uden slutcentrifugering) valgt? → *side 3,4*.
  - Lugen kan kun åbnes via nødåbningsfunktionen? → *side 9*.
- Programmet starter ikke.
  - Er der valgt ◊ (**Start**/Efterfyldning) eller en tid for ☹ (**Færdig om**)?
  - Er lugen lukket?
  - Børnesikring aktiv? Deaktivering → *side 5*.
- Vaskevandet bliver ikke pumpet ud.
  - Ø er (uden slutcentrifugering) valgt? → *side 3,4*.
  - Rens pumpen → *side 10*.
  - Rens afløbsrør og/eller afløbsslange.
- Vandet i tromlen kan ikke ses.
  - Ingen fejl - vandet er under det synlige område.
- Centrifugering for dårlig. Vasketøj vådt/for fugtigt.
  - Ingen fejl - afbalanceringsystemet har afbrudt centrifugeringen, fordi vasketøjet er i ubalance. Læg både store og mindre stykker tøj i tromlen.
  - Er der valgt ⚡ (**Antikrøl**)? → *side 5*.
  - Er der valgt for lav centrifugeringshastighed? → *side 5*.
- Programtiden ændrer sig under vaskecyklussen.
  - Ingen fejl - programforløbet optimeres i forhold til den pågældende vaskeproces. Det kan medføre, at programtiden ændres i displayfeltet.
- Gentagne startforsøg på centrifugering.
  - Ingen fejl - afbalanceringsystemet udligner uligevægt.
- Restvand i kammer for skyllemiddel.
  - Ingen fejl - skyllemidlets virkning bliver ikke reduceret.
  - Rengør evt. indsatsen → *side 9*.
- Ubehagelig lugt i vaskemaskinen.
  - Udfør programmet **Bomuld 90 °C** uden vasketøj. Brug et vaskemiddel til kogevask til dette.
- Statusvisning ⚡ blinker. Skum trænger evt. ud af sæbeskuffe.
  - Brug af for meget sæbe? Hæld 1 spiseskefuld skyllemiddel blandet med en ½ liter vand i sæbeskuffens rum II (*ikke til outdoor- og duntekstiler!*).
  - Brug mindre vaskemiddel ved den næste vask.
- Kraftig støj, vibrationer og maskinen "vandrer" under centrifugering.
  - Er vaskemaskinens fødder fikseret?
  - Fastgør apparatets fødder → *Opstillingsvejledning*.
  - Er transportsikringen fjernet?
  - Fjern transportsikringen → *Opstillingsvejledning*.
- Støj under centrifugering og udpumpning.
  - Rengør ludpumpen → *side 10*.
- Display/indikatorlamper fungerer ikke under driften.
  - Strømsvigt?
  - Sikring udløst? Slå sikringen til/udskift sikringen.
  - Kontakt kundeservice, hvis fejlen optræder igen.
- Programforløb varer længere end normalt.
  - Ingen fejl - afbalanceringsystemet udligner uligevægt ved at fordele vasketøjet flere gange.
  - Ingen fejl - skumkontrolsystem aktiveret - der bliver udført en ekstra skylning.
- Rester af vaskemiddel på vasketøjet.
  - Det sker, at fosfatfrie vaskemidler indeholder komponenter, som ikke kan opløses i vand.
  - Vælg **Skyl**/Centrifugering, eller børst vasketøjet af efter vasken.

Hvis De ikke selv kan afhjælpe fejlen, eller hvis en reparation er nødvendig:  
 - Sæt programvælgeren på **Fra**, og træk netstikket ud af stikkontakten.  
 - Luk for vandhanen, og kontakt kundeservice → *Opstillingsvejledning*.

SIEMENS



## Washing machine

WM14E350DN ...

[siemens-home.com/welcome](http://siemens-home.com/welcome)

### da Vaskemaskine Brugsanvisning



Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 8!



Læs først denne vejledning og den separate opstillingsvejledning, inden vaskemaskinen tages i brug!

Register  
your  
product  
online