

Brugsanvisning

Opvaskemaskine

Kære kunde!

Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO.

Vi håber, at den vil opfylde dine forventninger og dække dine behov mange år frem.

Skandinavisk design er en kombination af rene linjer, hverdagsfunktionalitet og høj kvalitet.

Det er kendetegnende for alle vores produkter og årsagen til, at de er så værdsatte verden over.

Hvis du vil have optimalt udbytte af din nye opvaskemaskine, anbefaler vi, at du læser brugsanvisningen, før du tager opvaskemaskinen i brug. Brugsanvisningen indeholder også oplysninger om, hvordan du undgår at belaste miljøet.



ASKO D5424 SOF
Brugsanvisning

Indholdsfortegnelse

Før du bruger opvaskemaskinen		Afspændingsmiddel	24
første gang	3	Salt	25
Læs brugsanvisningen	3	Påfyldning af salt	25
Vær forsigtig med bestemte typer materiale	3	Fejlmeddelelse	26
Kontrollér vandets hårdhedsgrad	3	Fejlfinding	27
Programoversigt	3	Information til testinstitut	30
Sikkerhedsanvisninger	4	Energimærkning	30
Generelt	4	Dosering ved afprøvning	30
Installation	4	Fyldning af opvaskemaskinen	30
Vinteropbevaring/transport	4	Teknisk information	31
Overløbssikring	4	Information om energimærkning	31
Rengøring	4	Tekniske oplysninger	31
Emballagemateriale	4	Installation	32
Bortskaffelse	4	Sikkerhedsanvisninger	32
Børnesikkerhed	5	Transportbeskyttelse til lågen	32
Børnesikret opvask	5	Forslag til placering af opvaskemaskinen	33
Aktivering af børnesikring (knaplås)	5	Monter lysafskærningsfilmen	34
Opvaskemaskinens dele	6	Juster højden, og skub opvaskemaskinen på plads	34
Opvaskekurve	7	Tilslutning til afløb	34
Panelet	9	Vandtilslutning	35
Dispenser	10	Tilslutning til el	35
Økonomisk opvask	11	Fastskruning af opvaskemaskinen	36
Skrøbeligt service	12	Indstilling af soklen (kun modeller med sparkeplade)	36
Opvask	13	Sådan indstiller du den korrekte sokkeldybde	37
Fyld kurvene korrekt	13	Service	39
Dosering af opvaskemiddel	13	Lynguide	40
Vælg program	14		
Vælg tilvalg	16		
Tryk på Start	16		
Efter opvasken	16		
Indstillinger	17		
Resterende tid	20		
Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner	21		

Før du bruger opvaskemaskinen første gang

Læs brugsanvisningen

Læs brugsanvisningen, før du tager opvaskemaskinen i brug, særligt kapitlerne Sikkerhedsanvisninger, Børnesikkerhed og Opvask.

Vær forsigtig med bestemte typer materiale


Læs kapitlet Skrøbeligt service, inden du vasker porcelæn med uglaseret dekoration eller genstande af plast, træ eller krystal, som du ønsker at passe ekstra godt på.

Kontrollér vandets hårdhedsgrad

Kontakt det lokale vandværk for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad. Hårdhedsgraden har betydning for den korrekte indstilling af afkalkeren. Se kapitlet Indstillinger. Før du starter opvaskemaskinen, skal du muligvis påfylde salt. Se kapitlet Salt. Når du har indstillet afkalkeren, skal du dosere opvaske- og afspændingsmiddel efter doseringsangivelserne for blødt vand.

Programoversigt

Til visse opvaskemaskiner medfølger en programoversigt på flere sprog. Fastgør programoversigten på det ønskede sprog på oversiden af lågen.

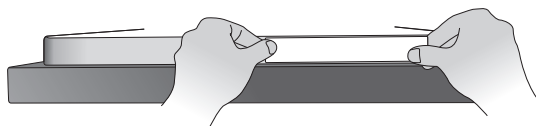

Sikkerhedsanvisninger



Generelt

- Læs brugsanvisningen – og gem den!
- Brug ikke opvaskemaskinen til andre formål end dem, der er angivet i denne brugsanvisning.
- Belast ikke opvaskemaskinens låge eller kurve med andet end opvask.
- Lad aldrig lågen til opvaskemaskinen stå åben, så andre kan falde over den.
- Brug kun maskinopvaskemiddel!
- Anbring knive og andre skarpe genstande, så de ikke kan forvolde skade på personer eller på opvaskemaskinen.
- Maskinen må ikke anvendes af personer (inklusive børn), som er fysisk eller psykisk handicappede eller mangler erfaring eller viden. Sådanne personer skal af den person, som har ansvaret for deres sikkerhed, instrueres i, hvordan maskinen skal anvendes.
- Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med opvaskemaskinen.
- Et beskadiget netkabel må kun udskiftes af en autoriseret fagmand.
- Denne opvaskemaskine er beregnet til brug i hjemmet eller tilsvarende steder, herunder:
 - i personalekøkkener i butikker, på kontorer og tilsvarende arbejdspladser
 - på bondegårde
 - i gæsterum på hoteller, moteller eller tilsvarende steder
 - på bed & breakfast-hoteller.
- Placer aldrig opvask med rester af opløsningsmiddel i maskinen, da dette kan udgøre en eksplosionsrisiko. Opvask med aske, voks og smørefedt må heller ikke vaskes i opvaskemaskinen.

Installation

Se kapitlet Installation.

Vinteropbevaring/transport

- Opvaskemaskinen skal opbevares på et sted uden frost.
- Undgå lang transport i stærk kulde.
- Transporter opvaskemaskinen opretstående eller liggende med bagsiden nedad.

Overløbssikring

Overløbssikringen starter udpumpning og lukker for vandindtaget, hvis vandstanden i opvaskemaskinen overstiger normalniveauet. Hvis sikringen udløses, skal du lukke for vandtilførslen og tilkalde service.

Rengøring

Rengør altid kanten rundt om lågen med en let fugtig klud. Brug ikke forstøvere! Vandet kan trænge ind i låsen og komme i kontakt med de elektriske komponenter.

Emballagemateriale

Kildesortér i henhold til din kommunes anbefalinger.

Bortskaffelse

- Når opvaskemaskinen er udtjent og skal bortskaffes, skal den straks gøres uanvendelig. Træk stikket ud af kontakten, og klip ledningen af så tæt på maskinen som muligt.
- Opvaskemaskinen er fremstillet og mærket med henblik på genvinding.
- Kontakt den lokale kommune for at få oplysninger om, hvor og hvordan maskine skal genvindes på forsvarlig vis.



Børnesikret opvask

- Anbring altid lange/skarpe genstande i knivholderen.
- Luk altid lågen, og start programmet straks, når du har påfyldt opvaskemiddel.
- Hold børn væk fra opvaskemaskinen, når den er åben. Opvaskemaskinen kan indeholde rester af opvaskemiddel!
- Lad ikke børn bruge opvaskemaskinen eller lege med den. Vær særligt forsigtig, når lågen er åben.

ADVARSEL!




Vær opmærksom på børn i nærheden af maskinen! Maskinopvaskemiddel er ætsende!

Opbevar opvaske- og afspændingsmiddel utilgængeligt for børn! Ved indtagelse af opvaskemiddel drikkes straks ét til to glas mælk eller vand. Forsøg ikke at fremkalde opkastning. Kontakt en læge! Ved kontakt med øjnene skylles med rigeligt vand i mindst 15 minutter.

Aktivering af børnesikring (knaplås)

Opvaskemaskinen har en børnesikring (knaplås), som kan aktiveres for at forhindre børn i at åbne maskinen. Se kapitlet Indstillinger.

Opvaskemaskinens dele*

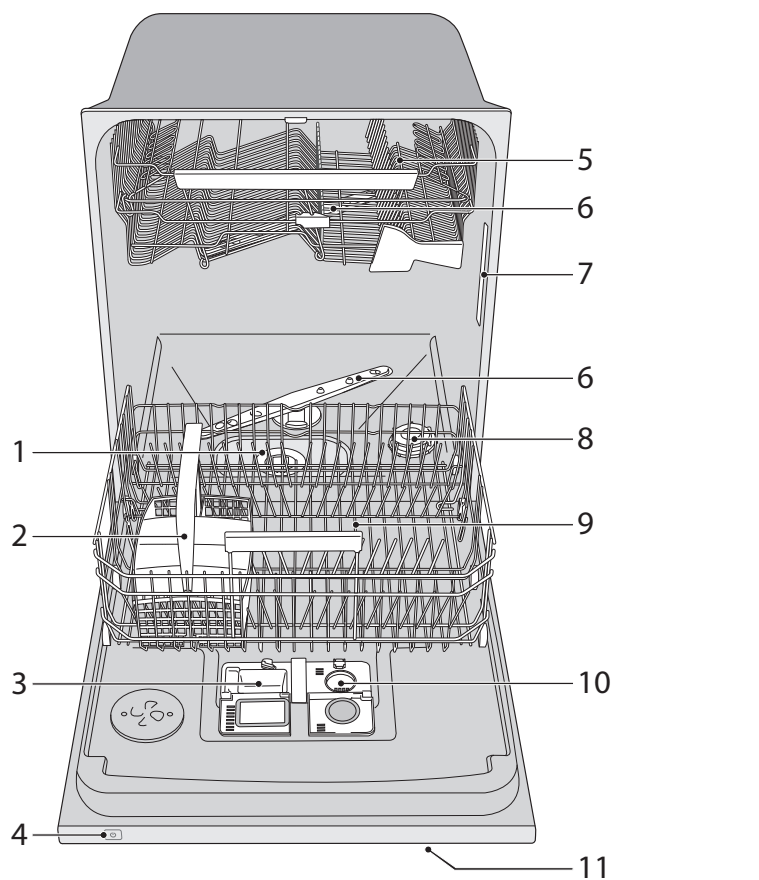


- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Sier | 7. Typeskilt |
| 2. Bestikkurv | 8. Beholder til salt |
| 3. Rum til opvaskemiddel | 9. Underkurv |
| 4. Hovedafbryder | 10. Beholder til afspændingsmiddel |
| 5. Overkurv | 11. Panel |
| 6. Skyllearme | |

*Der kan forekomme afvigelser, afhængigt af model og marked.


Opvaskekurve*

Overkurv

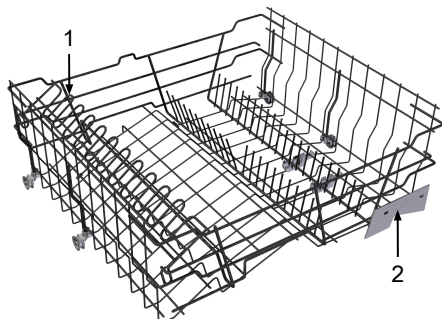


1. Hylde til vinglas
2. Knivstop

Underkurv

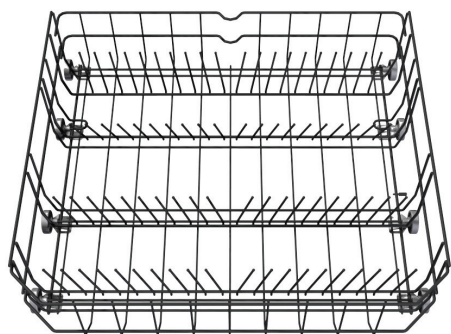


Bestikkurv

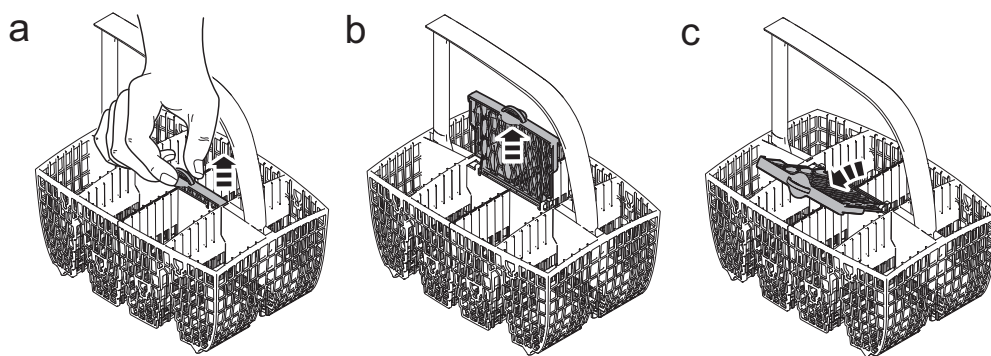

*Der kan forekomme afvigelser, afhængigt af model og marked.



Opvaskekurve*

Bestikkurv med låg

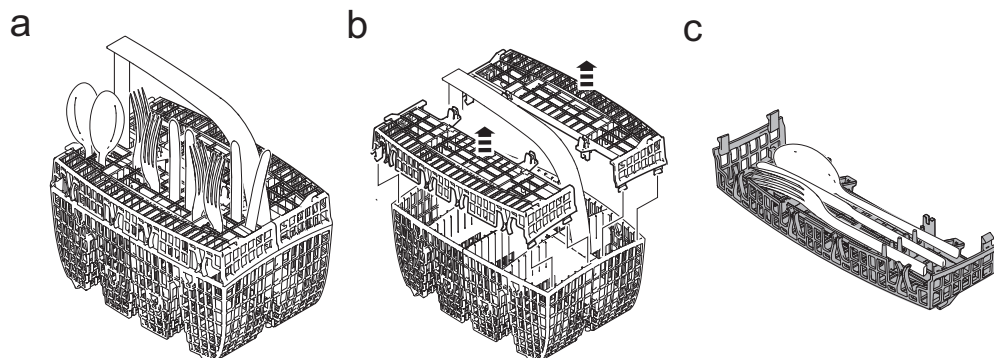

Placering af låg til bestikkurv (i overkurven)


Det er muligt at fjerne låget fra bestikkurven og bruge det som eksempelvis ekstra bestikkurv i overkurven. Se nedenfor.

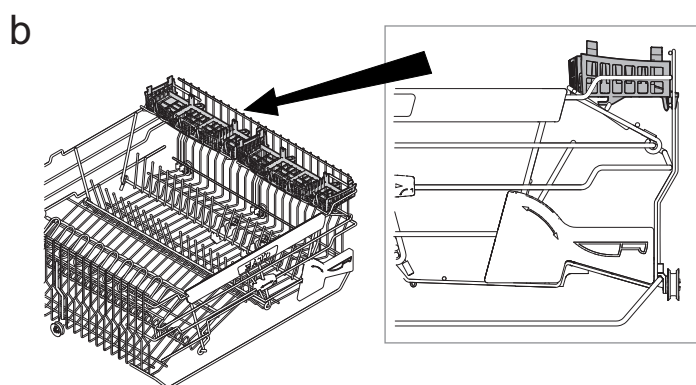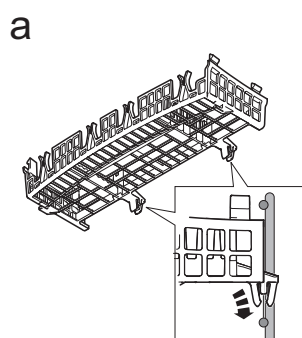

*Der kan forekomme afvigelser, afhængigt af model og marked.

Panelet

Panelet har sensorknapper med lydssignaler til bekræftelse (se kapitlet Indstillinger).

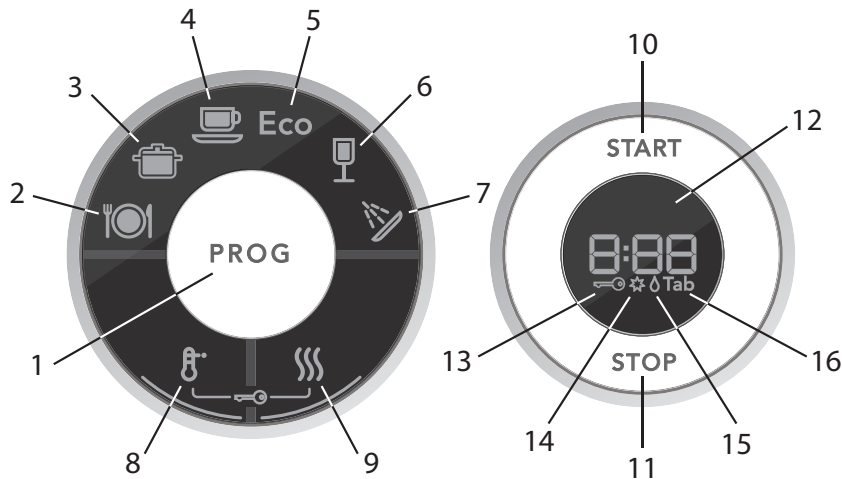


1. Programvælger
2. Daglig program
3. Grydeprogram
4. Normal program
5. Eco program
6. Hurtig program
7. Skylning
8. Høj temperatur

9. Lang tørring
10. Start
11. Stop
12. Display
13. Børnesikring (knaplås)
14. Indikator for salt
15. Indikator for afspændingsmiddel
16. TAB (3-i-1/kombimiddel)

BEMÆRK!

- Hold sensorknapperne rene og fri for fedt. Aftør dem med en tør eller let fugtig klud. Brug ikke rengøringsmiddel da rengøringsmiddel kan ridse knappernes overflade. Sluk opvaskemaskinen på hovedafbryderen ved rengøring af sensorknapperne for at forebygge utilsigtede tryk på knapperne.

Dispenser

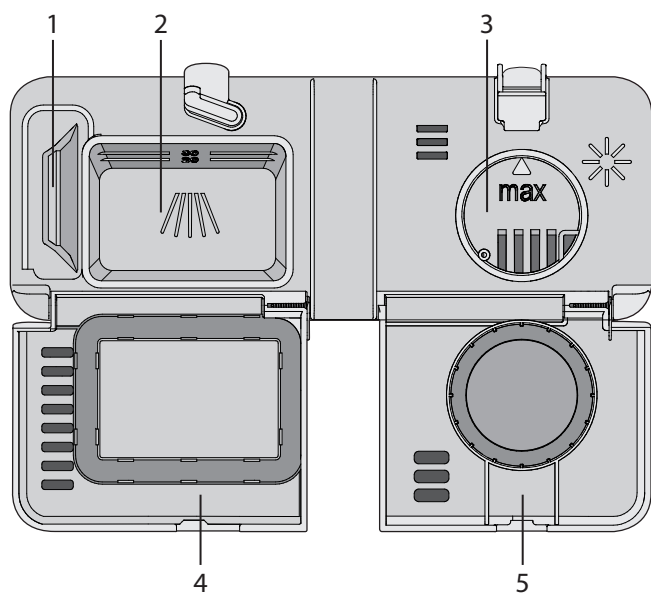

1. Rum til forvaskemiddel
2. Rum til hovedvaskemiddel
3. Beholder til afspændingsmiddel
4. Låg til vaskemiddelrum
5. Låg til afspændingsmiddel

Økonomisk opvask

Vask kun op, når maskinen er fuld

Vent med at starte opvaskemaskinen, indtil den er fyldt, så du sparer energi. Brug programmet Skylning til afskylning af servicet, hvis du oplever lugtgener, mens du venter på, at opvaskemaskinen bliver fyldt helt op.

Vask op ved lavere temperatur

Hvis opvasken kun er let snavset, har du mulighed for at vælge en lavere temperatur i visse programmer. Se afsnittet Vælg tilvalg i kapitel Opvask for at få flere oplysninger.

Vælg et program med Kort tørring

Brug Kort tørring for at spare strøm. Du opnår et bedre tørreresultat ved at åbne lågen en smule på klem, når programmet er afsluttet.

Skyl ikke under rindende vand

Du skal blot fjerne større madrester, før du fylder opvaskemaskinen.

Vælg et miljørigtigt opvaskemiddel

Læs miljødeklarationerne på emballagen!

Slut opvaskemaskinen til koldt vand...

Hvis du har oliefyr eller elvarme.

Slut opvaskemaskinen til varmt vand (maks. 70 °C)...

Hvis du har fjernvarme eller bruger solvarme eller anden vedvarende energi. Når du vælger tilslutning til varmt vand, reduceres opvasketiden og opvaskemaskinens energiforbrug.

Skrøbeligt service

En del genstande tåler ikke maskinopvask. Dette kan have flere årsager. Nogle typer materiale tåler ikke kraftig varme, mens andre kan tage skade af maskinopvaskemidlet.

Skrøbelig dekoration

Porcelæn med dekoration oven på glasuren (overfladen føles ujævn) bør ikke vaskes i opvaskemaskine.

Krystal/glas

Anbring genstandene, så de ikke støder mod hinanden under opvasken. Brug den lavest mulige opvasketemperatur og det kortest mulige program. Vælg Kort tørring. Antikke og meget skrøbelige genstande bør ikke vaskes i opvaskemaskinen.

Glas, som maskinopvaskes ved høje temperaturer, kan med tiden få en grå misfarvning, som ikke kan fjernes. Vask fine glas ved lav temperatur og med lav dosering af opvaskemiddel.

Sølvtøj

Genstande af sølv bør ikke komme i berøring med genstande af rustfrit stål, da dette medfører risiko for misfarvning af sølvet.

Bestik med limede skafter

Visse typer lim tåler ikke maskinopvask. Det medfører risiko for, at skafterne kan løsne sig.

Træ

Genstande af træ bør kun maskinopvaskes, hvis de er mærket med "Tåler maskinopvask" eller lignende.

Aluminium

Aluminium kan blive mat af maskinopvask. Aluminiumkasseroller af god kvalitet tåler maskinopvask, men mister sandsynligvis noget af deres glans.

Plastgenstande

Vask ikke plastgenstande, som ikke tåler høje temperaturer, i maskinen.

Opvask

Her følger en trinvis vejledning i, hvordan du opnår et optimalt opvaskeresultat.

1 Fyld kurvene korrekt


Skyl ikke opvasken under rindende vand, inden du sætter den i opvaskemaskinen. Du skal blot fjerne større madrester, før du fylder opvaskemaskinen. Du kan finde flere oplysninger om vask af skrøbelige genstande i kapitlet Skrøbeligt service.

Overkurven

Anbring glas, koppe, skåle samt desserttallerkener og underkopper i overkurven. Vinglas placeres på hylden til vinglas, og knive i anbringes knivholderen, hvis maskinen er udstyret med en knivholder.


BEMÆRK!

Vend alle snavsede flader indad og nedad!

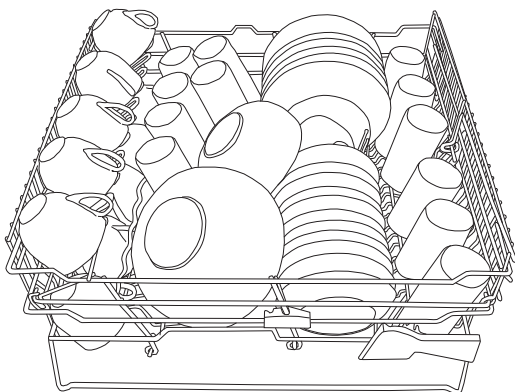

Underkurven

Anbring små og store tallerkener, fade, kasseroller og bestik (i bestikkurven) i underkurven.

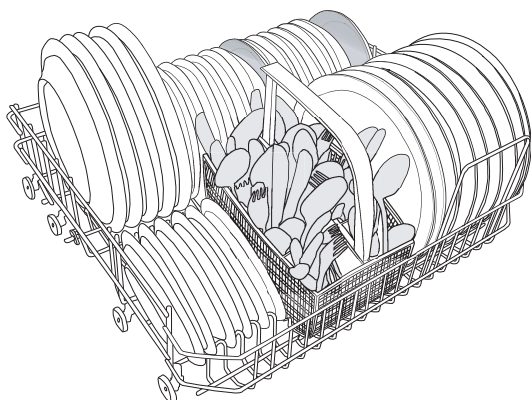

Bestikkurven

Anbring bestik og skarpe knive med skaftet nedad og så spredt som muligt. Kontroller, at skeerne ikke ligger ind i hinanden. Anbring bestikkurven i underkurven.

ADVARSEL!



Anbring knive og andre spidse genstande med spidsen nedad i bestikkurven, eller læg dem vandret i en af de andre kurve.

Anbring ikke forskellige typer bestik, f.eks. sølvtøj og rustfrit stål, i det samme rum (risiko for pletter).

Bestikkurven har et vippelåg i midten til små eller smalle genstande, f.eks. elpiskeris.

2 Kontroller, at skyllearmene kan dreje frit rundt

3 Dosering af opvaskemiddel

Opvaskemiddel skal doseres efter vandets hårdhedsgrad.

Følg doseringsanvisningerne på opvaskemidlets emballage. Opvaskemaskinen er udstyret med en afkalker, så du skal dosere opvaskemidlet efter doseringsangivelserne for blødt vand.

Overdosering af opvaskemiddel forringer opvaskeresultat og belaster miljøet.

Hæld opvaskemidlet i rummet til opvaskemiddel. Opvaskemaskinen har et rum til forvask og et rum til hovedvask. Se kapitlet Dispenser. Hvis der ikke anvendes opvasketabs, skal du dosere en lille del af opvaskemidlet i rummet til forvask. Kontakt opvaskemiddelproducenten, hvis du har spørgsmål til opvaskemidlet.

ADVARSEL!



Vær opmærksom på børn i nærheden af maskinen! Maskinopvaskemiddel er ætsende!

BEMÆRK!

Brug kun maskinopvaskemiddel! Almindeligt opvaskemiddel danner kraftigt skum, som forhindrer opvaskemaskinen i at arbejde, og kan derfor ikke bruges.

Opvask

Opvasketabs

Del tabletten i to, hvis låget til dispenseren er vanskeligt at lukke. Der er risiko for, at opvaskemidlet ikke doseres korrekt, hvis låget er under spænd og ikke åbnes korrekt.

BEMÆRK!

Det anbefales ikke at bruge opvasketabs til korte programmer (under 75 minutter). Anvend i stedet pulveropvaskemiddel eller flydende opvaskemiddel.

3-i-1/kombimiddel

Læs omhyggeligt anvisningerne for disse produkter. Kontakt producenten af opvaskemidlet, hvis du har spørgsmål.

4 Tryk på hovedafbryderen ①, og luk lågen

5 Vælg program

Tryk en eller flere gange på programvælgeren, indtil det ønskede programsymbol lyser.



Daglig program

Et program, som er velegnet til den daglige opvask. Fjerner indtørrede madrester, men er ikke velegnet til fastbrændte madrester på eksempelvis gratinforme.



Grydeprogram

Program til meget snavset opvask, f.eks. kasseroller, gryder og gratinforme. Hvis opvaskemaskinen ikke er helt fyldt, kan du fylde den tomme plads med eksempelvis tallerkener.



Normal program

Til normalt snavset opvask og opvask med indtørrede rester, f.eks. tallerkener, fade, kopper og glas.

Eco Eco program

Særligt energispareprogram. Til normalt snavset opvask.



Hurtig program

Program til let snavset glas og porcelæn, f.eks. kaffekopper.



Skylning

Til afskylning af servicet, mens du venter på, at opvaskemaskinen bliver fyldt helt op.

Opvask

Programtabel

Programmer	Tilvalg	Forvask	Hovedvask (°C)	Antal skyl	Temperatur for sidste skyl (°C)	Forbrugsværdier ¹⁾			
						Koldt vand ²⁾		Varmt vand ³⁾	
						Opvasketid (ca. timer: minutter)	Energi (ca. kWh)	Opvasketid (ca. timer: minutter)	Energi (ca. kWh)
 Daglig program	-	1	60	2	65	1:40	1,3	1:30	0,9
 Grydeprogram	-	2	55	3	60	3:15	1,3	3:00	0,7
 Normal program ⁴⁾	-	0	60	2	60	2:55	1,0	2:35	0,7
 Normal program		2	65	3	65	2:30	1,6	2:20	1,0
 Eco Eco program	-	1	55	2	55	2:40	1,0	2:20	0,6
 Hurtig program	-	0	30	2	-	0:20	0,2	0:20	0,1
 Skytning	-	0	-	1	-	0:06	0,01	0:06	0,01

1) Forbrugsværdierne varierer, afhængigt af temperaturen på det indkommende vand, rumtemperaturen, mængden af opvask og de valgte tillægsfunktioner.

2) Tilslutning til koldt vand ca. 15 °C

3) Tilslutning til varmt vand ca. 60 °C.

4) Oplysningerne på energimærkningsetiketten er baseret på dette program.

Opvask

6 Vælg tilvalg

Tryk på en af tilvalgsknapperne for at vælge et tilvalg. Feltet ud for knappen lyser, når tilvalget er aktiveret. De tilgængelige tilvalg afhænger af det valgte program. Når du starter programmet, gemmes de tilvalg, du har foretaget, til næste gang du kører det samme program.



Høj temperatur

Aktivér dette tilvalg, hvis du ønsker et forbedret opvaskeresultat. Så vil maskinen arbejde med en højere temperatur i hovedprogrammet.

Ønsker du den lavere temperatur, skal du trykke, så feltet ud for knappen holder op med at lyse.

Du kan vælge mellem følgende temperaturer:



Grydeprogram: 55 °C/ 70 °C



Normal program: 60 °C/ 65 °C



Daglig program: 60 °C/ 65 °C



Hurtig program: 30 °C/ 60 °C

Eco Eco program: 55 °C/ 60 °C



Lang tørring

Takket været en forhøjet temperatur under sidste skylning og en længere tørrefase forbedres tørreresultatet, hvis du aktiverer tilvalget Lang tørring. Energiforbruget bliver da lidt højere.

Ønsker du et program med Kort tørring, skal du trykke, så feltet ud for knappen holder op med at lyse.



Tryk på Start

Den resterende tid blinker tre gange i displayet for at vise, at programmet er startet. Luk lågen korrekt, ellers starter opvaskemaskinen ikke.  vises i displayet, hvis lågen er åben.

BEMÆRK!

Hvis maskinen ikke startes inden for to minutter efter, at der sidst er blevet trykket på en knap, nulstilles den og viser det program, der sidst er blevet kørt.

Hvis du vil afbryde eller skifte program

Hvis du vil undgå at afbryde programmet, skal du trykke på Stop og holde den inde i fem sekunder, hvis du vil ændre program, efter at du har startet opvaskemaskinen. Påfyld nyt opvaskemiddel, hvis lågen til rummet med opvaskemiddel har været åbnet. Vælg derefter et nyt program, og tryk på Start.

Vil du fylde mere i maskinen?

Åbn lågen. Opvaskemaskinen stopper automatisk. Sæt opvasken i maskinen, luk lågen, hvorefter opvaskemaskinen fortsætter fra det sted, som den var kommet til.

Hvis opvaskemaskinen stoppes ved tryk på hovedafbryderen eller på grund af strømafbrydelse

Hvis opvaskeprogrammet ikke er afsluttet, fortsætter programmet fra det sted, det var kommet til, når der slutes strøm til opvaskemaskinen igen.

BEMÆRK!

Under tørringen afbrydes programmet, hvis strømtilførslen stoppes, eller hvis lågen åbnes i mere end to minutter.



Efter opvasken

Når programmet er færdigt, vises "End" i displayet.

Programafslutningen markeres også med et lydsignal. Se kapitlet Indstillinger for at få flere oplysninger om, hvordan du ændrer denne funktion.

Når opvaskemaskinen er færdig, bruger den kun standbystrom. Sluk opvaskemaskinen ved at trykke på hovedafbryderen, hvis du vil afbryde strømmen helt. Luk for vandtilførslen hver gang efter brug.

Indstillinger

Gør således for at åbne menuen for indstillinger:




1. Sluk for opvaskemaskinen på hovedkontakten. Vent cirka fem sekunder.
2. Tryk derefter på hovedafbryderen igen. Vent på at tallene i displayet til højre tændes, før du går til næste trin.
3. Tryk inden for fem sekunder på Programvælgeren, og hold denne inde (afvent lydsignal som bekræftelse på knaptryk). Tryk derefter på knappen Lang tørring, uden at slippe Programvælgeren.
4. Hold knapperne inde, indtil symbolerne for programmerne Daglig program og Skylning begynder at blinke.

PROG + ☺☺☺

TIPS!

Vær omhyggelig med at trykke præcist på symbolerne for ikke samtidigt at komme til at aktivere nogen af de andre knapper. Prøv igen, hvis det ikke lykkes at åbne menuen for indstillinger i første forsøg.

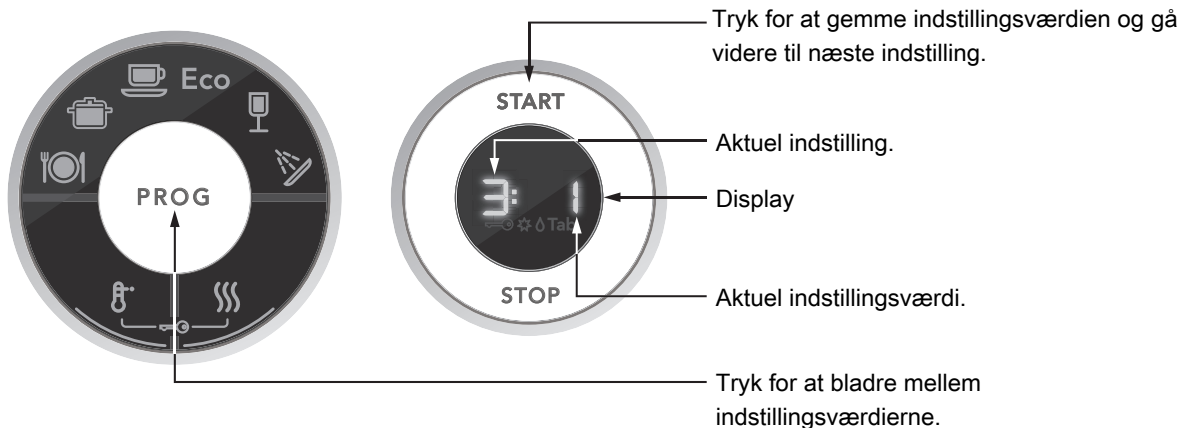

Du har nu adgang til følgende indstillinger:

Knaptryk	Alternativer	Indstilling	Beskrivelse
PROG 	☐ (Sluk) ! (Tænd)	Børnesikring (knaplås)	Maskinen er udstyret med en børnesikring (knaplås), som kan aktiveres for at forhindre børn i at starte opvaskemaskinen. Tryk samtidigt på knapperne Høj temperatur og Lang tørring for at deaktivere knaplåsen midlertidigt, når du starter opvaskemaskinen. Knaplåsen aktiveres automatisk igen efter to minutter.
START 	Tryk på Start for at gemme indstillingsværdien og gå videre til næste indstilling. Tryk på Start gentagne gange for at gå hele menuen for indstillinger igennem, hvis du ikke vil foretage flere tilvalg.		

Indstillinger

Knaptryk	Alternativer	Indstilling	Beskrivelse
PROG 	2: □ (Sluk)	Lydsignal volumen	Opvaskemaskinen udsender et lydsignal, når programmet er færdigt, eller hvis der opstår fejl.
	2: 1 (Lav)		
	2: 2		
	2: 3		
	2: 4 (Høj)		
START 	Tryk på Start for at gemme indstillingsværdien og gå videre til næste indstilling.		
PROG 	3: □ (Sluk)	Arbejdsvolumen	Signalet bekræfter tryk på en knap.
	3: 1 (Lav)		
	3: 2		
	3: 3		
	3: 4 (Høj)		
START 	Tryk på Start for at gemme indstillingsværdien og gå videre til næste indstilling.		
PROG 	4:- 1 (Lav)	LCD-kontrast	Justering af kontrasten i displayet.
	4: □		
	4: 1		
	4: 2		
	4: 3 (Høj)		
START 	Tryk på Start for at gemme indstillingsværdien og gå videre til næste indstilling.		
PROG 	5: □ (Sluk)	Afspændingsmiddel	Indstilling for dosering af afspændingsmiddel.
	5: 1 (Lav dosering)		
	5: 2		
	5: 3		
	5: 4		
	5: 5		
	5: 6 (Høj dosering)		
START 	Tryk på Start for at gemme indstillingsværdien og gå videre til næste indstilling.		

Indstillinger

Knaptryk	Alternativer	Indstilling	Beskrivelse																																	
PROG 	E: □ (Sluk)	TAB (3-i-1/kombimiddel)	Du kan aktivere denne indstilling, hvis du bruger såkaldte 3-i-1-/kombitabs. Opvaskeprogrammerne tilpasses automatisk, så du altid får det bedst mulige opvaske- og tørreresultat. Hvis du deaktiverer indstillingen, går opvaskemaskinen tilbage til standardindstillingen for alle programmer. Hvis denne indstilling er aktiveret, er det ikke nødvendigt at påfylde afspændingsmiddel, fordi tilvalget blokerer doseringen af afspændingsmiddel. Den reducerer også doseringen af salt i afkalkeren. BEMÆRK! Hvis du vil opnå et godt opvaskeresultat, er det meget vigtigt, at du undersøger, hvilken slags opvaskemiddel eller kombiprodukt der er tale om! Læs omhyggeligt på emballagen, hvordan opvaskemidlet skal bruges. Følg altid brugsanvisningen eller oplysningerne på emballagen!																																	
	E: I (Tænd)																																			
START 	Tryk på Start for at gemme indstillingsværdien og gå videre til næste indstilling.																																			
PROG 	7: □ (Blødt vand)	Vandets hårdhedsgrad	På opvaskemaskiner med afkalker kan det være nødvendigt at ændre indstillingen, afhængigt af vandets hårdhedsgrad. Kontakt det lokale vandværk for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad. Vandets hårdhed angives med følgende skalaer: Tyske hårdhedsgrader (°dH) og franske hårdhedsgrader (°fH). 0 = lav hårdhedsgrad. <table><tr><th>°dH</th><th>°fH</th><th></th></tr><tr><td>0-5</td><td>0-9</td><td>7: □</td></tr><tr><td>6-8</td><td>9-14</td><td>7: I</td></tr><tr><td>9-11</td><td>15-20</td><td>7: 2</td></tr><tr><td>12-14</td><td>21-25</td><td>7: 3</td></tr><tr><td>15-19</td><td>26-34</td><td>7: 4</td></tr><tr><td>20-24</td><td>35-43</td><td>7: 5</td></tr><tr><td>25-29</td><td>44-52</td><td>7: 6</td></tr><tr><td>30-39</td><td>53-70</td><td>7: 7</td></tr><tr><td>40-49</td><td>71-88</td><td>7: 8</td></tr><tr><td>50+</td><td>89+</td><td>7: 9</td></tr></table>	°dH	°fH		0-5	0-9	7: □	6-8	9-14	7: I	9-11	15-20	7: 2	12-14	21-25	7: 3	15-19	26-34	7: 4	20-24	35-43	7: 5	25-29	44-52	7: 6	30-39	53-70	7: 7	40-49	71-88	7: 8	50+	89+	7: 9
	°dH			°fH																																
	0-5			0-9	7: □																															
	6-8			9-14	7: I																															
	9-11			15-20	7: 2																															
	12-14			21-25	7: 3																															
	15-19			26-34	7: 4																															
	20-24			35-43	7: 5																															
	25-29			44-52	7: 6																															
	30-39			53-70	7: 7																															
40-49	71-88	7: 8																																		
50+	89+	7: 9																																		
7: I																																				
7: 2																																				
7: 3																																				
7: 3																																				
7: 5																																				
7: 6																																				
7: 7																																				
7: 8																																				
7: 9 (Hårdt vand)																																				
START 	Tryk på Start for at gå ud af menuen for indstillinger.																																			

Resterende tid

Når du har valgt program og tilvalg, får du vist, hvor lang tid programmet tog, sidste gang det blev kørt. Når du har startet opvaskemaskinen, vises den resterende programtid i displayet. Den resterende tid opdateres efter opvarmningen af det sidste skyl.

Tiden kan variere fra gang til gang, afhængigt af bl.a. temperaturen på det indkommende vand, mængden af opvask og den omgivende temperatur.

Tiden tæller ned, mens programmet kører, og den resterende programtid vises i displayet. Den resterende tid vises som eksempelvis 1:15, hvilket betyder, at der er 1 time og 15 minutter tilbage af programmet.


BEMÆRK!

Visningen af den resterende programtid kan være misvisende i forbindelse med den første kørsel af programmerne, hvor opvaskemaskinen beregner tiden.

Ved den anden kørsel af et program baserer opvaskemaskinen tiden på programtiden for den foregående kørsel.

Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner


Opvaskemaskinens indvendige beholder er fremstillet af rustfrit stål og holdes ren ved normal anvendelse. Hvis vandet er kalkholdigt (hårdt), kan der dog dannes kalkaflejringer i opvaskemaskinen. Kalkaflejringer fjernes ved at køre programmet Normal program ved høj temperatur med to spiseskefulde citronsyre i opvaskemiddelrummet (uden opvask i maskinen).

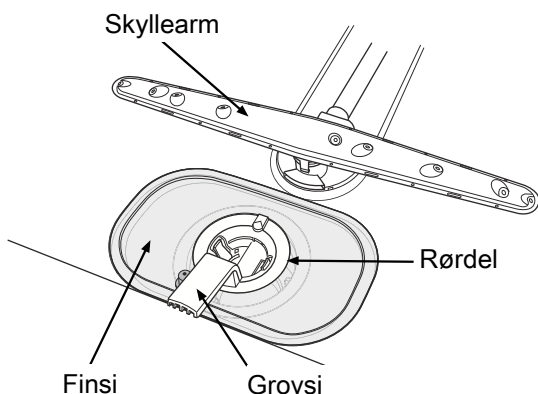

Grovsien

I grovsien samles større madrester, som ikke umiddelbart kan passere gennem afløbspumpen. Tøm grovsien efter behov.


1. Løft grovsien lige op ved hjælp af håndtaget.
2. Tøm grovsien. Husk at sætte grovsien tilbage igen!

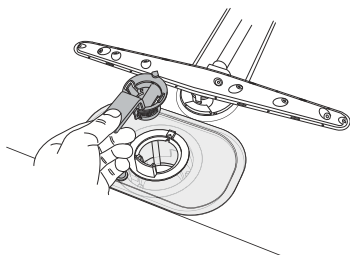


Finsi

Det snavs, der opsamles i finsien, skylles automatisk ud ved hver opvask. Det anbefales alligevel at rengøre finsien og den tilhørende rørdel et par gange om året.


1. Drej håndtaget en omgang mod uret.

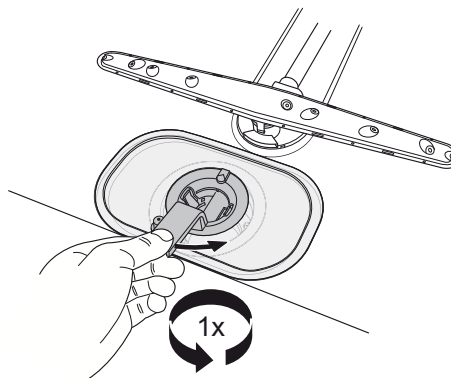

2. Løft rørdelen lige op med håndtaget. Fjern derefter grovsien, så du kan rengøre rørdelen.
3. Tag finsien ud, og rengør den.
4. Monter delene igen i omvendt rækkefølge. Kontroller, at kanterne slutter godt til, når du sætter finsien tilbage igen.

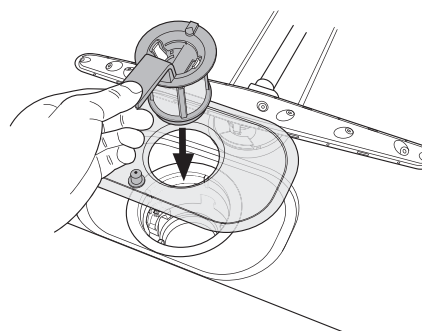

5. Fastgør sien ved at dreje håndtaget med uret indtil stop. Håndtaget skal pege lige ud fra opvaskemaskinen.

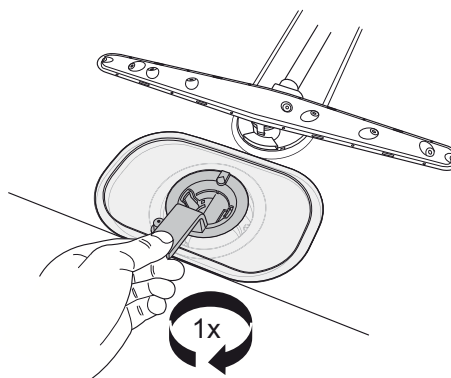

BEMÆRK!

Brug aldrig opvaskemaskinen, uden at sien er monteret!


Det kan påvirke opvaskeresultatet, hvis grovsien ikke er monteret korrekt.

Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner


Afløbspumpen

Pumpen er tilgængelig inde fra opvaskemaskinen.

1. Afbryd strømmen til opvaskemaskinen ved at trække stikket ud af stikkontakten!
2. Fjern grovsien og rørdelen.
3. Fjern det lille gule passtykke til venstre i bunden af maskinen. Se billedet nedenfor.

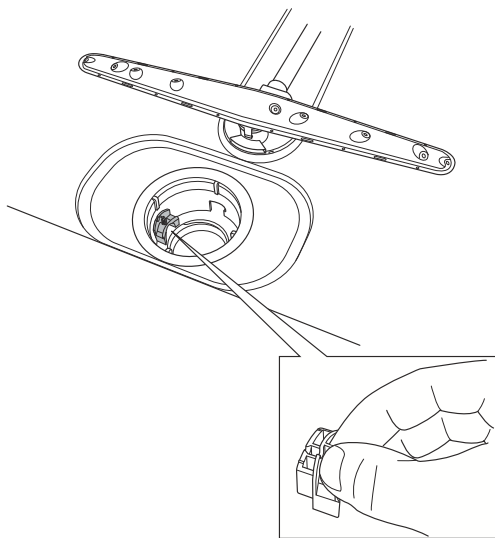

4. Eventuelle blokeringer fjernes ved at stikke fingeren ind i hullet og dreje pumpevingen.
5. Sæt passtykket og sierne på igen.
6. Sæt stikket i stikkontakten igen.

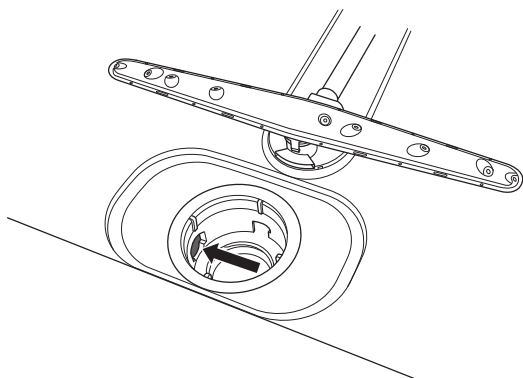


Hvis opvaskemaskinen stadig ikke kan startes, og der høres en summelyd, er overløbssikringen aktiveret.

- Luk for vandet.
- Træk stikket ud af stikkontakten.
- Ring til service.

BEMÆRK!


Husk at sætte passtykket på igen.

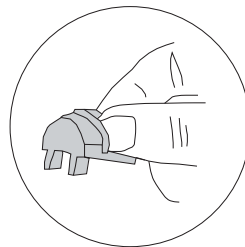

Nederste skyllearm

Huller og lejer kan af og til stoppe til.


1. Løft den nederste skyllearm lige op for at løsne den.
2. Fjern affaldet med en nål eller lignende. Skyllearmene har også huller på undersiden.

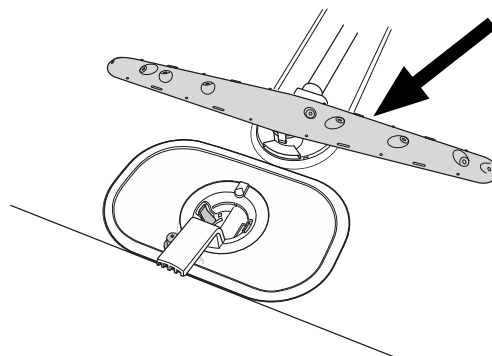

Øverste skyllearm

Før du kan frigøre den øverste skyllearm, skal du fjerne overkurven.

1. Træk overkurven, og drej kurvestoppet udad på begge skinner (se billedet). Du kan nu tage kurven ud.

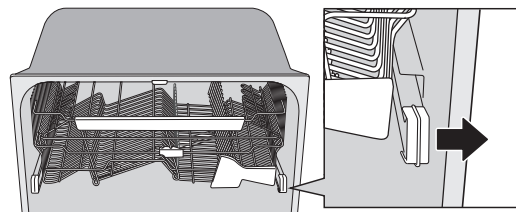

2. Frigør den øverste skyllearm på samme måde som den nederste, og rengør den.

Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner


Lågen

Rengør altid lågens kant med en let fugtet klud (eventuelt med lidt rengøringsmiddel).

ADVARSEL!



Sprøjt ikke omkring låsen med en forstøver eller lignende. Så undgår du, at der trænger vand ind i låsen, som kan komme i kontakt med de elektriske komponenter.

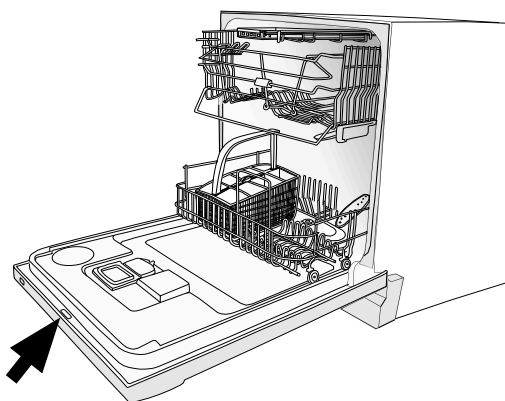

Afspændingsmiddel




Opvasken tørrer hurtigere, hvis der tilsættes afspændingsmiddel. Ovenstående symbol lyser i displayet, når der skal påfyldes afspændingsmiddel.


Påfyld afspændingsmiddel

Sådan påfylder du afspændingsmiddel:

1. Åbn låget til afspændingsmidlet.

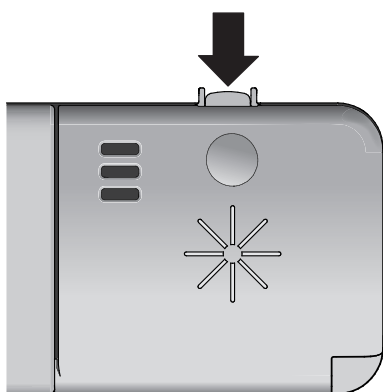

2. Påfyld forsigtigt afspændingsmiddel. Påfyld afspændingsmiddel, indtil det når det niveau, der er markeret med **max**.

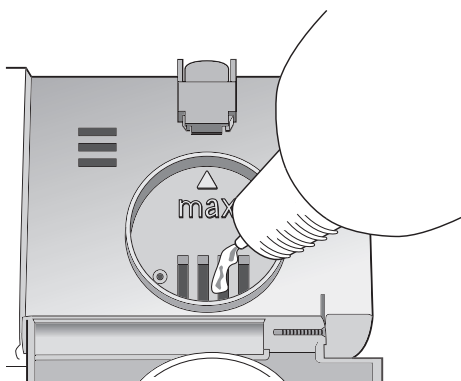

3. Tør eventuelt overskydende afspændingsmiddel rundt om beholderen væk med en klud.
4. Luk låget korrekt.

BEMÆRK!

Der kan gå lidt tid, før symbolet holder op med at lyse efter påfyldningen.

Vælg dosering

Doseringen af afspændingsmiddel kan indstilles fra 0 (ingen dosering) til 6.

Øg doseringen af afspændingsmiddel i følgende tilfælde:

- Hvis servicet er vandplettet.

Reducer doseringen af afspændingsmiddel i følgende tilfælde:

- Hvis servicet har en klæbrig hvid/blå belægning.
- Hvis servicet er randet.
- Hvis der dannes skum. Hvis vandet meget blødt vand, er det muligt at fortynde afspændingsmidlet ved at tilsætte vand i forholdet 1:1.

Indstil doseringen

I kapitel Indstillinger beskrives, hvordan du indstiller doseringen af afspændingsmiddel.

Salt



Ovenstående symbol lyser i displayet, når der skal påfyldes salt.

Påfyldning af salt

Før du tager en opvaskemaskine med afkalker i brug, skal du fylde salt i saltbeholderen. Brug groft salt eller saltsalt til opvaskemaskiner.


BEMÆRK!

Påfyld salt umiddelbart før, opvaskemaskinen startes. Det er vigtigt, at opvaskemaskinen skylles igennem umiddelbart efter påfyldningen, så der ikke dannes rustpletter.

Sådan gør du første gang:

1. Start med at skrue låget af som vist på billedet.
2. Sæt den tragt, som følger med opvaskemaskinen, i påfyldningshullet på beholderen. Hæld først ca. 1 l vand i.
3. Påfyld derefter salt, indtil beholderen er fuld (maks. 1,5 kg).
4. Tør overskydende salt af, så låget kan skrues ordentligt på.
5. Kør programmet Normal program med høj temperatur, så eventuelt salt i opvaskemaskinen skylles væk.

Skrue låget af, og påfyld salt, når beholderen til salt er tom. Det er kun nødvendigt at tilsætte vand første gang! Tør af, og sæt låget på plads. Kør programmet Normal program med høj temperatur, så eventuelt salt i opvaskemaskinen skylles væk.

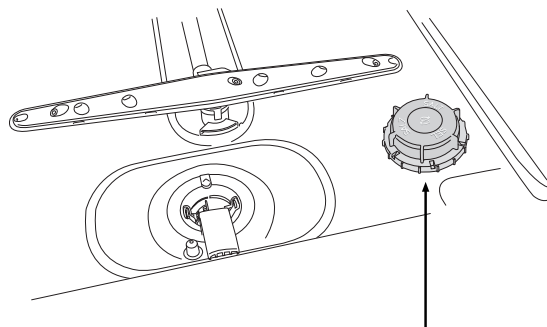

Dæksel til saltbeholderen

BEMÆRK!

Der kan gå lidt tid, før symbolet holder op med at lyse efter påfyldningen.

ADVARSEL!



Hæld aldrig maskinopvaskemiddel i saltbeholderen. Dette medfører risiko for skader på afkalkeren!

Fejlmeddelelse

Display	Fejltype	Løsning
F: 10	Overfyldning	Ring til service.
F: 11	Afløbsfejl	Se "Mulige årsager" i kapitlet Fejlfinding.
F: 12	Vandindtagningsfejl	Kontroller, at vandhanen er åben.
F:40	Ventillækage	Luk for vandhanen, og kontakt serviceafdelingen.

Sluk og tænd maskinen på hovedafbryderen for at fjerne fejlmeddelelsen i displayet.

Fejlfinding

Problem	Mulige årsager	Afhjælpning
Opvasken er ikke ren.	Skyllearmene kan ikke dreje rundt.	Løft skyllearmene af, og rengør dem.
		Kontroller, at servicet ikke forhindrer skyllearmene i at rotere frit.
	Opvaskemidlet er for gammelt. Opvaskemiddel har begrænset holdbarhed.	Undgå at købe for store pakker.
	Forkert dosering af opvaskemiddel.	Doser efter vandets hårdhedsgrad. Kraftig over- eller underdosering giver et forringet opvaskeresultat.
	For svagt opvaskeprogram.	Vælg den højere temperatur, eller skift til et kraftigere program.
	Forkert fyldning af opvaskemaskinen.	Tildæk ikke opvask med store skåle eller lignende. Undgå at placere meget høje glas i hjørnerne på kurvene.
	Glas og kopper er væltet under opvasken.	Anbring servicet, så det står stabilt.
	Sien er ikke i den korrekte position.	Skrue sien fast. Se kapitlet Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner.
Pletter eller misfarvninger på servicet.	Afkalkeren mangler salt.	Kontroller, at låget til saltbeholderen er skruet ordentligt på. Ellers kontakt serviceafdelingen.
	Forkert indstilling af afkalker.	Se kapitlet Indstillinger.
	Forkert indstillet dosering af afspændingsmiddel.	Se kapitlet Afspændingsmiddel og Indstillinger.
	Saltbeholderen er tom.	Påfyld salt. Se kapitlet Salt.
	For høj temperatur og/eller for meget opvaskemiddel kan forårsage såkaldt ætsning på krystalglas. Dette kan desværre ikke afhjælpes, kun forebygges.	Vask krystalglas ved lav temperatur, og vær omhyggelig med doseringen af opvaskemiddel. Kontakt opvaskemiddelproducenten.
Servicet har en klæbrig hvid/blå belægning.	For høj dosering af afspændingsmiddel.	Reducer doseringen. Se kapitlet Afspændingsmiddel og Indstillinger. Hvis vandet er meget blødt, kan du eventuelt fortynde afspændingsmidlet ved at tilsætte vand i forholdet 1:1.
Pletter på rustfrit stål eller sølv.	Visse madrester, f.eks. sennep, mayonaise, citron, vineddike, salt og dressing, kan give pletter på rustfrit stål, hvis de står for længe.	Skyl denne slags madrester af, hvis opvaskemaskinen ikke startes med det samme. Brug eventuelt programmet Skylning.
	Sølvstøj kan blive plettet, hvis det kommer i kontakt med genstande i rustfrit stål under opvasken. Aluminiumsgenstande kan også give en plettet opvask.	Genstande af sølv bør ikke komme i berøring med genstande af rustfrit stål under opvasken.
Pletter, som ikke går væk under opvasken.	Det kan være svært at vaske læbestift og te af.	Skift til et opvaskemiddel med blegemiddel.

Fejlfinding

Problem	Mulige årsager	Afhjælpning
Raslelyde under opvasken.	Opvasken er ikke placeret korrekt, eller skyllearmene kan ikke dreje rundt.	Kontroller, at opvasken står stabilt. Skub til skyllearmene for at kontrollere, at de kan dreje rundt.
Opvaskemaskinen starter ikke.	Du har glemt at tænde på hovedafbryderen.	Slå hovedafbryderen til.
	Lågen er ikke lukket ordentligt.	Kontroller.
	Der er sprunget en sikring.	Kontroller.
	Stikket er ikke sat i stikkontakten.	Kontroller.
	Der er lukket for vandtilførslen.	Kontroller.
	Overfyldning/utæthed	Kontroller.
	Der høres en summelyd (afløbspumpen) fra opvaskemaskinen, som ikke stopper, når strømmen afbrydes på hovedkontakten.	Luk for vandhanen. Træk stikket ud af kontakten, og tilkald service.
1 minut vises i displayet.	Programmet tager længere tid end beregnet.	Gør intet; næste gang programmet køres, vises den korregerede tid
Der er stadig vand i opvaskemaskinen.	Afløbsslangen er blokeret.	Løsn afløbsslangen der, hvor den er koblet til vaskens vandlås. Kontroller, at der ikke er noget, der har sat sig fast. Er den kegleformede del af røret skåret over, så den indvendige diameter er mindst 14 mm?
	Knæk på afløbsslangen.	Kontroller, at der ikke er knæk eller skarpe bøjninger på slangen.
	Sierne er tilstoppede.	Rens grovsien og finsien.
	Afløbspumpen er tilstoppet.	Rens afløbspumpen. Se kapitlet Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner.
Dårlig lugt i opvaskemaskinen.	Der er snavs på lister og i hjørner.	Rengør med en opvaskebørste og et lavtskummende rengøringsmiddel.
	Der er valgt programmer med lav temperatur i en længere periode.	Kør et program med højere temperatur ca. én gang om måneden.
Opvasken bliver ikke tilstrækkeligt tør.	For lav tørreeffekt.	Aktivér tilvalget Lang tørring.
	Opvaskemaskinen er ikke fyldt helt op.	Fyld opvaskemaskinen helt.
	Afspændingsmidlet er brugt op, eller doseringen er for lav.	Påfyld afspændingsmiddel, eller øg doseringen af afspændingsmiddel. Se kapitlet Afspændingsmiddel og Indstillinger.
		Åbn lågen på klem, når programmet er afsluttet.

Fejlfinding

Problem	Mulige årsager	Afhjælpning
Lågen kan ikke lukkes.	Kurvene sidder forkert.	Kontroller, at kurvene er vandret.
		Kontroller, at der ikke findes service i kurvene, som forhindrer, at kurvene kan skubbes vandret ind.
Sensorknapperne reagerer ikke på tryk.	Du har trykket for hurtigt på sensorknapperne, efter at du har åbnet lågen.	Vent et øjeblik, og prøv igen.
	Der er snavs på en af sensorknapperne.	Rengør med en tør eller let fugtig klud.
	Børnesikring (knaplås) er aktiveret.	Se kapitlet Indstillinger.

Information til testinstitut

Energimærkning

Teststandard Europa: EN 50242

Antal standardkuverter: 13

Opvaskeprogram: Normal program, ingen tilvalg

Tilslutning: Koldt vand 15 °C

Testmetode støjmåling: IEC 60704-2-3

Dosering ved afprøvning

Opvaskemiddel: Kun EN 50242



Forvask: 7,5 gram

Hovedvask: 25 gram

Afspændingsmiddel: Kun EN 50242

Dosering af afspændingsmiddel: 5


Fyldning af opvaskemaskinen

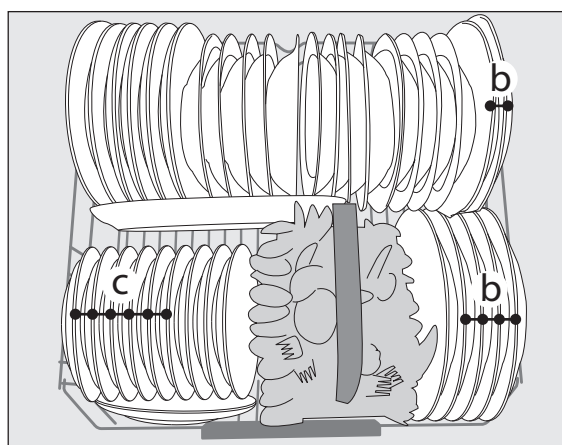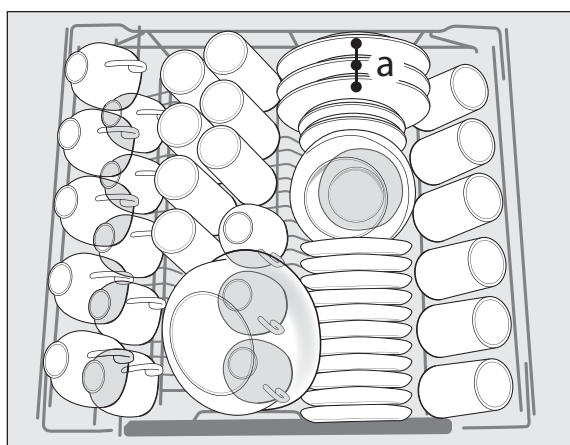

a æg

b hakket kød

c Spinat

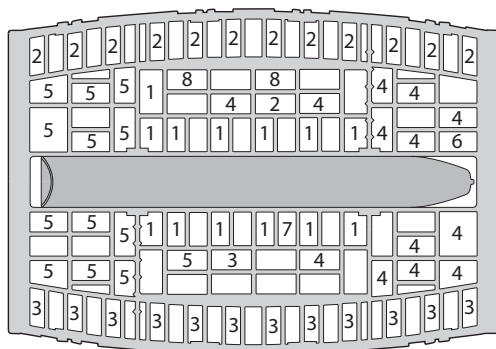

1. Teskeer
2. Dessertskeer
3. Suppeskeer
4. Gafler
5. Knive
6. Serveringsbestik – gaffel
7. Serveringsbestik – sauciske
8. Serveringsbestik – skeer

Teknisk information

Information om energimærkning

Cirkulære, ifølge Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010

ASKO

Modelbetegnelse:	D5424
Antal standardkuverter:	13 ¹⁾
Energieffektivitetsklasse:	A+
Årligt energiforbrug (AE_c):	295 kWh per år ²⁾
Energiforbrug i en standardopvaskecyklus (E_i):	1,04 kWh
Effektforbrug	
Sluk (P_o):	0,12 W
Stand-by (P_i):	0,75 W
Årligt vandforbrug (AW_c):	2990 liter per år ³⁾
Tørringseffektklasse:	A ⁴⁾
Opvaskeprogram:	Normal program, intet tilvalg ⁵⁾
Programtid for standardopvaskecyklen:	175 minutter
Stand-by varighed (T_i):	Uendelig
Lydniveau:	48 dB(A) re 1 pW
Konstruktion:	Indbygningsprodukt

1) I henhold til standarden EN 50242.

2) Baseret på 280 standardopvaskecykler ved koldtvandstilslutning og forbrug i energisparefunktion. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan maskinen bliver anvendt.

3) Baseret på 280 standardopvaskecykler. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvordan maskinen bliver anvendt.

4) På en skala fra G (mindst effektiv) til A (mest effektiv).


5) Dette opvaskeprogram er den standardopvaskecyklus, som informationen for energimærkningen bygger på. Det gælder for opvask af normalt snavset service og er det mest effektive program hvad angår kombineret energi- og vandforbrug.

Tekniske oplysninger

Højde:	817-875 mm
Bredde:	596 mm
Dybde:	550 mm
Vægt:	52 kg ¹⁾
Vandtryk:	0,03-1,0 MPa 0,3-10 kp/cm ² 3-100 N/cm ²
Elektrisk tilslutning:	Se typeskilt
Tilslutningseffekt:	Se typeskilt

1) Vægten kan variere på grund af forskellige specifikationer.

Installation

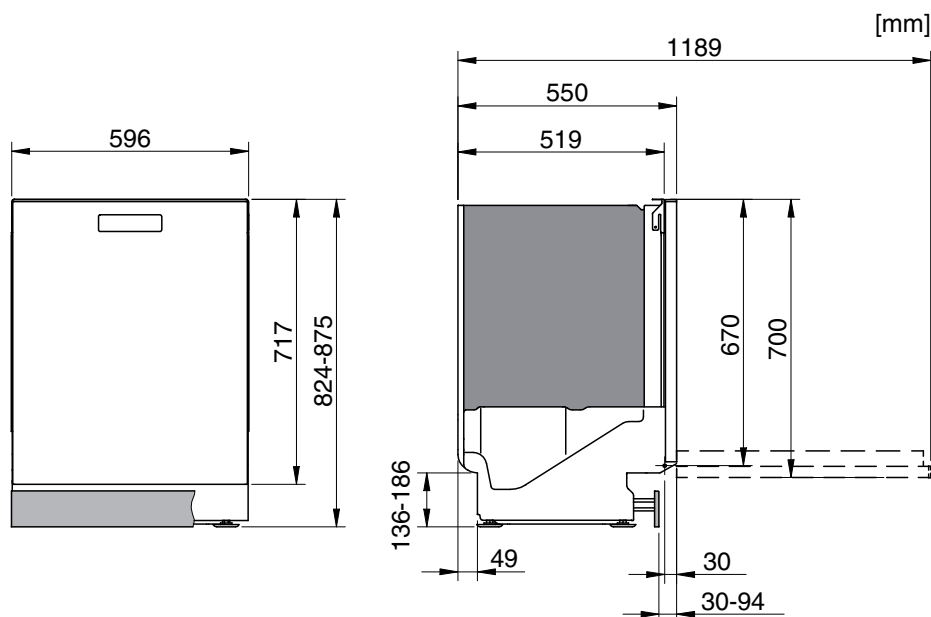

Sikkerhedsanvisninger

- Tilslutning til el, vand og afløb skal udføres af en person med den nødvendige kompetence.
- Installation af vand, afløb og el skal foretages af en autoriseret fagmand.
- Følg altid gældende bestemmelser for vand, afløb og el.
- Forkert eller mangelfuld installation medfører et større forbrug af energi, vand og opvaskemiddel, hvilket betyder ekstraomkostninger og et dårligere opvaskeresultat. Det er vigtigt at følge vejledningerne for at minimere støj.
- Vær forsigtig ved installationen! Brug beskyttelseshandsker! Vær altid to om arbejdet!
- Placer en vandtæt beskyttelsesbakke på gulvet under opvaskemaskinen til opsamling af eventuelt vand fra maskinen.
- Prøvekør opvaskemaskinen med programmet Skylning, inden du skruer den fast. Kontroller, at opvaskemaskinen tager vand ind og tømmer det ud igen. Kontroller også, at tilslutningerne er helt tætte.

ADVARSEL!



Luk for vandtilførslen, når du installerer opvaskemaskinen!


ADVARSEL!



Ledningen skal være taget ud af stikkontakten, eller strømmen skal være afbrudt under arbejdet!

Transportbeskyttelse til lågen

Glem ikke at fjerne transportbeskyttelsen til lågen, når du pakker opvaskemaskinen ud.

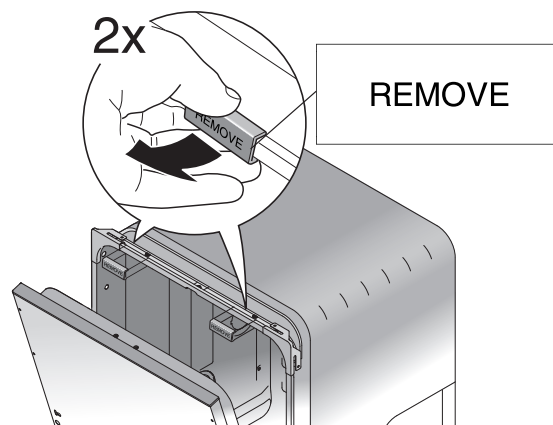


Installation

Forslag til placering af opvaskemaskinen

Opvaskemaskinen kan monteres indbygget, helt fritstående eller delvist indbygget.

A. Indbygget


Opvaskemaskinen er beregnet til indbygning under en bordplade. Indbygningsmålene fremgår af billedet. Gennemføring til ledninger/kabler behøver ikke at være større end 38 mm i diameter. Kontroller, at kanterne på gennemføringen er glatte, så afløbs- og indløbsslanger og el-ledningen ikke beskadiges.

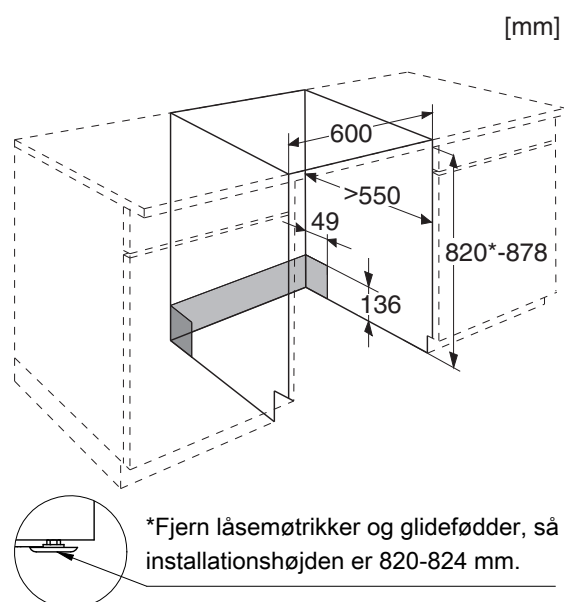

B. Fritstående

En fritstående opvaskemaskine skal udstyres med tippebeskyttelse. Tippebeskyttelsen består af to beslag, som skrues fast som vist på billedet.

Derefter skubbes opvaskemaskinen ind, så beslagene griber fat om maskinens bageste fødder. Nu kan opvaskemaskinen ikke tippe, hvis den åbne låge belastes. Hvis opvaskemaskinen placeres helt fritstående, anbefales det at montere sideplader og arbejdsplade. Du kan købe tilbehøret der, hvor du har købt opvaskemaskinen.

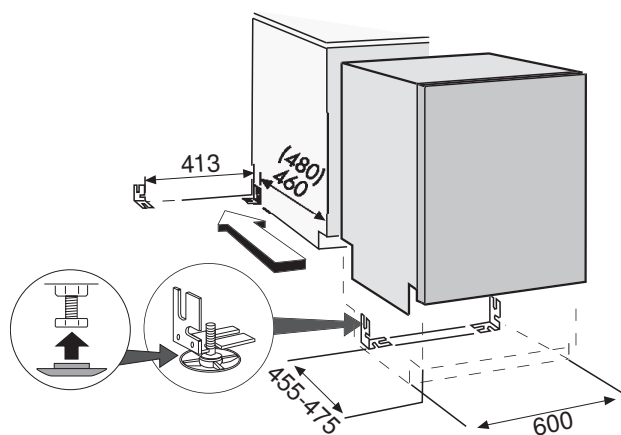

ADVARSEL!



En helt fritstående opvaskemaskine skal udstyres med tippebeskyttelse.

C. Delvist indbygget

Hvis opvaskemaskinen placeres, så en eller flere af siderne er synlige, er det muligt at montere en sideplade. Du kan købe tilbehøret der, hvor du har købt opvaskemaskinen.


Installation

Monter lysafskærningsfilmen

Monter lysafskærningsfilmen (følger med dokumentationen) under bordpladen. Lysafskærningsfilmen beskytter bordpladen mod fugt.


BEMÆRK!

Den overflade, hvor lysafskærningsfilmen skal sidde, skal være ren og tør.

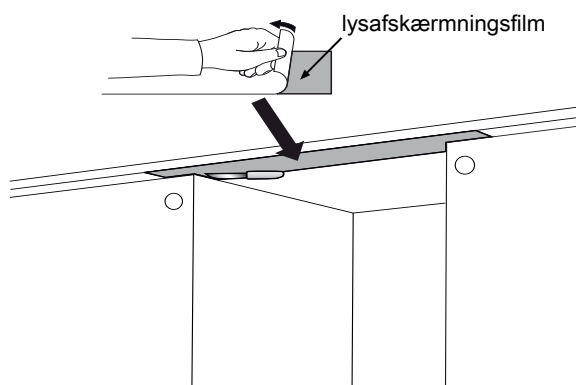


Juster højden, og skub opvaskemaskinen på plads

1. Monter eventuelle glidefodder på opvaskemaskinen.

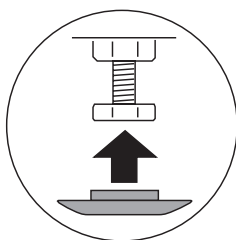

2. Start med at måle højden fra gulvet til underkanten af bordpladen.
3. Mål højden fra gulvet til opvaskemaskinens overkant.
4. Juster samtlige fødder ved at skrue dem med uret for at hæve eller med uret for at sænke.
5. Kontroller, at der er et frirum på mindst 3 mm mellem undersiden af bordpladen og overkanten af opvaskemaskinen.
6. Spænd låsemøtrikkerne (låsemøtrikken) på de bageste fødder.
7. Skub opvaskemaskinen på plads.
 - Træk i afløbsslangen og tilslutningsrøret, når opvaskemaskinen skubbes på plads.

- Kontroller, at der ikke er knæk eller skarpe bøjninger i slangen, og at der ikke findes noget, der kan beskadige slangerne.

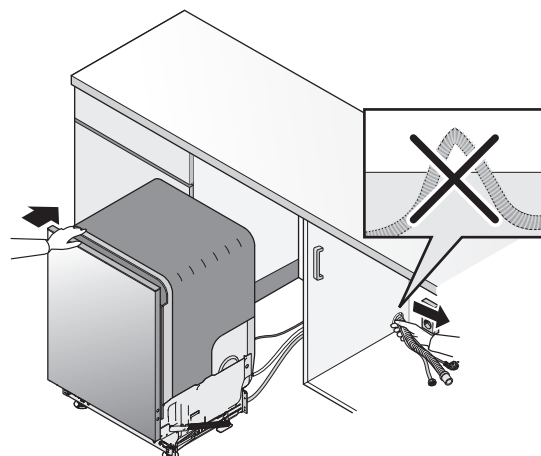

8. Finjuster de forreste fødder (maskinen må højst hælede 5 mm), og spænd låsemøtrikkerne.

Ved fritstående installation kan du springe punkt 2, 3 og 5 ovenfor over.

Tilslutning til afløb

Hvis afløbsslangen føres til en tilslutningsstuds ved køkkenvaskens vandlås (se billede 1), skal slangen fastgøres, så den er på højde med undersiden af køkkenvasken. Ellers er der risiko for, at opvaskevand fra køkkenvasken kan løbe ned i opvaskemaskinen. Afløbsslangen sættes på et kegleformet tilslutningsrør ved køkkenvaskens vandlås. Det kegleformede rør skal skæres til, så det har en indvendig diameter på mindst 14 mm. Du kan se flere tilslutningsmuligheder på billede 2 og 3.

Afløbsslangen må højst forlænges med 3 m (den samlede længde på afløbsslangen må maks. være 4,5 m). Eventuelle samlinger og samlingsrør skal have en indvendig diameter på mindst 14 mm. Det er dog bedst at udskifte afløbsslangen med en ny uden samlinger.

Ingen del af afløbsslangen må være anbragt mere end 950 mm over opvaskemaskinens bund. Slangen må ikke føres direkte hen til gulvafløb eller lignende. I givet fald kan slangen fungere som en hævert, der tømmer opvaskemaskinen for vand.


Slangens udmundning skal altid befinde sig mindst 350 mm over opvaskemaskinens bund.

Kontroller, at der ikke er knæk på afløbsslangen.


Installation

BEMÆRK!


Slangen skal fastgøres i samme højde som undersiden af køkkenvasken.

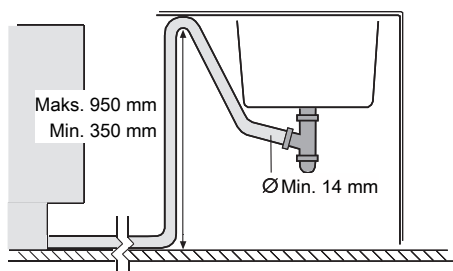

Figur 1

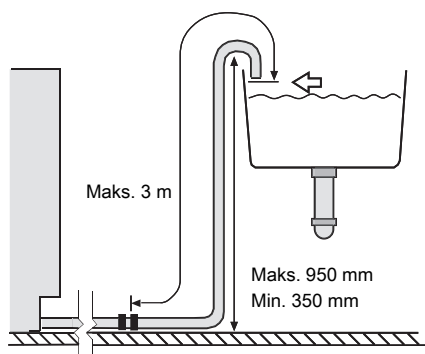

Figur 2

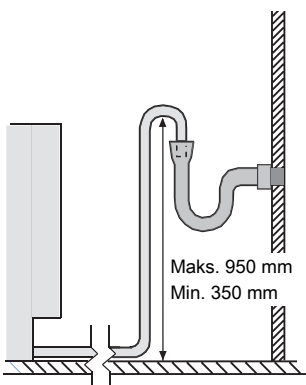

Figur 3

Vandtilslutning

Brug kun den tilløbsslange, der leveres med opvaskemaskinen. Genbrug ikke gamle eller andre løse tilløbsslanger.

Tilløbsledningen skal være udstyret med en stophane. Stophanen skal være placeret på et let tilgængeligt sted, så det er muligt at lukke for vandet, hvis opvaskemaskinen skal flyttes.

Åbn for stophanen, når maskinen er blevet installeret, og lad trykket være på i et stykke tid for at kontrollere, at alle tilslutninger er tætte.

Slut opvaskemaskinen til koldt vand...

Hvis du har oliefyr eller elvarme.

Slut opvaskemaskinen til varmt vand (maks. 70 °C)...

Hvis du har fjernvarme eller bruger solvarme eller anden vedvarende energi. Når du vælger tilslutning til varmt vand, reduceres opvasketiden og opvaskemaskinens energiforbrug.

Tilslutning til el

Du kan finde oplysninger om den elektriske tilslutning på typeskiltet. Disse oplysninger skal stemme overens med lysnettets data.

Enheder med monteret stik:

Maskinen leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da maskinen derved ikke jordforbindes iht.

Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskiftning til dansk stik skal foretages af en autoriseret elinstallatør. Alternativt kan en til formålet godkendt adapter anvendes til overgang mellem Schuko-stikprop og dansk jordingsystem.

Hvis maskinen tilsluttes med et stik, skal man være opmærksom på følgende: Stikket skal altid være tilgængeligt, så maskinen kan afbrydes fra netforsyningen.

Ved tilslutning af maskinen til en fast installation skal man sørge for korrekt tilslutning i henhold til farvemærkningen.

Den elektriske installation må kun foretages af en autoriseret installatør under hensyntagen til gældende sikkerhedsbestemmelser.

BEMÆRK!

Skal ekstrabeskyttes jf. stærkstrømsbekendtgørelsen.

BEMÆRK!


Reparation og vedligeholdelse, der vedrører sikkerhed eller ydeevne, skal udføres af en autoriseret fagmand.

Installation

Fastskruring af opvaskemaskinen

(opvaskemaskiner til indbygning)

Kontroller, at de forreste fødder hviler på gulvet, når du har skruet maskinen fast.

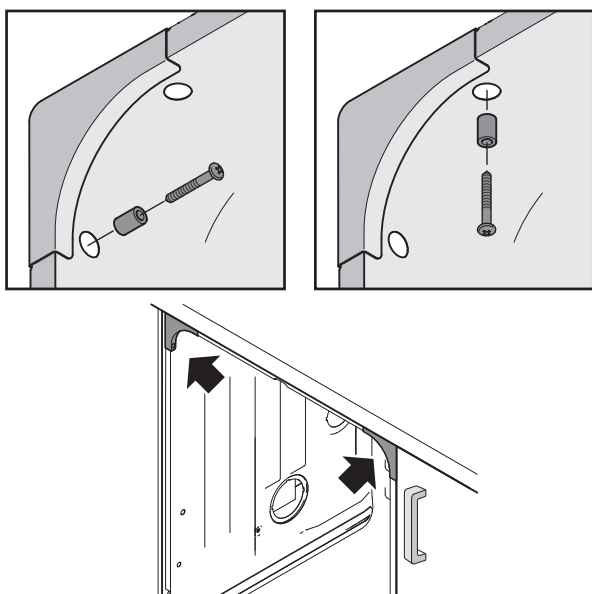

Indstilling af soklen (kun modeller med sparkeplade)


Opvaskemaskinen leveres med en eller to sparkeplader, afhængigt af modellen. Tabellen viser, hvilken sparkeplade du skal bruge, afhængigt af indbygningshøjden og sokkeldybden.

Indbygnings- højde (mm)	Sokkeldybde (mm)							
	30	40	50	60	70	80	90	100
820	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L
830	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L
840	L	L	L	L	L	L	L	L
850	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	H	H	H
860	N/A	N/A	N/A	N/A	H	H	H	H
870	H	H	H	H	H	H	H	H

L Lav sparkeplade (højde = 90 mm), varenummer 80 735 66

H Høj sparkeplade (højde = 120 mm), varenummer 80 735 67




N/A Anbefales ikke af hensyn til maskinens udseende.

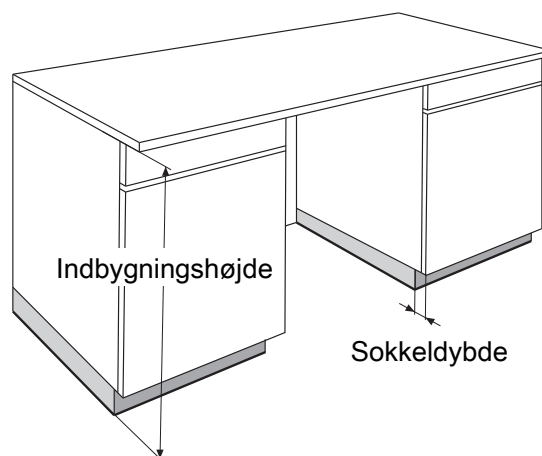





Installation

Sådan indstiller du den korrekte sokkeldybde




Type A

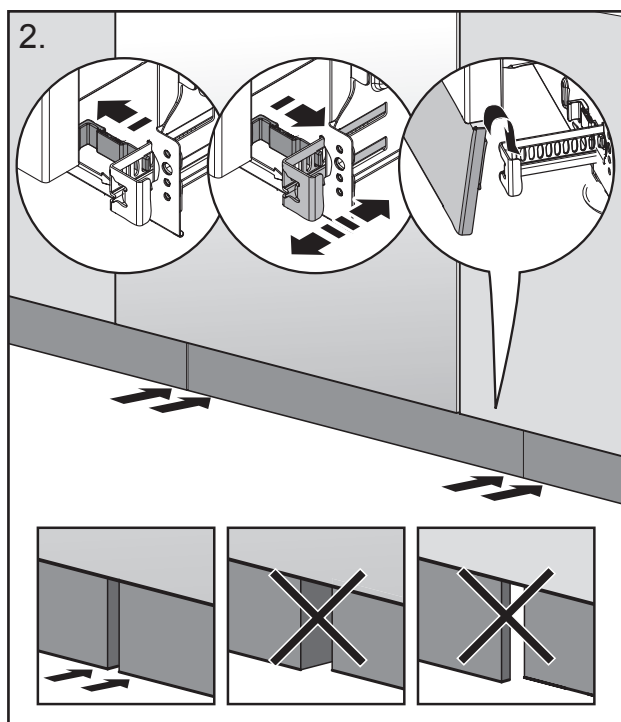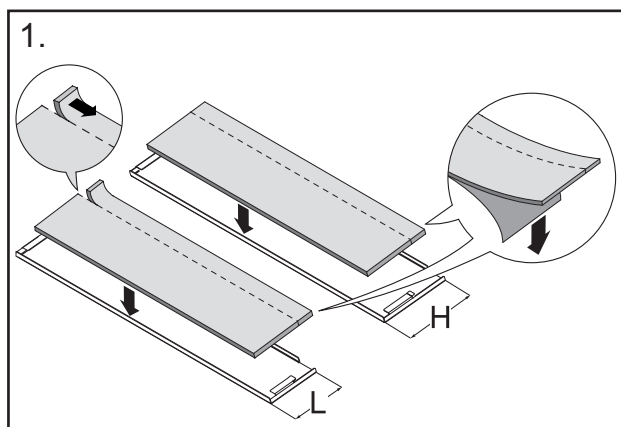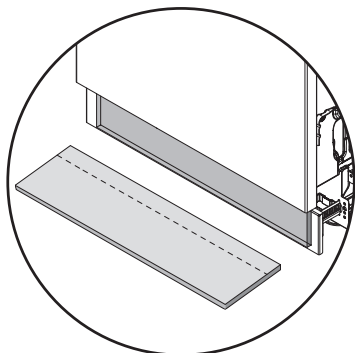

Type B

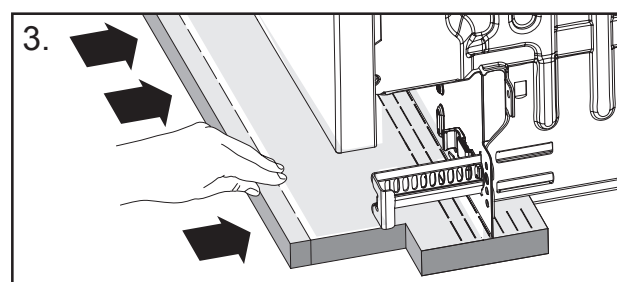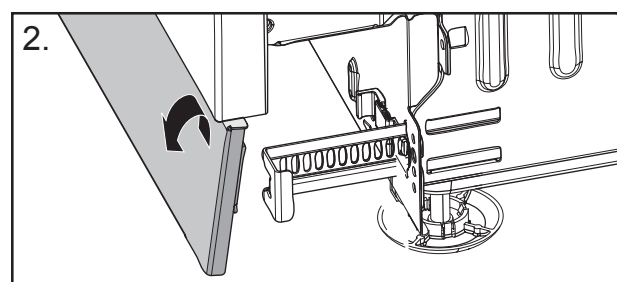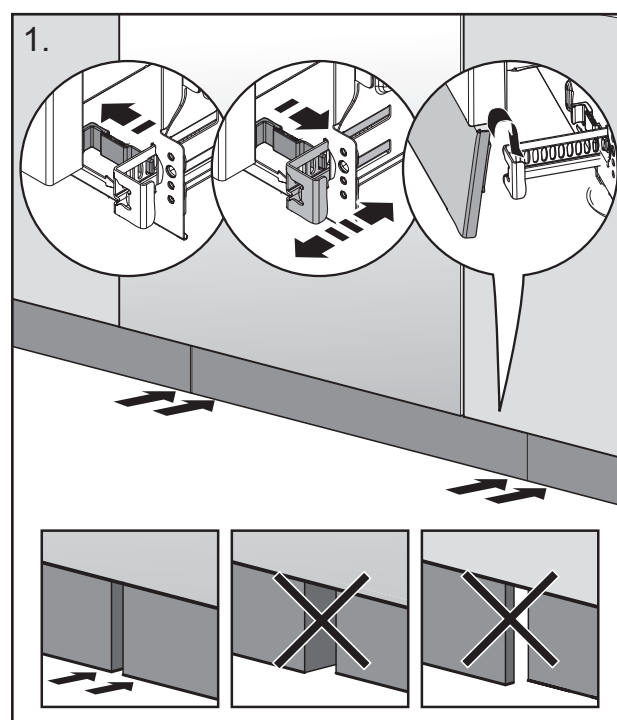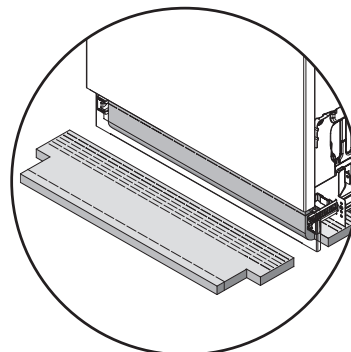

Installation

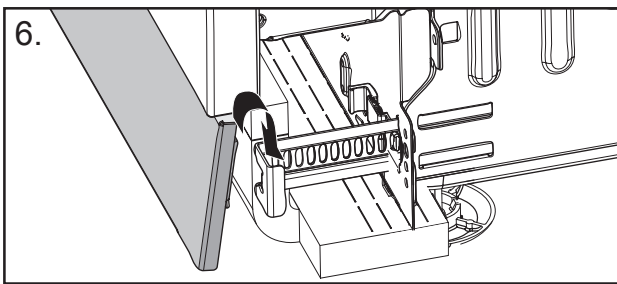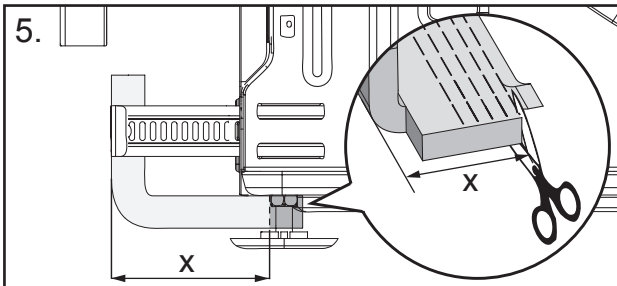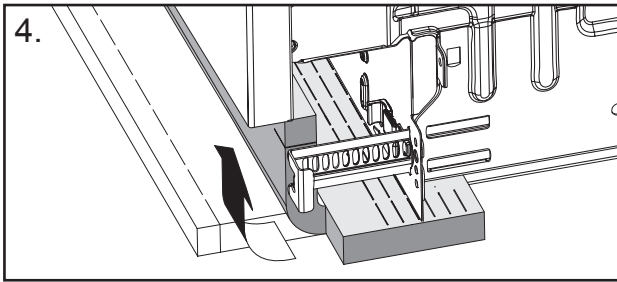

Service

Se kapitlet Fejlfinding, inden du kontakter serviceafdelingen. Se oplysningerne på typeskiltet på højre side af opvaskemaskinen. Skriv typenummeret (1) og serienummeret (2) ned.

A rectangular label with a thin black border. Inside the label, the word "TYPE" is followed by a small grey rectangular box. Above this box is a vertical line pointing to the number "1". At the bottom right of the label, the words "SERIAL NO" are followed by a larger grey rectangular box. Below this box is a vertical line pointing to the number "2".

Lynguide

1 Fyldning af kurvene

Skyl ikke opvasken under rindende vand, inden du sætter den i opvaskemaskinen. Du skal blot fjerne større madrester, før du fylder opvaskemaskinen.

2 Dosering af opvaskemiddel

Der er et lille rum til forvaskemiddel og et større til hovedvaskemidlet.

3 Kontroller, at skyllearmene kan dreje frit rundt

4 Tryk på hovedafbryderen ①, og luk lågen

5 Vælg program og eventuelle tilvalg

6 Tryk på Start