

LÆS DENNE HURTIG VEJLEDNING SAMT ANVISNINGERNE I INSTALLATION OMHYGGELIGT FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG!

OPVASKEMASKINENS BETJENINGSPANEL AKTIVERES VED AT TRYKKE PÅ EN KNAK (DOG IKKE AFBRYD/SLUK-KNAPPEN). FOR AT SPARE ENERGI SLUKKES BETJENINGSPANELET AUTOMATISK EFTER 30 SEKUNDER, HVIS DER IKKE ER STARTET ET PROGRAM.

PROGRAMVÆLGERKNAP

Tryk på knappen "Programmer" (en eller flere gange), til kontrollampen for det ønskede program lyser (se den følgende "Programtabel").

KNAPPEN START/FORTSÆT

Tryk på knappen for at starte det valgte program: Lampen tændes og slukker, når programmet er slut. Når lågen åbnes under et program, standser programmet midlertidigt: Lampen ud for Start blinker. Du fortsætter programmet ved at lukke lågen og trykke på Start-knappen igen.

KNAPPEN AFBRYD/SLUK

Tryk på knappen for at slukke betjeningspanelet. Hvis du trykker på knappen, mens et program er i gang, bliver det pågældende program afbrudt, og vandet pumpes ud i 1 minut. Hvis du trykker på knappen, når der er slukket for opvaskemaskinen, pumper den eventuelt vand ud af maskinen (varer 1 minut). Hvis lampen blinker flere gange: Se side 6 - afsnittet "Fejlfindingsoversigt".


Programtabel					Opvaske- middel	Forbrug		
P	Programmer		Anbefalet fyldning			Liter	kWh	Minutter ¹⁾
1		Quickvask	40°C	Let tilsmudset service uden indtørrede madrester.	X	13,0	0,70	30
2		Bio-Normal ²⁾	50°C	Normalt tilsmudset service. Energispareprogram.	X	15,0	1,05	165
3		Intensivvask	70°C	Anbefalet program for stærkt tilsmudset service, særlig velegnet til gryder og pander.	X	15,0	1,50	140
4		Halvfylt	50°C	Ideelt til at vaske en halv portion let eller normalt snavset opvask.	X	13,0	1,00	130

1) Programdataene er indhentet i overensstemmelse med den europæiske standard EN 50242. De er opnået under normale driftsbetingelser (uden ekstrafunktioner), og de kan variere afhængigt af betingelserne. For programmer med sensor kan der være forskelle på op til 20 minutter som følge af systemets automatiske kalibrering.

2) Referenceprogram for dataene på etiketten med forbrugsdata i overensstemmelse med standarden EN 50242. - Bemærkning til testinstitutter: for mere detaljerede oplysninger om forholdene under den sammenlignende test EN/Standardfyldning og andre tester kan man henvende sig på følgende adresse: "nk_customer@whirlpool.com".

GSFL 1001

5019 496 01667

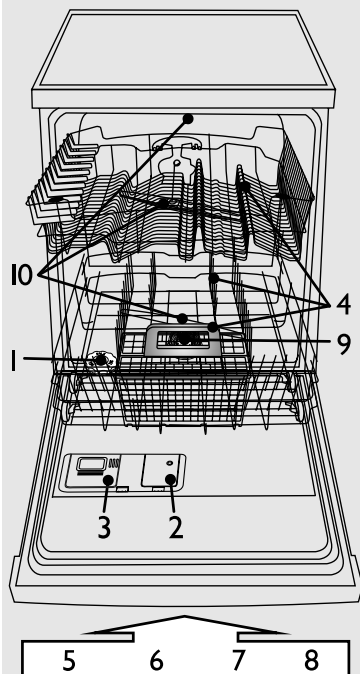

- 1- Saltbeholder
2- Afspændingsmiddelbeholder
3- Opvaskemiddelrum
4- Kurvesystem
5,6,7,8- tilgængelige funktioner på panelet
9- Filtre
10- Spulearme

Hårdhedsgraden skal kun indstilles før første vask, eller hvis vandets hårdhedsgrad ændres

i Fra fabrikken er vandets hårdhedsgrad indstillet til middelhårdt vand (trin 4).

! Selv når der anvendes tabletter, der indeholder salt, skal der tilføres salt, da den type opvaskemiddel ikke er effektivt nok til at blødgøre hårdt vand.


- Tryk samtidig på knapperne **Programmer** og **AFBRYD/Sluk**, og hold dem nede i mindst 3 sekunder.
- Programlamper viser indstillingen for vandets hårdhedsgrad.
- Tryk på knappen **Programmer** for at sætte indstillingen op. (Når 7 er nået, starter hårdhedsgraden forfra med 1, næste gang du trykker på knappen).
- Vent i 30 sekunder (betjeningspanelet slukkes), eller tryk på knappen **START/Fortsæt** for at gemme indstillingen.

1. Kontakt det lokale vandværk for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad...				2. ... og indfør denne værdi i opvaskemaskinen			Forslag til brug af opvaskemiddel	
Tysk hårdhed °dH	Fransk hårdhed °fH	Engelsk hårdhed °eH	Vandets hårdhedsgrad		De 3 første PROGRAMLAMPER lyser på panelet (se programtabellen) P1 P2 P3			Gel eller pulver (afspændingsmid del og salt)
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Blødt	1	●	○	○	gå til trin 1 (se "Dagligt eftersyn")
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Middel	2	○	●	○	
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Gennemsnitligt	3	●	●	○	
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Middelhårdt	4	○	○	●	
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Hårdt	5	●	○	●	
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Meget hårdt	6	○	●	●	
36 - 50	64 - 90	44,8 - 62,4	Ekstremt hårdt	7	●	●	●	Hvis vandet er HÅRDT, skal der tilsættes mere salt (gå til trin 1, "Dagligt eftersyn")


! Første gang du bruger maskinen, skal saltbeholderen fyldes uafhængigt af vandets hårdhedsgrad (se flg. beskrivelse under trin 1 "Dagligt eftersyn").

Opfyldning af saltbeholderen - Opløs kalk (unødvendigt, hvis vandets hårdhedsgrad er sat til "blødt")


Dagligt eftersyn

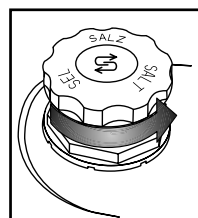


Visuel indikator
(afhængigt af model).
Skru hættens af.

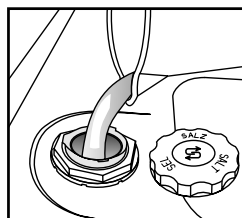

Fyld saltbeholderen med vand,
men kun før første vask.

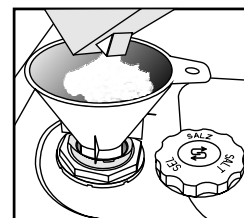

Påfyld salt (aldrig opvaskemiddel!),
mindst 0,8 kg / højst 1 kg

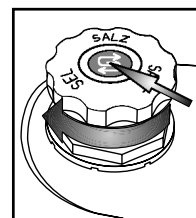

Skru hættens på.
Eventuelle
saltrester rundt
om hættens skal
fjernes. Nogle
saltbeholdere har
en niveauviser
indbygget i
hættens. (Vedr.
kontrol: Se det
følgende).

i Kontrollampen for salt kan blive ved med at lyse, efter at der er vasket op flere gange. Hvis vandets hårdhedsgrad falder ind under kategori 1 (blødt), skal der ikke anvendes salt.

(afhængigt af model)

Kontrollampe for salt på betjeningspanelet



Kontrollampen for salt lyser, NÅR DER
SKAL PÅFYLDES SALT.

Indikator for salt på saltbeholderens hætte



grøn: OK.




gennemsigtig:
SKAL PÅFYLDES

Tilsætning af afspændingsmiddel (unødvendigt når der bruges tabletter). Indstilling af doseringen af afspændingsmiddel


Dagligt eftersyn

2

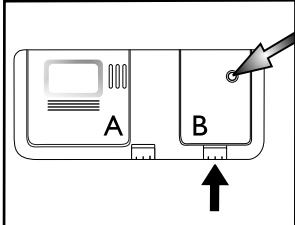


Visuel indikator

Ved behov åbnes dækslet B (tryk på den tilhørende knap).

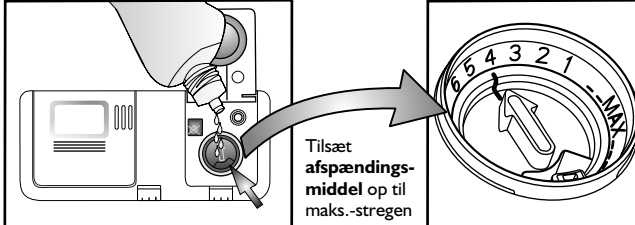

Tilsæt afspændingsmiddel op til maks.-stregen ~150 ml

Mængden af afspændingsmiddel kan indstilles efter det anvendte opvaskemiddel. Jo lavere indstillingen er, jo mindre afspændingsmiddel leveres der (fabriksindstilling: position 4). Tryk på knappen for at åbne dækslet B. Brug en mønt eller lignende til at dreje pilen til den ønskede position. Luk dækslet, når mængden af afspændingsmiddel er indstillet.

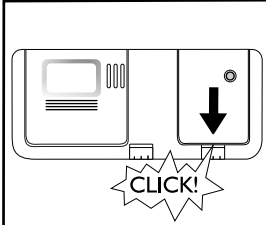


CLICK!

 Kontrollér niveauet af afspændingsmiddel i doseringsbeholderen.	(afhængigt af model) Kontrollampe for afspændingsmiddel på betjeningspanelet  Kontrollampen lyser, NÅR DER SKAL PÅFYLDES AFSPÆNDINGSMIDDEL.	Indikator for afspændingsmiddel på beholderen  mørk: OK.  gennemsigtig: SKAL PÅFYLDES	
 Der må kun anvendes afspændingsmiddel beregnet til husholdningsopvaskemaskiner. Hvis man uforvarende kommer til at spille afspændingsmiddel, skal det straks tørres op. Det forhindrer en for kraftig skumdannelse, der kan medføre driftsfejl på maskinen.			
 Hvis der er striber: Juster doseringen af afspændingsmiddel til en lavere position (1-3). Hvis servicet ikke er helt tørt: Indstil doseringen til en højere position (5-6). Service af plast er længere om at tørre, og en højere indstilling hjælper ikke på dette.			
 Opvaskemidler indeholdende afspændingsmiddel virker kun sammen med lange programmer. Ved korte programmer kan der aflejres opvaskemiddelrester (brug evt. opvaskemidler i pulverform). Opvaskemidler med afspændingsmiddel har en tendens til at skumme for meget.			

Tilsætning af opvaskemiddel - Brug kun et opvaskemiddel, der er specifikt beregnet til opvaskemaskiner i henhold til producentens anvisninger

Daglig brug


3

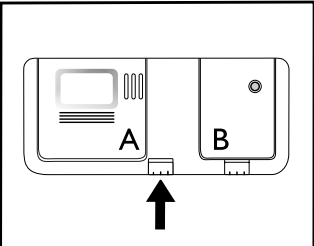

Åbn dækslet A (tryk på den tilhørende knap).

Påfyld opvaskemiddel: **Tablet / pulver / flydende** i det store rum


Vent med at fylde opvaskemiddel i doseringsbeholderen, til vaskeprogrammet skal starte.

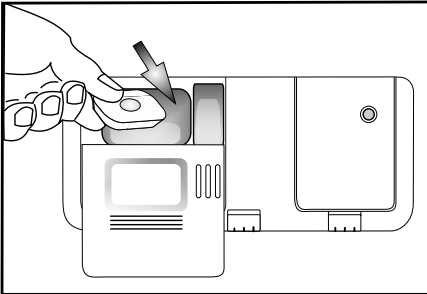

Brug kun én tablet til hver cyklus, og læg den kun i opvaskemiddelrummet.

Alle typer tabletter kan anvendes, men ved typen 2 i 1 skal der tilsættes salt.

Luk dækslet ved at trykke på dækslets ribber.

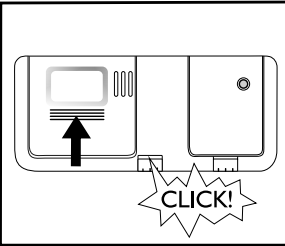


CLICK!

Fyldning af den ØVERSTE KURV


4

(afhængigt af model)

A - Indstillelige klapper: i vandret stilling til kopper/lange køkkenredskaber.

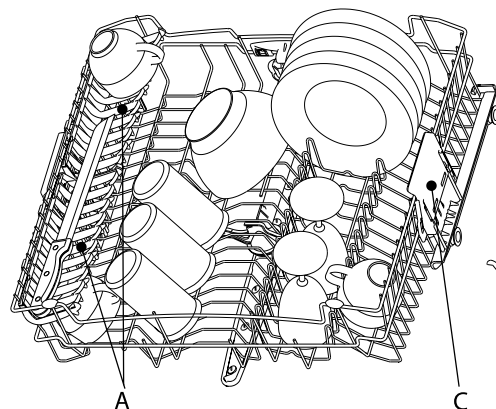

B - Bestikkurv - halv størrelse: kan anbringes i den øverste kurv, når ekstrafunktionen "Halvfylt/Multizone" er valgt. Risten (G) skal fjernes.

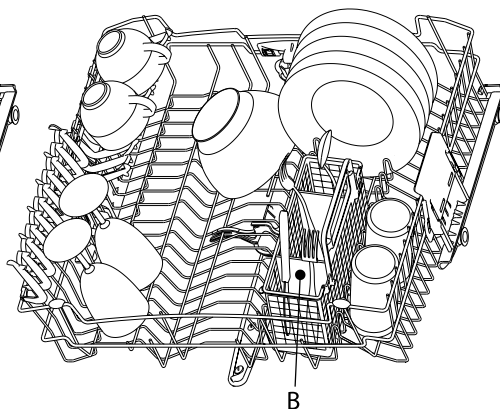


Fyldning af kurvene

Indstilling af højden på den øverste kurv (hvis den findes).

Det kan være praktisk at hæve den øverste kurv for at få mere plads i nederste kurv eller at sænke kurven for at få plads til langstilkede glas.


- Tag fat i, og træk ud i kurvens sidehåndtag (C) (de skal være i samme højde), og løft eller sænk den øverste kurv.

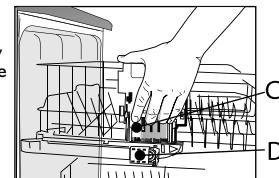


Udtagning af den øverste kurv (hvis den findes)

Det kan være praktisk at fjerne den øverste kurv, så der bliver plads til stort service i nederste kurv.

- Åbn de to lukkebeslag (D) for at tage den øverste kurv af (når øverste kurv er på plads, skal lukkebeslagene altid være lukket).

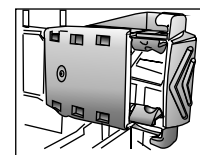

D - LUKKET

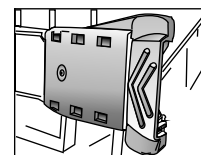

D - ÅBEN



Fyldning af DEN NEDERSTE KURV

(afhængigt af model)

E - Sammenklappelige tallerkenstativer: de kan slå ned for at give plads til gryder eller **Faste tallerkenstativer**

F - Bestikkurv: skyd de to halvdele fra hinanden for at opdele kurven.

G - Rist: sørger for at holde bestikket adskilt i bestikkurven for at opnå bedre opvaskeresultater.

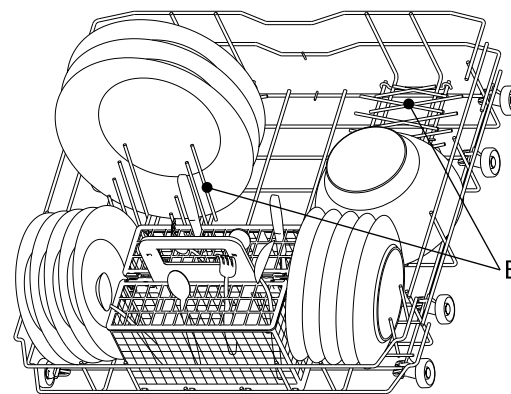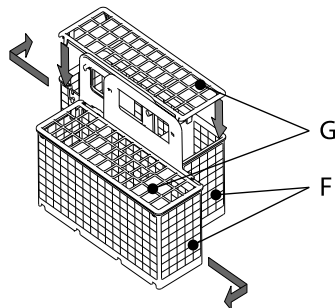

5



Placer servicet, så der ikke kan stå vand i hulrummene, og så spulearmene kan dreje frit. Brug kun service, der kan tåle vask i opvaskemaskine. Vask ikke genstande af træ, aluminium og tin, sølvbestik eller service med dekorationer (uglaserede). I kurvene skal service (f.eks. tallerkener, skåle, kogegrej) anbringes korrekt, så vandet kan løbe af!

Tænding af maskinen. Tryk på en knap (dog ikke (AFBRYD/Sluk-knappen) for at tænde betjeningspanelet og vælge program.

DK -4-

Valg af program

6

Programoversigt

Det maksimale antal programmer beskrives i afsnittet "Oversigt". De tilsvarende programmer i din maskine findes på panelet (side 1).



Vælg program som angivet på den medfølgende programtabel (side 1).
Programmets varighed afhænger af forholdene i boligen, temperatur og tryk mv.

Programcyklus

7

Opvaskemaskinens låge skal være lukket og vandhanen åben.

Hvis du vil standse programmet (f.eks. for at sætte noget i maskinen):

- Åbn forsigtigt lågen (programmet standser), og sæt tingene i (pas på **VARM damp!**).
- Luk lågen, og tryk på **START**-knappen igen for at genstarte programmet. (Programmet fortsætter fra det punkt, hvor det blev afbrudt).

Annullere et program, der er i gang:

- Tryk på **AFBRYD/Sluk**-knappen.
- (Vandet pumpes ud i op til 1 minut, hvorefter maskinen slukkes).

Ændre et program efter start:

- Tryk på **AFBRYD/Sluk**-knappen for at annullere det igangværende program.
- (Vandet pumpes ud i op til 1 minut, hvorefter maskinen slukkes).
- Tryk på en knap (dog ikke **AFBRYD/Sluk**-knappen) for at tænde for maskinen.
- Vælg et nyt program.
- Tryk på **START**-knappen.

Slukke for apparatet. Alt er OK...

8

Når programmet er færdigt, går maskinen automatisk i **Standby**. Alle kontrollamperne slukker.

Vær forsigtig ved åbning af lågen: Pas på udslip af skoldhed damp.


Start tømningen af opvaskemaskinen fra den nederste kurv for at undgå, at eventuelt resterende vand drypper ned på servicet nedenunder.

Rengøring og vedligeholdelse


Rengøring og vedligeholdelse

9


Filtre
Kontrollér og rens om nødvendigt

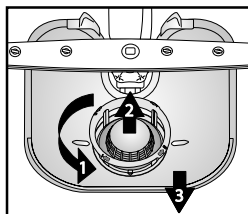

Løsn mikrofilteret (1), fjern det (2), og fjern det fintmaskede filter (3)...

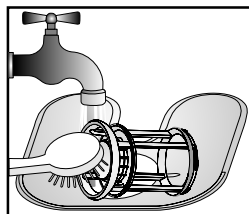

Skyl under rindende vand...

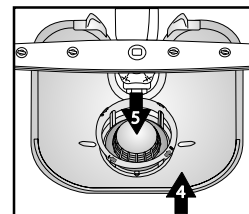

Sæt det i




Skru mikrofilteret i SE MÆRKET!

CLICK!


Rettelse af småfejl...

10


Spulearme
Fjern blokeringer/aflejringer.

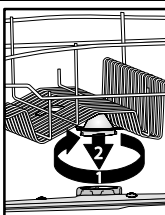

Løsn og fjern den øverste spulearm...


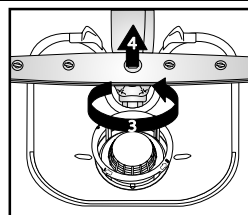


Løsn og fjern den nederste spulearm...

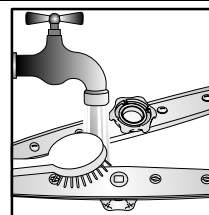

Rengør dyserne under rindende vand (brug tandstikkere om nødvendigt)...

Sæt den øverste og den nederste spulearm i, og fastspænd dem.

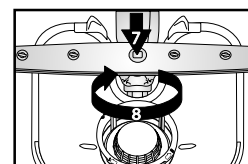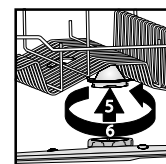



Hvis opvaskemaskinen skulle udvise funktionsfejl, bedes man kontrollere følgende, før man henvender sig til Service. Følgende angivelser giver mulighed for at eliminere størsteparten af fejlene og hurtigt genetablere maskinens funktion.

Maskinen...	Mulige årsager...	Afhjælpning...
...fungerer ikke/går ikke i gang	- Maskinen skal være tændt. - Opvaskemaskinens låge lukker ikke. - Ekstrafunktionen "Udskudt start" er aktiveret.	- Kontrollér sikringen, hvis der ikke er strømforsyning. - Kontrollér, om opvaskemaskinens låge er helt lukket. - Kontrollér, om der er valgt ekstrafunktionen "Udskudt start" (hvis den findes). I så fald vil maskinen først gå i gang, når den indstillede tid er gået. Stil eventuelt programstarten på "0" (foretag RESET).
...AFBRYD/Sluk-lampen blinker 6 gange	- Vandhanen er lukket. - Tilførselsslangen er bøjet eller filtrene tilstoppede. - Vandtrykket er for lavt.	- Vandhanen skal være åben. - Tilløbsslangen må ikke være bøjet, og det tilhørende filter ved tilslutningen til vandhanen må ikke være snavset eller tilstoppet. - Vandhanen skal være helt åben under vandtilførslen (minimumflow: 0,5 liter/min.).
...lampen AFBRYD/Sluk blinker 6 gange / programmet afsluttes før tid (opvasken er snavset og våd)	- Snavsede eller tilstoppede filtre. - Der er for lidt vand i opvaskemaskinens vandsystem. - Udtømningsslangen er ikke monteret korrekt. - Skummet står højt i maskinen.	- Filtrene må ikke være snavsede eller tilstoppede. - Konkave dele (f.eks. skåle, kopper) skal anbringes med åbningen nedad i kurven. - Udtømningsslangen skal monteres korrekt (for højt monterede maskiner skal der være mindst 200-400 mm fra maskinens underste kant) - se installationsvejledningen. - Gentag uden opvaskemiddel, eller vent til skummet er forsvundet.
...AFBRYD/Sluk-lampen blinker 8 gange	- Filtrene er snavsede. - Udtømningsslangen er bøjet. - Vandlåstilslutningen er lukket.	- Rengør filtrene. - Udtømningsslangen må ikke være bøjet. - Lukkeskiven ved slangetilslutningen på vandlåsen skal fjernes.
Efter at der er foretaget den angivne afhjælpning, skal fejlmeddelelsen nulstilles. I de fleste tilfælde fjernes fejlen på denne måde. RESET: ➔ Tryk på AFBRYD/Sluk-knappen. ➔ Luk lågen. ➔ Automatisk udtømning af vand i op til 1 minut. ➔ Maskinen er klar til at genstartes.		
Service og bestikket...	Mulige årsager...	Afhjælpning...
...er ikke helt rent/er tilsmudset af madrester	- Der er for lidt plads mellem tallerkenerne (ukorrekt placering af de konkave dele i kurven). - Utilstrækkeligt opvaskemiddel. Opvaskemidlet er for gammelt eller er blevet opbevaret forkert. - Temperaturen er ikke høj nok til stærkt tilsmudset service. - Både den øverste og den nederste kurv er blevet fyldt til ekstrafunktionen "Halvfylt/Multizone". - Regelmæssig brug af Øko 50°C. - Tilstoppede spulearme, snavsede eller forkert monterede filtre. - Spulearmene blokeret af service eller bestik.	- Placer servicet, så tingene ikke berører hinanden. Konkave dele (f.eks. skåle, kopper) skal anbringes med åbningen nedad i kurven. - Brug eventuelt mere opvaskemiddel, men overhold producentens anvisninger. Opbevar altid opvaskemidlet på et tørt sted og ikke for længe. - Til stærkt tilsmudset service skal der vælges et program med højere temperatur (se programtabellen på side 1). - Hvis man anvender ekstrafunktionen "Halvfylt/Multizone" (hvis den findes), må man kun fylde den øverste kurv eller kun den nederste kurv for at øge vaskeevnen og få et optimalt vaskeresultat. - Ved regelmæssig brug af programmet Øko 50 °C (hvis det findes) skal man ind imellem vælge programmet Intensivt 70 °C (hvis det findes). - Spulearmene må ikke være tilstoppede, filtrene må ikke være snavsede, og de skal være korrekt monteret (se "Vedligeholdelse og rengøring" på side 5). - Spulearmene skal kunne dreje frit, og må ikke hindres af service eller bestik.

Fejlfindingsoversigt

Service og bestikket...	Mulige årsager...	Afhjælpning ...
...kontrollampen for salt er tændt	- Brug tabletter til blødt vand.	- Indstil ekstrafunktionen "Tab". Hvis denne funktion ikke findes, er det normalt, at kontrollampen for salt tænder.
...har aflejringer: aflejringer af regenereringssalt	- Vandet er for hårdt.	- I områder med meget hårdt vand skal der tilsættes mere regenereringssalt (se "Indstilling af vandets hårdhedsgrad" på side 2).
	- Saltbeholderens dæksel er åbent.	- Luk saltbeholderens dæksel korrekt.
	- Der er ikke nok afspændingsmiddel.	- Hvis man anvender et kombineret opvaskemiddel, kan man prøve at tilsætte mere afspændingsmiddel.
...er ikke tørt	- Plastdele tørrer dårligt.	- Syntetiske materialer tørrer ikke så godt, hvis de er våde efter endt cyklus, må de tørres manuelt.
	- Rent service er forblevet i opvaskemaskinen længe efter endt cyklus (f.eks. når der anvendes ekstrafunktionen "Udskudt start").	- I denne situation er det normalt med vanddråber på servicet og på opvaskemaskinens sider. Prøv at åbne lågen 5 minutter, før servicet tages ud.
	- Ukorrekt placering af konkave dele i kurven.	- Placer servicet skråt, så der ikke kan stå vand i hulrummene.
	- Ukorrekt dosering af afspændingsmiddel.	- Øg doseringen af afspændingsmiddel (se side 3, "Tilsætning af afspændingsmiddel").
	- Der er valgt et kort program.	- Det Quickvask program 40°C / 45°C er beregnet til hurtig vask af let snavset service. Hvis det anvendes til en fyldt maskine med middel/stærkt tilsmudset service, tørrer det muligvis ikke helt. Vælg i så fald et program med standardlængde. Resultatet bliver bedst, hvis du åbner lågen efter endt program og venter 15 minutter med at tømme maskinen.
...har misfarvede plastdele	- Tomatsaft/gulerodssaft.	- Tomatsovs kan for eksempel medføre misfarvning af plastdele. Det anbefales at anvende opvaskemiddel i pulverform, da det giver mulighed for lidt højere doser, som kan hjælpe til en bedre blegning. Der skal anvendes programmer med højere vasketemperaturer.
...matte glas osv.	- Servicet er uegnet til vask i opvaskemaskinen (porcelæn).	- Brug udelukkende service, der kan tåle vask i opvaskemaskine.
...fjernbare pletter på glas	- Brug af et forkert program til glas.	- Servicet skal anbringes, så delene ikke berører hinanden. Sæt ikke glas sammen i kurvene. Brug et program beregnet til glas.
...glassene er glansløse	- Glassene er uegnede til vask i opvaskemaskine.	- Nogle typer glas kan ikke vaskes i opvaskemaskine.
...permanente pletter på glas	- Regnbueeffekt.	- Dette fænomen kan ikke afhjælpes. Fremover anbefales: - Ændring af kontrollen med systemet til dosering af blødgører. - Vær forsigtig – følg den anbefalede dosering af opvaskemiddel. - I forbindelse med tabletter med kombineret funktion skal man se producentens anvisninger.
...tekopper bliver mørke, og snavs forsvinder ikke efter vask i opvaskemaskine	- Ukendt.	- Dette fænomen kan ikke undgås. Tein (koffein) ændrer farver permanent.
...rustpletter	- Der er ikke brugt forsylleprogram.	- Madrester indeholdende salt eller syre kan medføre rustpletter også på rustfrit bestik. Brug derfor altid et forsylleprogram, hvis servicet først skal vaskes senere.
...andre pletter	- Doseringen af afspændingsmiddel for lav.	- Hvis der er pletter, skal mængden af afspændingsmiddel øges (se side 3, "Tilsætning af afspændingsmiddel"). - Hvis man anvender et kombineret opvaskemiddel, skal der evt. tilsættes mere afspændingsmiddel.
...striber/pletter	- Doseringen af afspændingsmiddel for høj.	- Hvis der er pletter, skal mængden af afspændingsmiddel mindskes (se side 3, "Tilsætning af afspændingsmiddel"). - Hvis der anvendes kombinerede opvaskemidler med afspændingsmiddel, må der ikke tilsættes yderligere afspændingsmiddel.
...skum	- Uegnet dosering af opvaskemiddel/afspændingsmiddel.	- Brug kun den nødvendige mængde opvaskemiddel/afspændingsmiddel, da der ellers dannes for meget skum.

Hvis fejlen ikke er forsvundet, efter at man har foretaget ovenstående kontroller, skal man trække stikket ud og lukke for vandhanen. Kontakt derefter Service (se garantien). Inden man kontakter Service, skal man have følgende oplysninger parat:

- Beskrivelse af fejlen,
- Type og model opvaskemaskine,
- Servicenummeret (tallet står efter ordet Service på klæbemærkaten) placeret indvendigt til højre på lågen:



Advarsler og generelle råd

1. Emballage

Emballagen er fremstillet af 100 % genbrugsmateriale og er mærket med genbrugssymbolet

2. Fjernelse af emballage og kontrol af indholdet

Kontrollér, når emballagen er fjernet, om maskinen har lidt skade under transporten, og om lågen lukker korrekt. I tvivlstilfælde skal man henvende sig til forhandleren.

3. Før opvaskemaskinen tages i brug første gang

- Opvaskemaskinen er egnet til anvendelse ved temperaturer på mellem 5°C og 45°C.
- Korrekt funktion af opvaskemaskinen er blevet testet på fabrikken. Fra denne test kan der være nogle vandpletter tilbage, disse forsvinder efter den første vask.

4. Besparelser på vand og energi

- Undlad at skylle servicet under rindende vand.
- Fyld altid opvaskemaskinen helt, eller vælg ekstrafunktionen "Halvfylt/Multizone" (hvis den findes).
- Hvis man har mulighed for alternative, økologiske energikilder, som opvarmning fra solenergi, varmepumper eller centralvarme, kan opvaskemaskinen tilsluttes en varmtvandsledning med en maksimumtemperatur på 60°C. Kontrollér, at vandtilførselsslangen er af den korrekte type (med påskriften "70°C Max" eller "90°C Max").

5. Børnesikring

- Opbevar emballagematerialet uden for børns rækkevidde.
- Børn må ikke lege med opvaskemaskinen.
- Opbevar opvaskemiddel, afspændingsmiddel og salt uden for børns rækkevidde.

6. Sikkerhedsadvarsler

- Denne maskine må ikke anvendes af børn eller funktionshæmmede personer, medmindre de overvåges af en ansvarlig person, så der kan garanteres for sikker brug af maskinen.
- Anvend ikke opvaskemaskinen udendørs.
- Opbevar ikke brændbare væsker i nærheden af opvaskemaskinen.
- Vandet i opvaskemaskinen er ikke drikkeligt.
- Der må ikke anvendes opløsningsmidler i maskinen: **eksplosionsfare!**
- Pas på ved åben låge: **fare for at falde!**
- Den åbne låge kan kun bære vægten af den udtrukne kurv inklusive service. Brug ikke den åbne låge som støtte, og undlad at sidde eller stå op på den.
- Skarpe knive eller andre genstande, der kan forvolde skade, skal anbringes i bestikkurven med den spidse ende nedad. Lange køkkenredskaber skal anbringes vandret i den øverste kurv med den spidse ende vendende ind mod maskinen.

- Før enhver form for rengøring eller vedligeholdelse skal stikket tages ud af stikkontakten og der skal lukkes for vandet. Dette gælder også i tilfælde af en fejlfunktion.
- Reparationer og tekniske ændringer må udelukkende udføres af en faguddannet tekniker.

7. Frostsikring

Hvis opvaskemaskinen er opstillet i et lokale med risiko for frost, skal den tømmes fuldstændigt. Luk for vandhanen, og tag tilløbs- og afløbsslangerne af, og lad herefter vandet løbe ud. Sørg for, at der er mindst 1 kg regenereringssalt i saltbeholderen for at beskytte maskinen ned til -20 °C. Når programmet genoptages, kan der blive vist en fejlmeddelelse (se side 6).

AFBRYD/Sluk-lampen blinker 6 gange - maskinen skal have stået i en temperatur på mindst 5°C i mindst et døgn. Efter at have fjernet disse fejl skal der foretages RESET (se afsnittet "Fejlfindingsoversigt").

8. Bortskaffelse

- Opvaskemaskinen er fremstillet af genbrugeligt materiale. Maskinen skal kasseres i henhold til gældende lokale regler for bortskaffelse af affald. Gør maskinen ubrugelig ved at skære elkablet over. For at undgå farlige situationer (f.eks. fare for kvælning) for børn skal lågens lås ødelægges, så den ikke længere kan lukkes.
- Denne maskine er i overensstemmelse med EF-direktiv 2002/96/EF Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sørge for korrekt bortskaffelse af dette produkt medvirker brugeren til at undgå negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Bortskaffelse af en maskine af denne type sammen

med husholdningsaffaldet kan medføre negative konsekvenser for miljøet. Symbolet på produktet eller på den medfølgende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald, men skal indleveres på en genbrugsstation beregnet til elektrisk og elektronisk affald. Maskinen skal kasseres i henhold til gældende lokale regler for bortskaffelse af affald. For yderligere oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af dette produkt skal man henvende sig til de lokale myndigheder, renovationselskabet eller til den forretning, hvor produktet er købt.

EU overensstemmelseserklæring

Maskinen er projekteret, fremstillet og markedsført i overensstemmelse med følgende EF-direktiver: 2006/95/EF, 89/336/EF, 93/68/EF og 2002/95/EF (RoHS-direktivet).

Kapacitet: 12 kuverter.

Garantien bortfalder, hvis fejlene skyldes ukorrekt brug af maskinen.

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.